



Austauschkit für Kabelführung

Power Clear® Schneefräse

Modellnr. 140-3660

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

| Beschreibung | Menge | Verwendung |
|-----------------------------|-------|---|
| Keine Teile werden benötigt | – | Entfernen Sie die vorhandene Kabelführung. |
| Kabelführung | 1 | Installieren Sie die Austauschkabelführung. |
| Kabelführungsabdeckung | 1 | |
| Schraube | 1 | |
| Mutter | 1 | |

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.



Entfernen der vorhandenen Kabelführung

1. Entfernen Sie die Riemenabdeckung von der linken Seite der Maschine, indem Sie die Schrauben entfernen, mit denen diese befestigt ist. Bewahren Sie die Riemenabdeckung und die Schrauben der Riemenabdeckung für die spätere Montage auf.
2. Hängen Sie den Kupplungszug vom Tragrollenarm aus.
3. Entfernen Sie die Kabelführung von der Maschine, indem Sie die Schraube und Mutter entfernen, mit denen diese befestigt sind. Die Kabelführung und Befestigungsmaterialien können entsorgt werden.

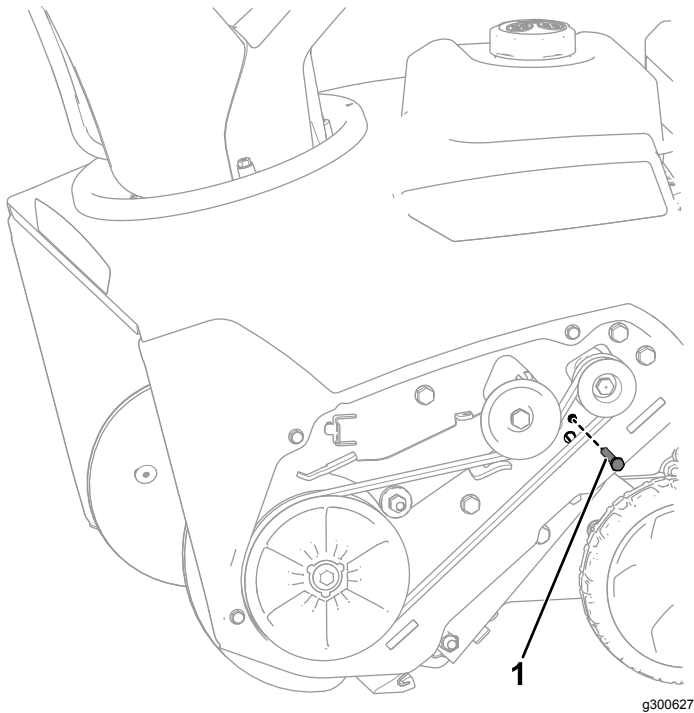


Bild 1

Power Clear® Modell 38752 abgebildet – das Aussehen der Maschine kann variieren

- ### 1. Kabelführungsschraube



Bild 2

1. Kabelführung 2. Kupplungskabel

Installation der Austauschkabelführung

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Austauschkabelführung, führen Sie den Kupplungszug wie in [Bild 3](#) dargestellt durch die Führung und schließen Sie die Führung.



Bild 3

g300275

1. Kabelführungsabdeckung 2. Kabelführung

2. Befestigen Sie die Kabelführung mit der mitgelieferten Schraube und Mutter an der Maschine ([Bild 4](#)).

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Vorsprung an der Kabelführung innerhalb des vorstehenden Lochs an der Maschine liegt ([Bild 5](#)).

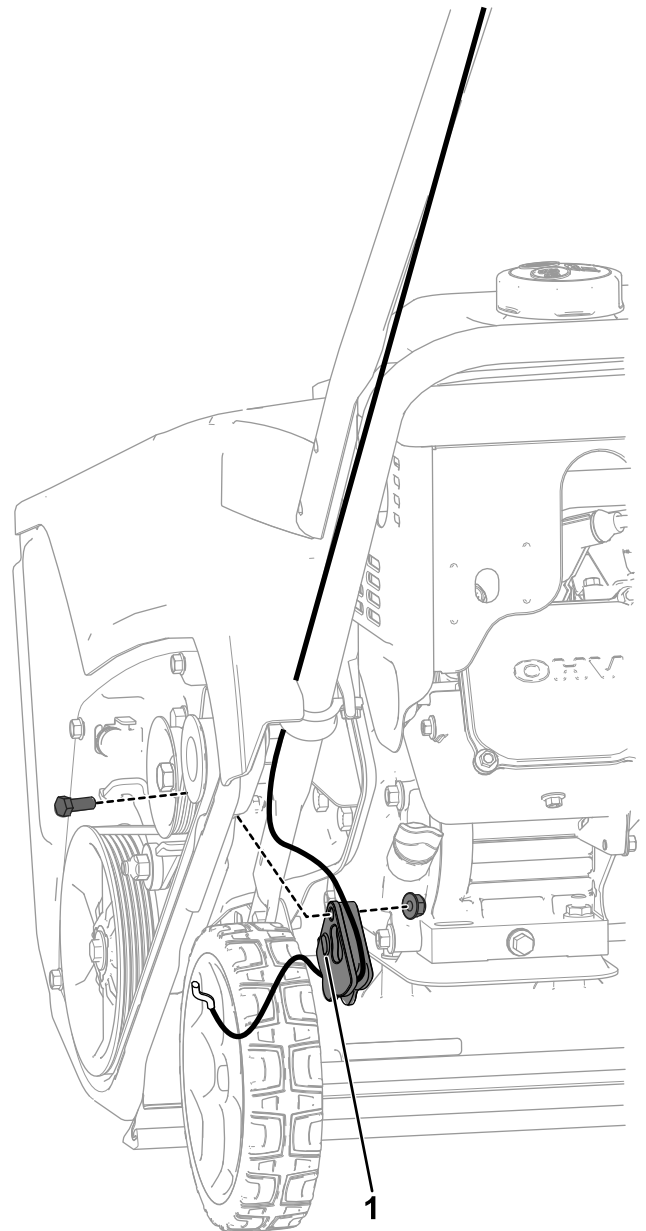


Bild 4

g300276

1. Überstand

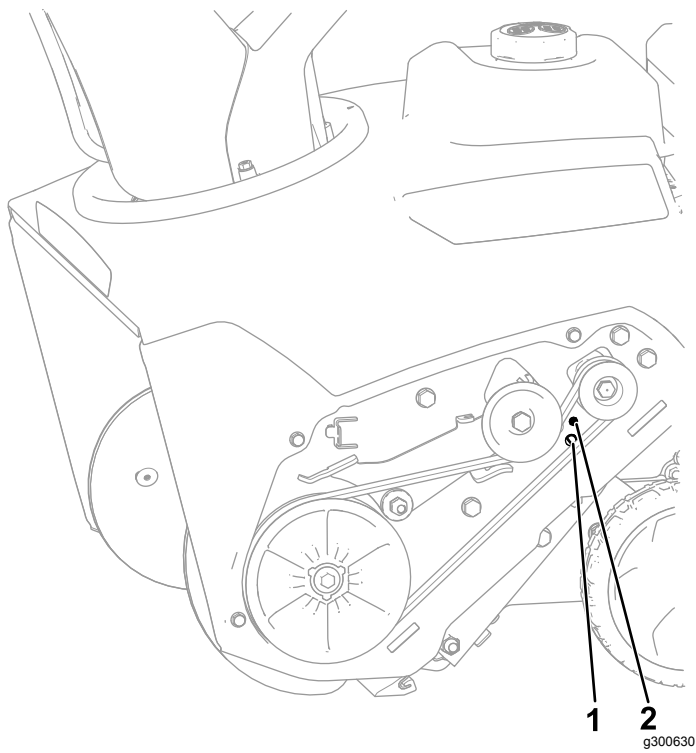


Bild 5

1. Vorstehendes Loch 2. Befestigungsloch

-
3. Hängen Sie den Kupplungszug in den Tragrollenarm ein.
 4. Montieren Sie die zuvor entfernte Riemenabdeckung mit den entsprechenden Befestigungsmitteln an der Maschine.