



# Bovdenvezető-cserekészlet

Power Clear® hómaró

Modellsz. 140-3660

Form No. 3435-167 Rev A

## Üzembeállítási utasítások

### Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.


| Megnevezés                | Mennyi-ség | Alkalmazás                            |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|
| Nincs szükség alkatrészre | –          | Távolítsa el a meglévő bovdenvezetőt. |
| Bovdenvezető              | 1          | Szerelje fel az új bovdenvezetőt.     |
| A bovdenvezető fedele     | 1          |                                       |
| Csavar                    | 1          |                                       |
| Anyá                      | 1          |                                       |

**Megjegyzés:** A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.



# A meglévő bovdenvezető eltávolítása

1. Szerelje le a szíjburkolatot a gép bal oldaláról a burkolatot rögzítő csavarokat eltávolítva. Tegye félre a szíjburkolatot és a csavarjait, később vissza kell szerelnie őket.
2. Akassza ki a tengelykapcsoló-bovdent a feszítőgörgő karjából.
3. Szerelje le a bovdenvezetőt a gépről, eltávolítva a bovdenvezetőt rögzítő anyát és csavart. Selejtjeze a bovdenvezetőt és a kötőelemeket.

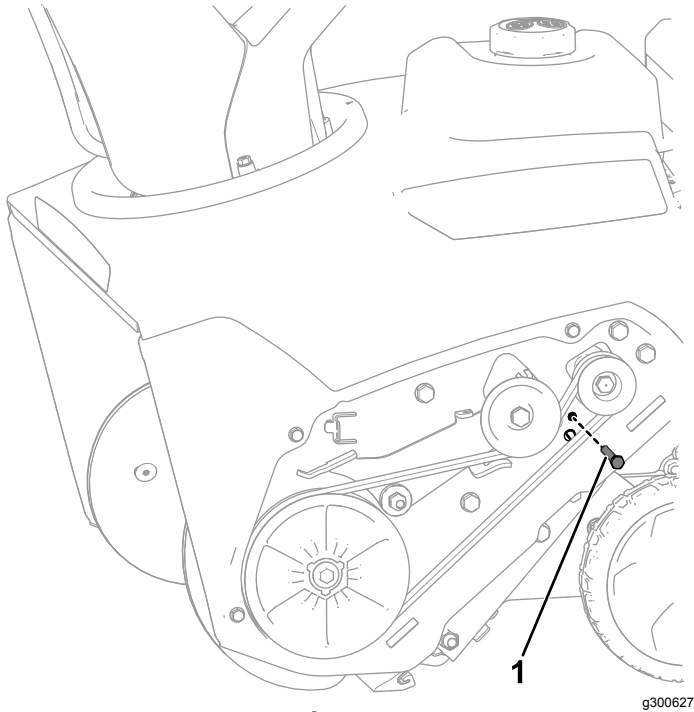

Ábra 1

A képen a Power Clear® 38752 látható; az adott gép kinézete ettől eltérhet

1. A bovdenvezető csavarja



Ábra 2

1. Bovdenvezető
2. Tengelykapcsoló-bovden

# Az új bovdenvezető felszerelése

1. Távolítsa el az új bovdenvezető fedelét, vezesse át a bovdenvezetőn a tengelykapcsoló-bovdent a [Ábra 3](#) alapján, majd szerelje vissza a fedelet.




Ábra 3

g300275

1. A bovdenvezető fedele
2. Bovdenvezető

2. Szerelje fel a gépre a bovdenvezető egységet a mellékelt csavar és anya segítségével ([Ábra 4](#)).


**Megjegyzés:** Gondoskodjon róla, hogy a bovdenvezető egység kiálló része a gépen található furatba illeszkedjen ([Ábra 5](#)).

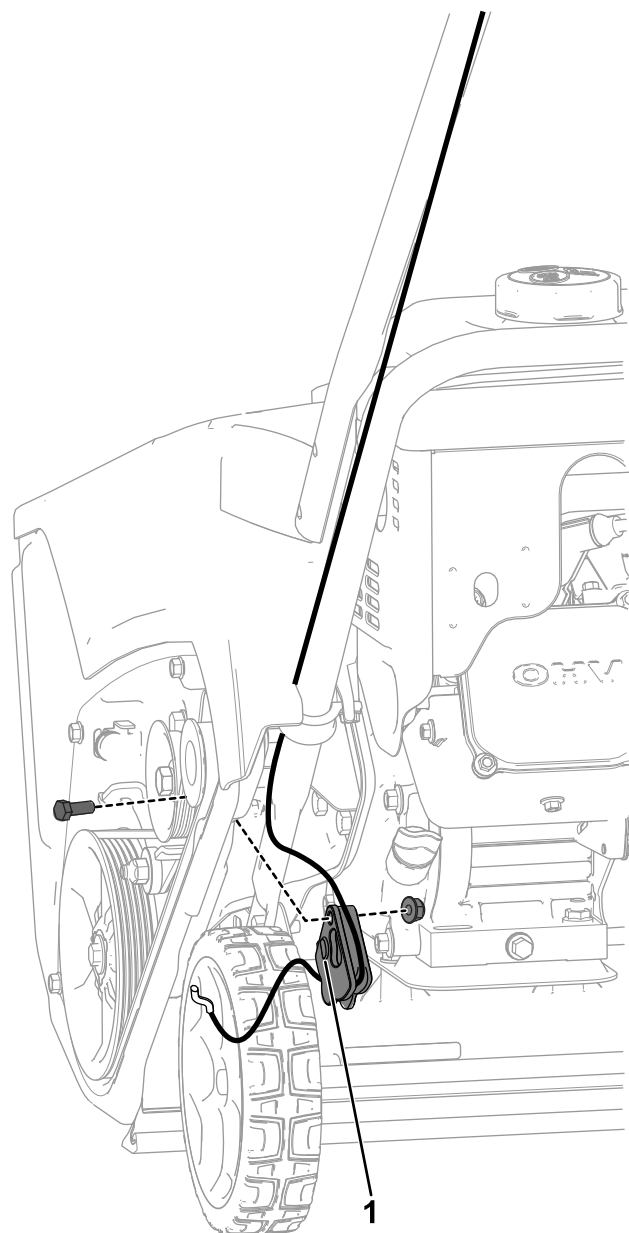

Ábra 4

g300276

1. Kiálló rész

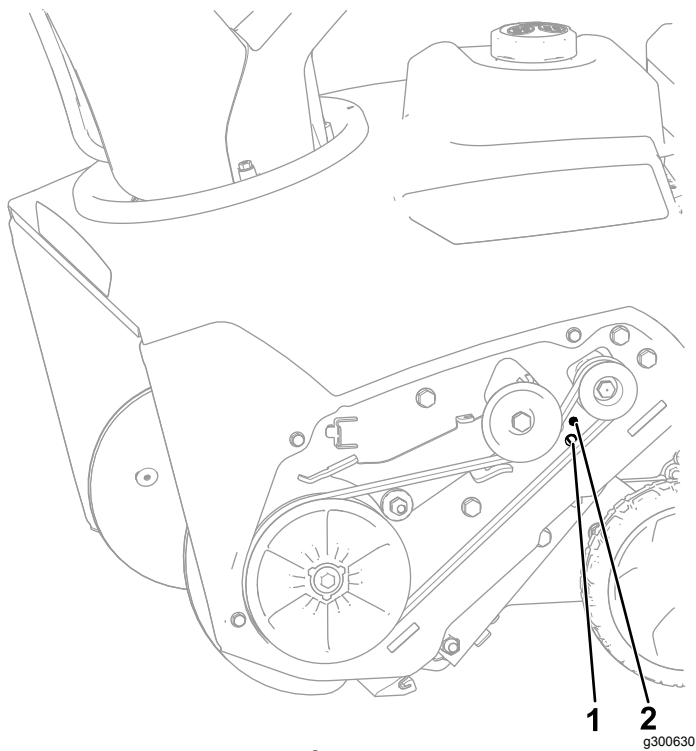

**Ábra 5**

1. Furat a kiálló rész számára    2. Csavarfurat

- 
3. Akassza be a tengelykapcsoló-bovdent a feszítőgörgő karjába.
  4. Szerelje vissza a korábban leszerelt szíjburkolatot a megfelelő csavarokkal.