



Beskyttelsessett for førerhus

Groundsmaster® 5900-trekkenhet med veltebeskyttelsesforlengelse med to stolper

Modellnr. 31354

Installasjonsveiledning

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Dette settet passer kun forlengelsessett med to stolper for veltebeskyttelse, modell 31353.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne oppbevaringsrommet.
Høyre bakpanel	1	Montere bak-, overgangs- og midtpanelene.
Venstre bakpanel	1	
Flenslåsemutter (5/16 tomme)	14	
Låsebolt (5/16 x ¾ tomme)	14	
Skrue (10-24 x 5/8 tomme)	4	
Låsemekanisme	2	
Flenslåsemutter (10-24)	4	
Ingen deler er nødvendige	–	Montere oppbevaringsrommet.
Venstre sidepanel	1	Montere de venstre og høyre sidepanelene og dørfestene.
Høyre sidepanel	1	
Monteringsbrakett	2	
Låsebolt (5/16 x ¾ tomme)	20	
Flenslåsemutter (5/16 tomme)	20	
Venstre dørfeste	1	
Høyre dørfeste	1	
Gummilås	2	Montere den bakre skjermen.
Bakre skjerm	1	
Låsebolt (10-24 x 5/8 tomme)	4	
Flenslåsemutter (10-24)	2	
Venstre hengsel	1	
Høyre hengsel	1	
Låsebolt (5/16 x ¾ tomme)	4	
Flenslåsemutter (5/16 tomme)	8	
Avstandsstykke i messing	2	
Hengselhalvdel	1	
Skulderbolt (5/16 x 1-1/4 tomme)	4	
Flensføring (neopren – 0,31 tommer)	4	
Støtteplate	2	
Flensføring (neopren – 0,56 tommer)	4	



Beskrivelse	Ant.	Bruk
Avstandsstykke (messing)	4	Installere dørene.
Venstre dør	1	
Høyre dør	1	
Dørdemperbrakett	2	
Låsebolter (5/16 x ¾ tomme)	16	
Flenslåsemutter (5/16 tomme)	20	
Dørdemper (gassfjæring)	2	
Kulebolt	2	
Låsemutter	2	Montere låsestiftene.
Stiftvern	2	
Låsestiftkam	2	
Trykkskive	4	
Låsestift	2	
Ingen deler er nødvendige	–	Justere dørens låsestifter.
Dobbeltappfeste	1	Montere frontruten.
Sidetappfeste	2	
Øvre tappfeste	1	
Nagle	6	
Nedre frontrute	1	
Øvre frontrute	1	
Sokkelhodeskrue (5/16 x 1½ tomme)	13	
Ekstra skive	13	
Flensføring (neopren – 0,31 tommer)	13	
Flensføring (neopren – 0,56 tommer)	13	
Flenslåsemutter (5/16 tomme)	13	
Ingen deler er nødvendige	–	Fullføre monteringen.

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, senk klippeenhetene, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Hvis maskinen har lys på veltebeskyttelsesstolpene, fjern lysene og monteringsdelene fra veltebeskyttelsesstolpene.

Merk: Ta vare på lysene og monteringsdelene.


3. Hvis maskinen har en veltebeskyttelsesforlengelse med to stolper, fjern sidepanelene som brukes til å montere lysene på veltebeskyttelsesstolpene.

Merk: Behold veltebeskyttelsesklommene og tilhørende monteringsdeler.

4. Plasser kontrollkonsollen til borteste innoverstilling.

Fjerne oppbevaringsrommet

1. Åpne døren til oppbevaringsrommet ([Figur 1](#)).

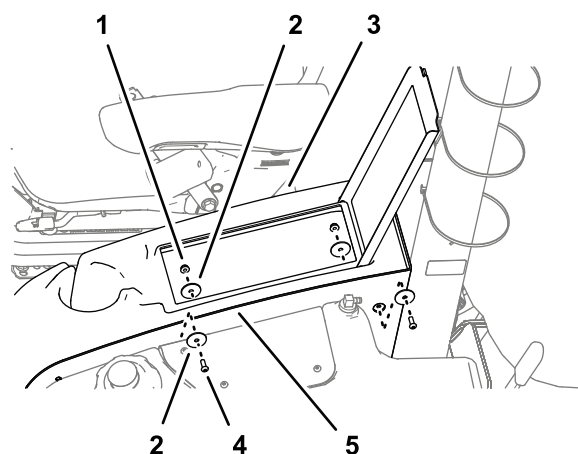

Figur 1


- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Mutter | 4. Sokkelhodeskrue |
| 2. Skive | 5. Sidepanel |
| 3. Oppbevaringsrom | |

g253786

2. Fjern de to sokkelhodeskruene, fire skivene og to mutterne som fester oppbevaringsrommet til sidepanelet (Figur 1).

Merk: Bruk en forkortet sekskantnøkkel for å fjerne sokkelhodeskruene.

3. Fjern de to skyvefestene og to skivene som fester oppbevaringsrommet til sidepanelet (Figur 2).

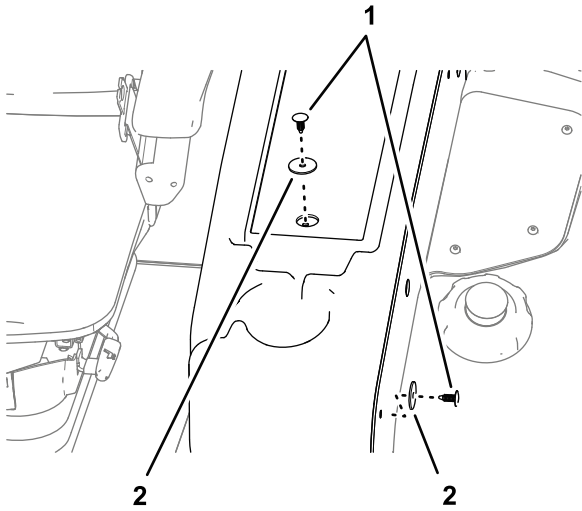


g253784

Figur 2

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Skyvefester | 2. Skiver |
|----------------|-----------|


4. Fjern oppbevaringsrommet fra maskinen (Figur 3).

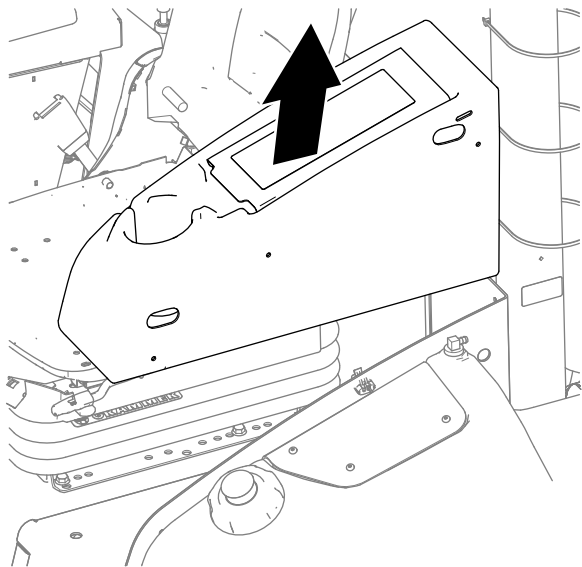

g253785

Figur 3

Montere bak-, overgangs- og midtpanelene

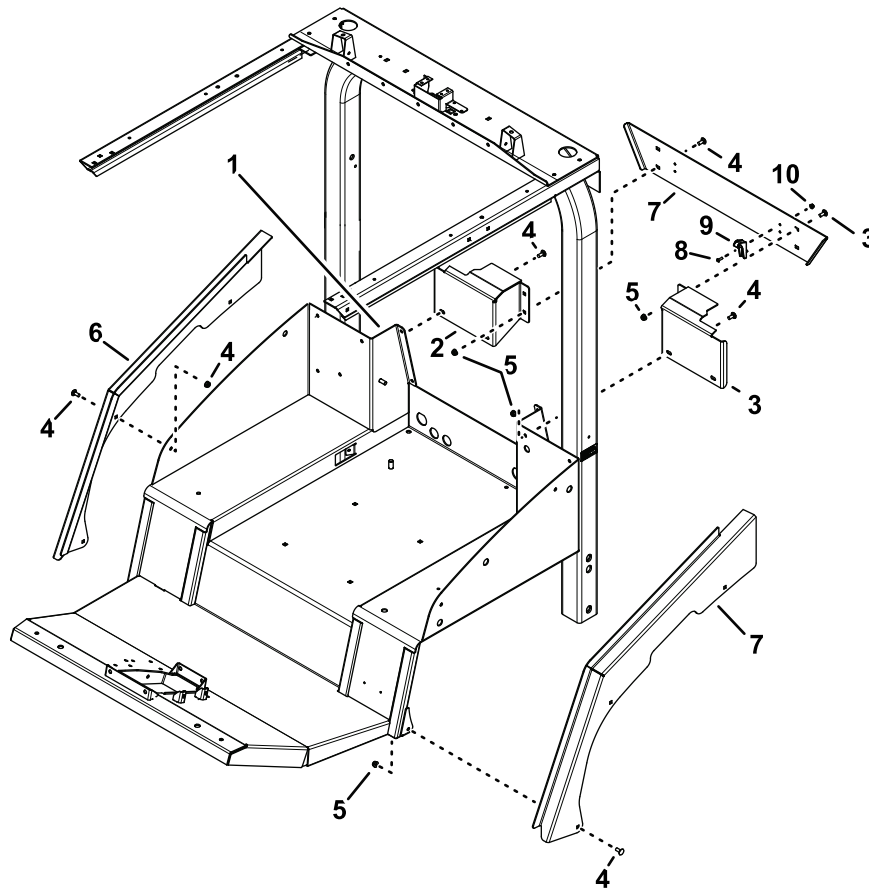

Figur 4


g254011

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Plattform på maskinen | 5. Låsebolt (5/16 x ¾ tomme) | 9. Låsemekanisme |
| 2. Høyre bakpanel | 6. Høyre overgangspanel | 10. Flenslåsemutter (10-24) |
| 3. Venstre bakpanel | 7. Venstre overgangspanel | |
| 4. Flenslåsemutter (5/16 tomme) | 8. Skrue (10-24 x 5/8 tomme) | |

1. Monter venstre og høyre bakpanel på baksiden av maskinens plattform ([Figur 4](#)) med fire låsebolter (5/16 x ¾ tomme) og fire flenslåsemuttere (5/16 tomme).
2. Monter venstre og høyre overgangspanel på sidene til plattformenheten ([Figur 4](#)) med seks låsebolter (5/16 x ¾ tomme) og seks flenslåsemuttere (5/16 tomme).
3. Monter de to låsemekanismene på det midtre bakpanelet ([Figur 4](#)) med fire skruer (10-24 x 5/8 tomme) og fire flenslåsemuttere (10-24).
4. Monter det midtre bakpanelet på de venstre og høyre bakpanelene ([Figur 4](#)) med fire bolter (5/16 x ¾ tomme) og fire flenslåsemuttere (5/16 tomme).


Montere oppbevaringsrommet

1. Innrett hullene i oppbevaringsrommet med hullene i sidepanelet (**Figur 5**).

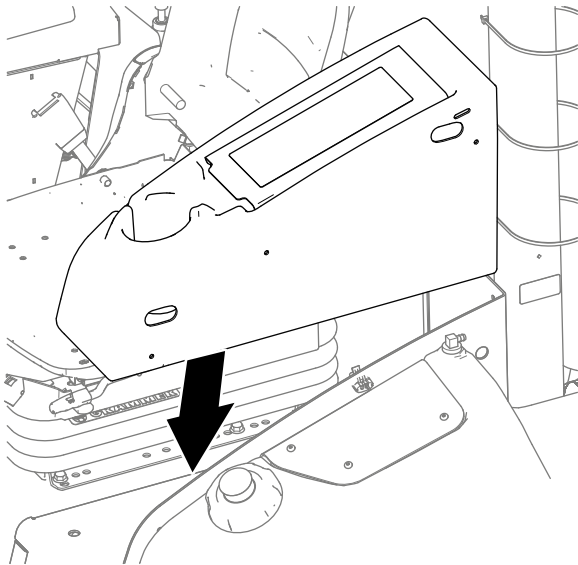

Figur 5

g253989

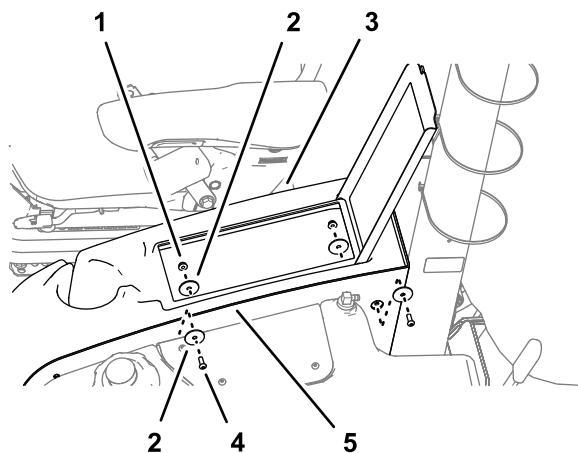


Figur 7

g253786

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Mutter | 4. Sokkelhodeskrue |
| 2. Skive | 5. Sidepanel |
| 3. Oppbevaringsrom | |

-
4. Lukk døren til oppbevaringsrommet.

-
2. Monter oppbevaringsrommet til sidepanelet med de to skyvefestene og to skivene (**Figur 6**).

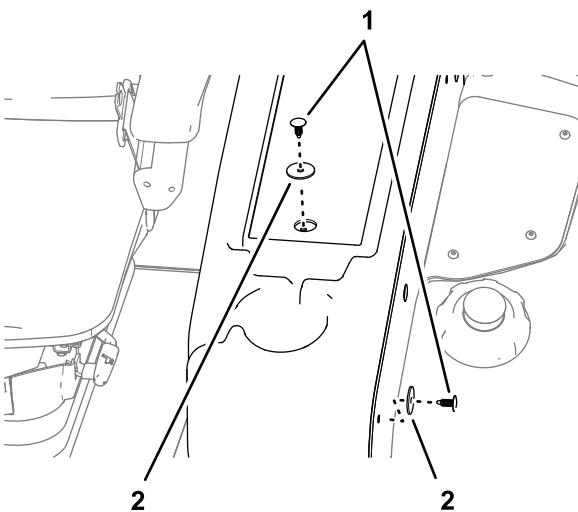


Figur 6

g253784

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Skyvefester | 2. Skiver |
|----------------|-----------|

-
3. Monter oppbevaringsrommet til sidepanelet med de to sokkelhodeskruene, fire skivene og to mutterne (**Figur 7**).

Montere de venstre og høyre sidepanelene og dørfestene

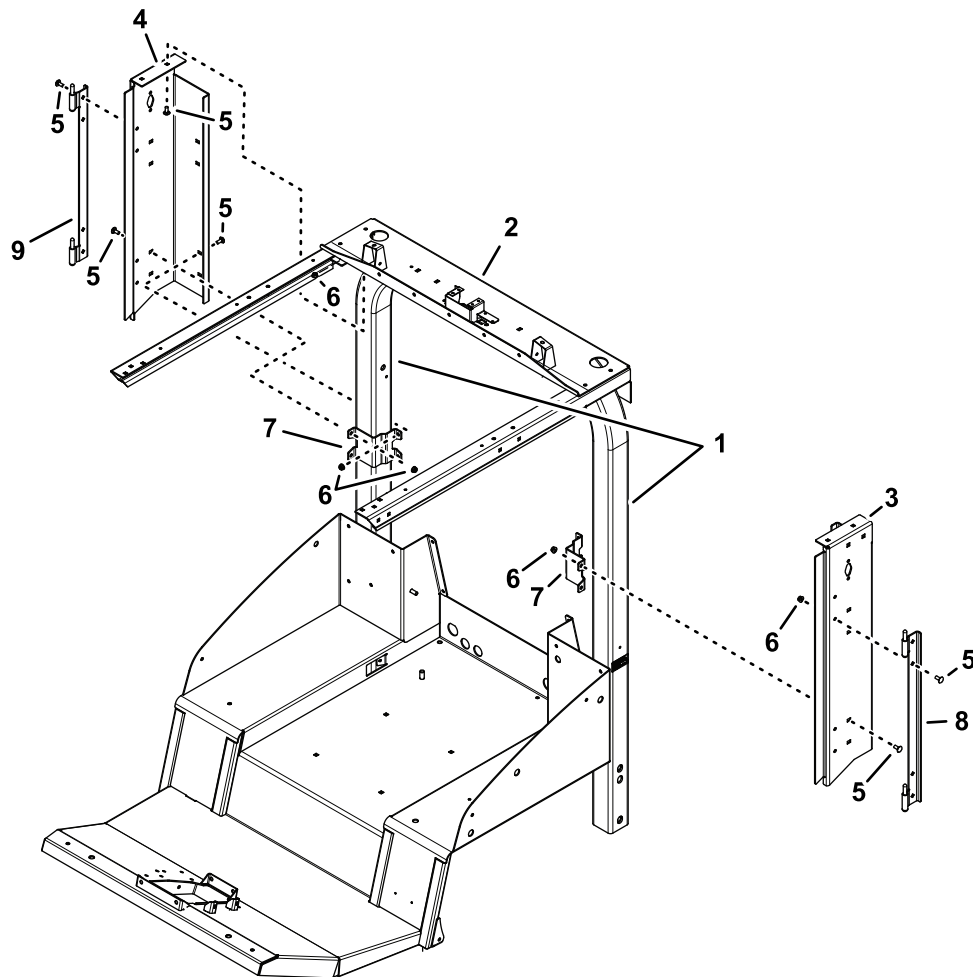

Figur 8

g254022


- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. Veltebeskyttelsesrør | 4. Høyre sidepanel | 7. Monteringsbrakett |
| 2. Øvre brakettfeste for veltebeskyttelse | 5. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) | 8. Venstre dørfeste |
| 3. Venstre sidepanel | 6. Flenslåsemuttere (5/16 tomme) | 9. Høyre dørfeste |

1. Monter venstre og høyre sidepanel til veltebeskyttelsens øvre brakettfeste (Figur 8) med fire låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og fire flenslåsemuttere (5/16 tomme).

Merk: Påse at den vinkelbøyde siden av monteringsbraketten er rettet inn over utluftingsslangen på venstre veltebeskyttelsesrør.

2. Monter venstre og høyre sidepanel på veltebeskyttelsesrøret (Figur 8) med to monteringsbraketter, åtte låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og åtte flenslåsemuttere (5/16 tomme).
3. Monter venstre og høyre dørfeste til det tilsvarende sidepanelet (Figur 8) med åtte låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og åtte flenslåsemuttere (5/16 tomme).

Montere den bakre skjermen

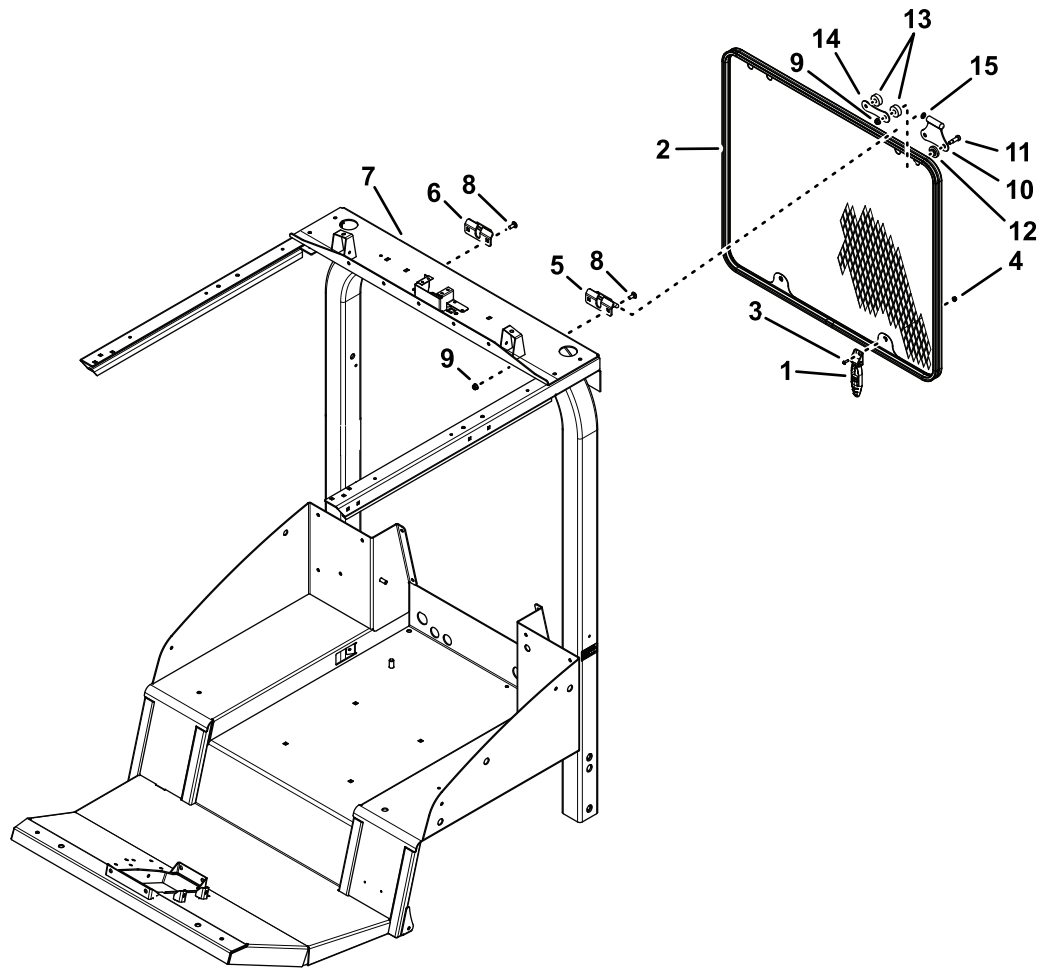

Figur 9

g254023


- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Gummilås | 6. Høyre hengsel | 11. Skulderbolt (5/16 x 1-1/4 tomme) |
| 2. Bakre skjerm | 7. Øvre brakettfeste for veltebeskyttelse | 12. Flensfôring (neopren – 0,31 tommer) |
| 3. Skrue (10-24 x 5/8 tomme) | 8. Bolt (5/16 x 3/4 tomme) | 13. Flensfôring (neopren – 0,56 tommer) |
| 4. Muttere (10-24) | 9. Mutter (5/16 tomme) | 14. Støtteplate |
| 5. Venstre hengsel | 10. Hengselhalvdel | 15. Avstandsstykke (messing) |

- Monter de to gummilåsene på den bakre skjermenheten (Figur 9) med fire skruer (10-24 x 5/8 tomme) og fire flenslåsemuttere (10-24).
- Monter venstre og høyre hengsler til veltebeskyttelsens øvre brakettfeste (Figur 9) med de fire låseboltene (5/16 x 3/4 tomme) og fire flenslåsemuttere (5/16 tomme).
- Monter et avstandsstykke i messing på splintene til de venstre og høyre hengslene (Figur 9).
Merk: Påfør smøremiddel på hengselsplintene om nødvendig.
- Monter én hengselhalvdel til den bakre skjermenheten (Figur 9) med to skulderbolter (5/16 x 1 1/4 tomme), to neopren-flensfôringer (0,31 tommer), én støtteplate, to neopren-flensfôringer (0,56 tommer) og to flenslåsemuttere (5/16 tomme).
- Skyv skjermens vindushengsele på hengselen på veltebeskyttelsens øvre brakettfeste (Figur 9).
- Skyv den andre hengselhalvdelen på den andre hengselen på veltebeskyttelsens øvre brakettfeste (Figur 9), og fest hengselen med to skulderbolter (5/16 x 1 1/4 tomme), to neopren-flensfôringer (0,31 tommer), én støtteplate, to neopren-flensfôringer (0,56 tommer) og to flenslåsemuttere (5/16 tomme).

7. Fest den bakre skjermenheten til maskinen ved å dra gummilåsene på den bakre skjermen over låsemekanismene på det midtre bakpanelet. Juster posisjonen til skjermen hvis nødvendig.

Installere dørene

Montere dørene på maskinen

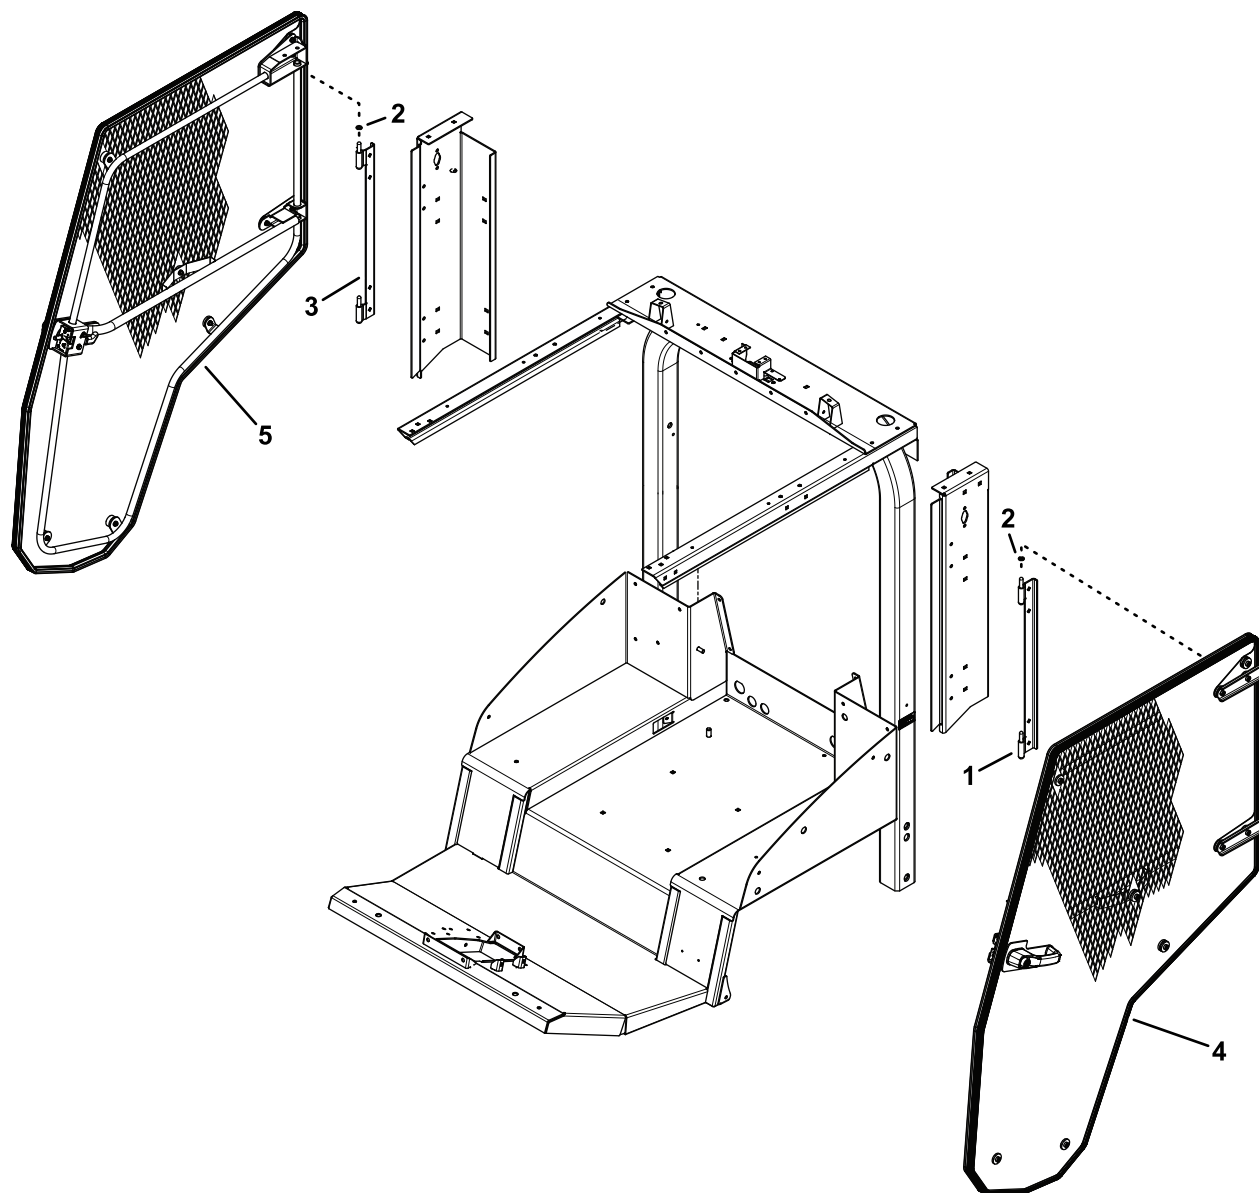

Figur 10

g254025


- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Venstre dørhengsel | 3. Høyre dørhengsel | 5. Høyre dør |
| 2. Avstandsstykke (messing) | 4. Venstre dør | |

1. Monter et avstandsstykke i messing på hver av hengselsplintene på dørfestene (Figur 10).
2. Monter døren på dørfestet (Figur 10).
3. Gjenta trinn 1 og 2 for døren på den andre siden av maskinen.

Montere dørdeemperbrakettene

Montere dørdeemperbrakettene

1. Innrett hullene i dørdeemperbraketten med hullene i den øvre braketten på veltebeskyttelsen med to stolper (Figur 11).

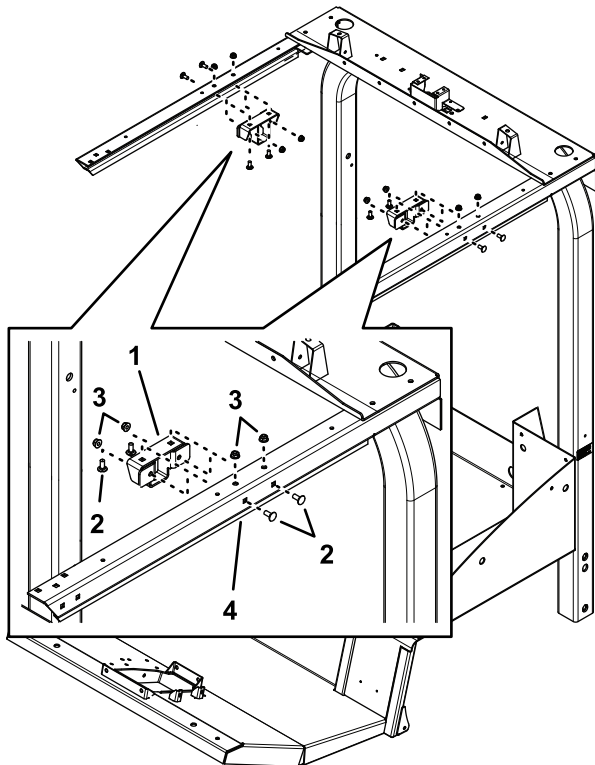


Figur 11


g254026

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Dørdeemperbrakett | 3. Flenslåsemutter (5/16 tomme) |
| 2. Låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) | 4. Øvre brakett (veltebeskyttelse med to stolper) |
-
2. Fest demperbraketten til veltebeskyttelsens øvre brakett (Figur 11) med åtte låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og åtte flenslåsemuttere (5/16 tomme).
 3. Gjenta trinn 1 og 2 for dørdeemperbraketten på den andre siden av maskinen.

Montere dørdeemperne

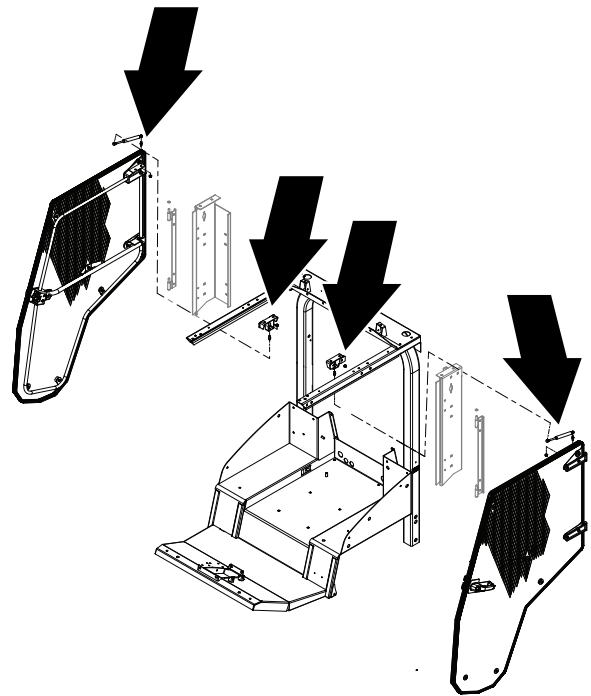

g254038

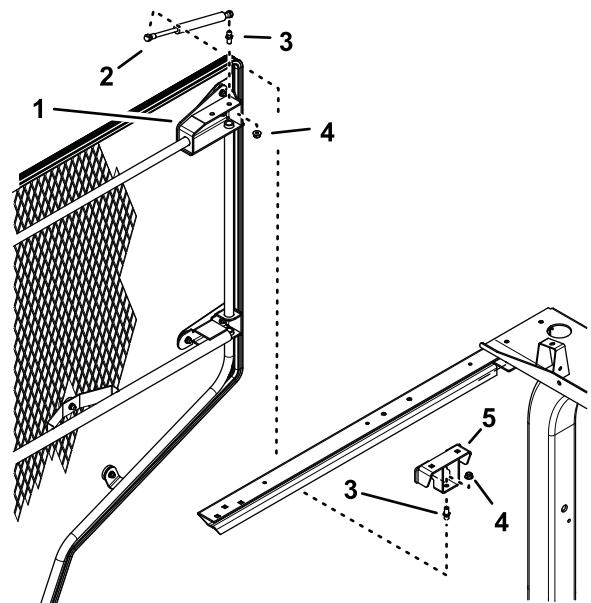


Figur 12

g254039

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Øvre hengselbrakett (dør) | 4. Flenslåsemutter (5/16 tomme) |
| 2. Dørdeemper (gassfjæring) | 5. Dørdeemperbrakett |
| 3. Kulebolt | |

-
1. Monter en kulebolt i hullet i den øvre hengselbraketten på døren (Figur 12), og fest bolten med en flenslåsemutter (5/16 tomme).
 2. Monter en kulebolt i hullet i dørdeemperbraketten (Figur 12), og fest bolten med en mutter (5/16 tomme).

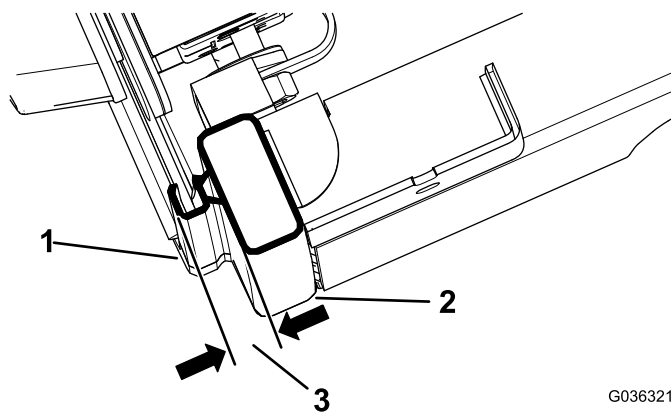


Figur 15

G036321
g036321

1. Bobleitetning
 2. Førerhusskinne
 3. 1,9 til 2,2 cm
-
4. Stram til låsemutteren når låsestiften når 1,9–2,2 cm, som vist i [Figur 14](#).

Montere frontruten

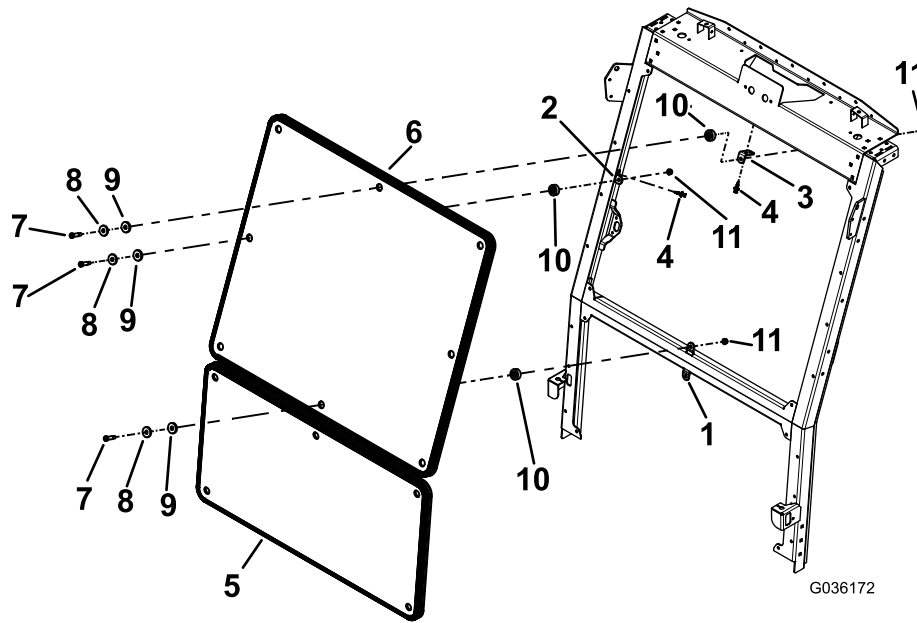

Figur 16

- | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Dobbeltappfeste | 5. Nedre frontrute | 9. Flensføring (neopren – 0,31 tommer) |
| 2. Sidetappfeste | 6. Øvre frontrute | 10. Flensføring (neopren – 0,56 tommer) |
| 3. Øvre tappfeste | 7. Sokkelhodeskrue (5/16 x 1½ tomme) | 11. Flenslåsemutter (5/16 tomme) |
| 4. Nagle | 8. Ekstra skive | |

1. Monter dobbeltappfestet mellom den øvre og nedre frontruterammen på veltebeskyttelsen (Figur 16).
2. Monter de to sidetappfestene i hullene i stolpedekselet for veltebeskyttelsesforlengelse med to stolper (Figur 16).
3. Monter det øvre tappfestet i hullet i frontpanelet for veltebeskyttelsesforlengelse med to stolper (Figur 16).
4. Monter de nedre og øvre frontruteenheterne (Figur 16) med sokkelhodeskruer (5/16 x 1½ tomme), 13 ekstra skiver, 13 neopren-flensføringer (0,31 tomme), 13 neopren-flensføringer (0,56 tomme) og 13 flenslåsemuttere (5/16 tomme).

Fullføre monteringen

Monter eventuelt tilbehør som du fjernet tidligere, for eksempel lys, på venstre og høyre panel.