

Kit de pesos

Cortacésped de giro cero con conductor

Nº de modelo 140-5084

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	—	Prepare la máquina.
Bandeja del peso	1	Instale el kit de pesos.
Soporte de la bandeja del peso izquierdo	1	
Soporte de la bandeja del peso derecho	1	
Peso de maletín — 16 kg	1	
Varilla de retención	1	
Perno ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")	2	
Tuerca con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ "	4	
Perno de cuello cuadrado ($\frac{3}{8}$ " x 1")	2	
Perno autorroscante ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ")	2	

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
5. Pare el motor y retire la llave.



Instalación del kit de pesos

⚠ CUIDADO

El ensacador cambia la distribución de peso de la máquina. La utilización de la máquina sin los pesos delanteros puede causar inestabilidad, que podría dar lugar a una pérdida de control.

Asegúrese de que los pesos delanteros están correctamente instalados antes de usar la máquina con el ensacador.

1. Retire el perno y la tuerca de los lados izquierdo y derecho de la plataforma, donde se instalarán los soportes de la bandeja de pesos.
2. Utilice los 2 pernos autorroscantes ($5/16"$ x $3/4"$), 2 pernos ($3/8"$ x $1 1/4"$) y tuercas con arandela prensada ($3/8"$) para sujetar los soportes izquierdo y derecho de la bandeja de pesos a la máquina (Figura 1).

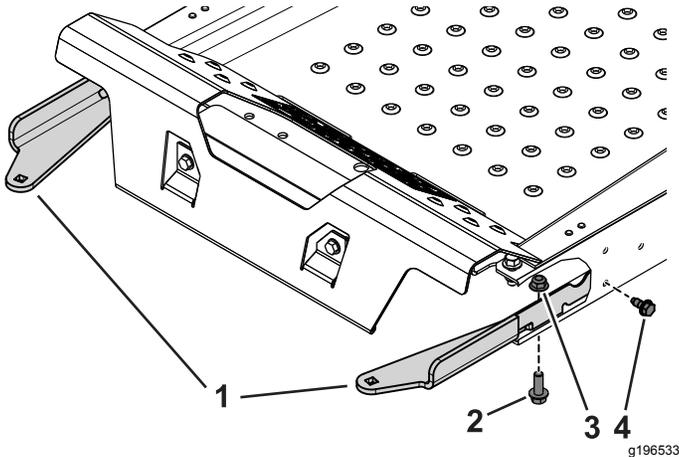


Figura 1

Vista recortada

1. Soportes de la bandeja de pesos
 2. Perno ($3/8"$ x $1 1/4"$)
 3. Tuerca con arandela prensada ($3/8"$)
 4. Perno autorroscante ($5/16"$ x $3/4"$)
3. Utilice los 2 pernos de cuello cuadrado ($3/8"$ x $1"$) y tuercas con arandela prensada para sujetar la bandeja de pesos a los soportes (Figura 2).

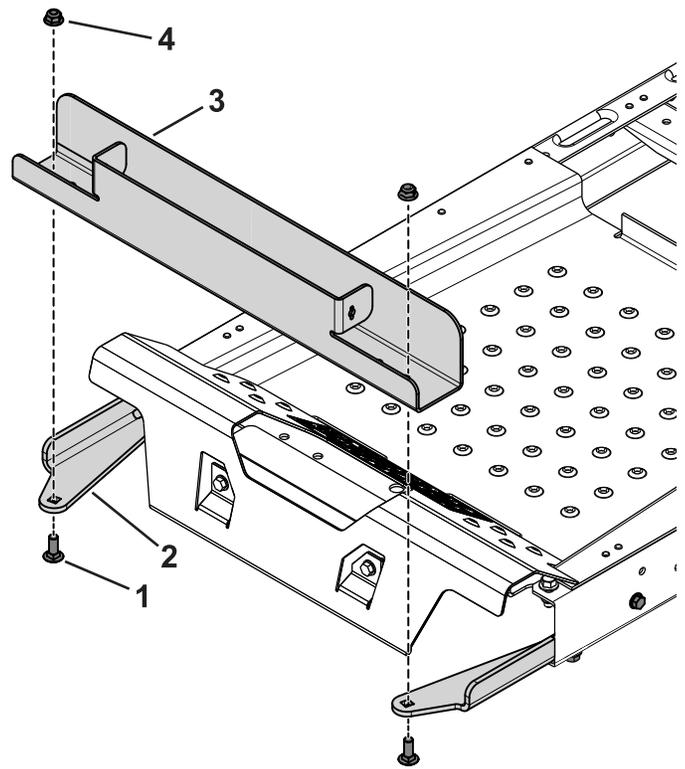


Figura 2

1. Perno de cuello cuadrado ($3/8"$ x $1"$)
2. Soporte de la bandeja de pesos
3. Bandeja del peso
4. Tuerca con arandela prensada ($3/8"$)

4. Inserte el peso de maletín en la bandeja de pesos con el lado de la ranura hacia la parte delantera de la máquina (Figura 3).

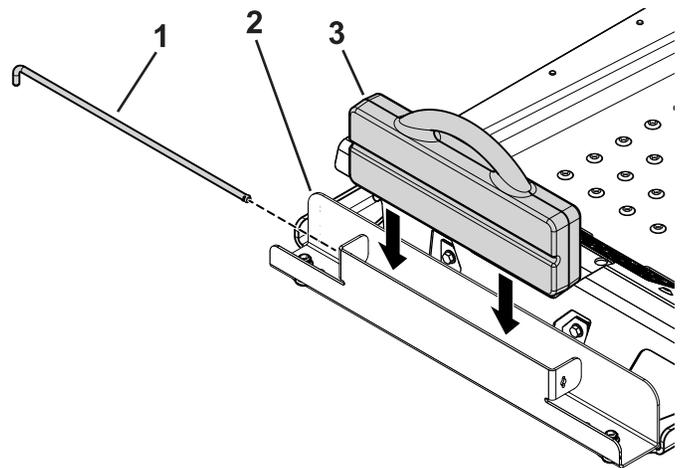


Figura 3

1. Varilla de retención
2. Bandeja del peso
3. Peso de maletín

5. Introduzca la varilla de retención en la bandeja y gírela a la posición de bloqueo (Figura 3).