

# Kit zavorra

## Tosaerba rider con raggio di sterzata zero

N° del modello 140-5084

### Istruzioni di installazione

# Installazione

## Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Vassoio della zavorra	1	Montate il kit zavorra.
Supporto del vassoio della zavorra di sinistra	1	
Supporto del vassoio della zavorra di destra	1	
Zavorra a valigia – 16 kg	1	
Asta di ancoraggio	1	
Bullone (3/8" x 1 1/4")	2	
Dado flangiato (3/8")	4	
Bullone a testa tonda (3/8" x 1")	2	
Bullone autofilettante (5/16" x 3/4")	2	

## Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Disinnestate il comando delle lame.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spostate le leve di comando movimento verso l'esterno, in posizione di BLOCCO IN FOLLE.
5. Spegnete il motore ed estraete la chiave.



# Montaggio del kit zavorra

## ⚠ ATTENZIONE

Il cesto di raccolta modifica la distribuzione del peso della macchina. L'azionamento della macchina senza le zavorre anteriori può causare una condizione di instabilità che potrebbe determinare la perdita di controllo.

Assicuratevi che le zavorre anteriori siano installate correttamente prima di azionare la macchina con il sistema di raccolta.

1. Rimuovete il bullone e il dado preesistenti dal lato sinistro e destro della piattaforma in cui monterete i supporti del vassoio della zavorra.
2. Utilizzate i 2 bulloni autofilettanti (5/16" x 3/4"), 2 bulloni (3/8" x 1 1/4") e dadi flangiati (3/8") per fissare i supporti sinistro e destro del vassoio della zavorra alla macchina (Figura 1).

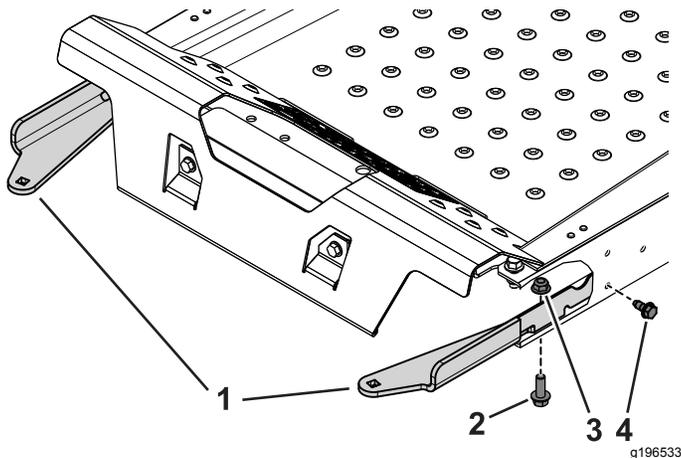


Figura 1

Vista in sezione

1. Supporti del vassoio della zavorra
2. Bullone (3/8" x 1 1/4")
3. Dado flangiato (3/8")
4. Bullone autofilettante (5/16" x 3/4")

3. Utilizzate i 2 bulloni a testa tonda (3/8" x 1") e dadi flangiati per fissare il vassoio della zavorra ai supporti (Figura 2).

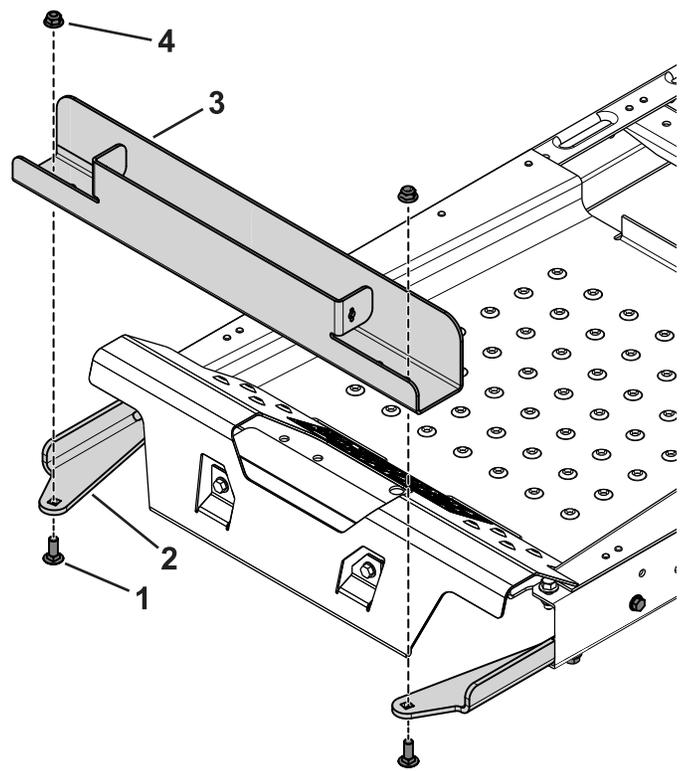


Figura 2

1. Bullone a testa tonda (3/8" x 1")
2. Supporto del vassoio della zavorra
3. Vassoio della zavorra x 1")
4. Dado flangiato (3/8")

4. Inserite la zavorra a valigia nel vassoio della zavorra con il lato scanalato rivolto verso la parte anteriore della macchina (Figura 3).

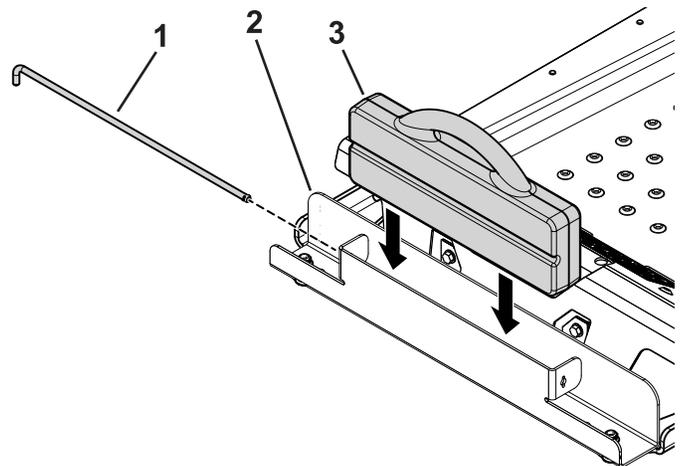


Figura 3

1. Asta di ancoraggio
2. Vassoio della zavorra
3. Zavorra a valigia

5. Inserite l'asta di ancoraggio nel vassoio e ruotatela in posizione di blocco (Figura 3).