Form No. 3435-914 Rev A

# Kit de pesos delanteros

## Cortacésped con conductor de radio de giro cero

**Nº de modelo 140-2050**

**Instrucciones de instalación**

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Procedimiento | Descripción | Cant. | Uso |
|---|---|---|---|
| 1 | No se necesitan piezas | – | Prepare la máquina. |
| 2 | No se necesitan piezas | – | Retire los protectores (máquinas equipadas con MyRide solamente). |
| 3 | Perno (⅜" x 1")<br>Contratuerca (⅜")<br>Soporte de montaje de peso izquierdo<br>Soporte de montaje de peso derecho<br>Arandela<br>Perno (⅝" x 2¾")<br>Peso de maletín | 4<br>6<br>1<br>1<br>2<br>2<br>8 | Instale los pesos. |
| 4 | No se necesitan piezas | – | Instale los protectores (máquinas equipadas con MyRide solamente). |

1

# Preparación de la máquina

**No se necesitan piezas**

## Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO para poner el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.

2

# Retirada de los protectores

## Máquinas equipadas con MyRide® solamente

**No se necesitan piezas**

## Procedimiento

**Nota:** Guarde todas las piezas retiradas para su instalación posterior.


1. Retire los pernos que sujetan los protectores en los lados del bastidor.
2. Retire los protectores de ambos lados del bastidor (Figura 1).

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

*3435-914* A

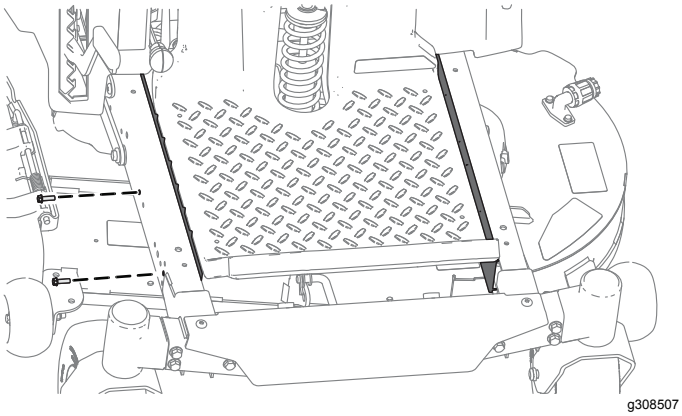

g308507

**Figura 1**

# 3

# Instalación de los pesos

**Piezas necesarias en este paso:**

| | |
|---|---|
| 4 | Perno (⅜" x 1") |
| 6 | Contratuerca (⅜") |
| 1 | Soporte de montaje de peso izquierdo |
| 1 | Soporte de montaje de peso derecho |
| 2 | Arandela |
| 2 | Perno (⅝" x 2¾") |
| 8 | Peso de maletín |

## Procedimiento


**⚠ CUIDADO**

**El ensacador cambia la distribución de peso de la máquina. La utilización de la máquina sin los pesos delanteros puede causar inestabilidad, que podría dar lugar a una pérdida de control.**

**Asegúrese de que los pesos delanteros están correctamente instalados antes de usar la máquina con el ensacador.**

1. Instale los soportes de montaje de los pesos en la parte inferior del bastidor con 2 pernos (⅜" x 1") y 2 contratuercas (⅜"), tal y como se muestra en la lFigura 2.
2. Instale los pesos de maletín en los soportes de montaje de los pesos con 2 pernos (⅝" x 2¾"), 2 arandelas y 2 contratuercas (⅜") como se indica a continuación:
   - Si la máquina tiene una carcasa estampada de 107 cm, instale 8 pesos de maletín.
   - Si la máquina tiene otra carcasa de corte, instale 6 pesos de maletín (Figura 3).
3. Después de instalar todos los pesos y soportes, compruebe que todas las fijaciones están bien apretadas. Apriete según sea necesario.

***Importante:*** **Cada vez que retire el accesorio de ensacado, no olvide desmontar los pesos delanteros para mantener la estabilidad correcta de la máquina.**

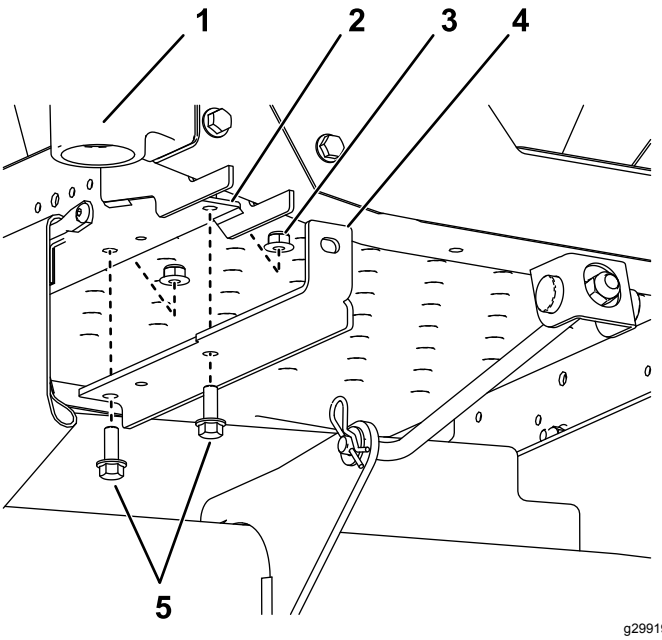


g299192

**Figura 2**

Horquilla y rueda no ilustradas para mayor claridad.

1. Rueda giratoria delantera derecha
2. Taladro delantero (se muestra el lado derecho)
3. Contratuerca (⅜")
4. Soporte de montaje derecho
5. Pernos (⅜" x 1")

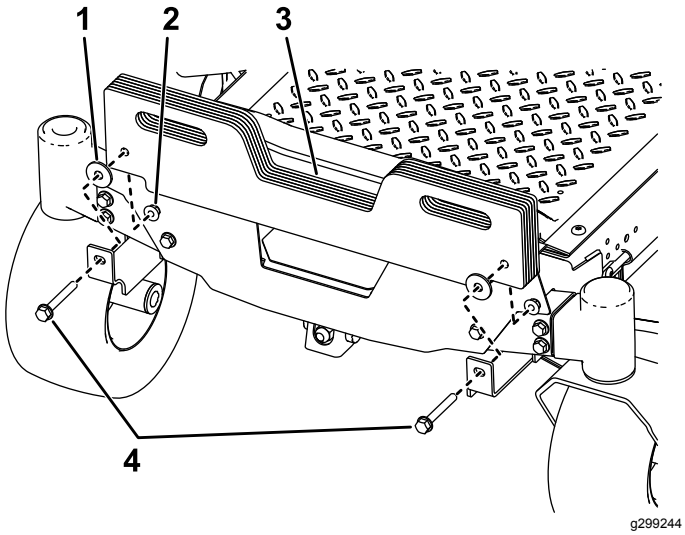



**Figura 3**

1. Espaciador
2. Contratuerca (⅜")
3. Pesos de maletín
4. Pernos (⅝" x 2¾")

# 4


# Instalación de los protectores

## Máquinas equipadas con MyRide solamente

**No se necesitan piezas**

## Procedimiento

1. Introduzca la parte superior del protector debajo de la carcasa; incline el protector para que entre debajo del bastidor y encaje el protector en las muescas (Figura 4).

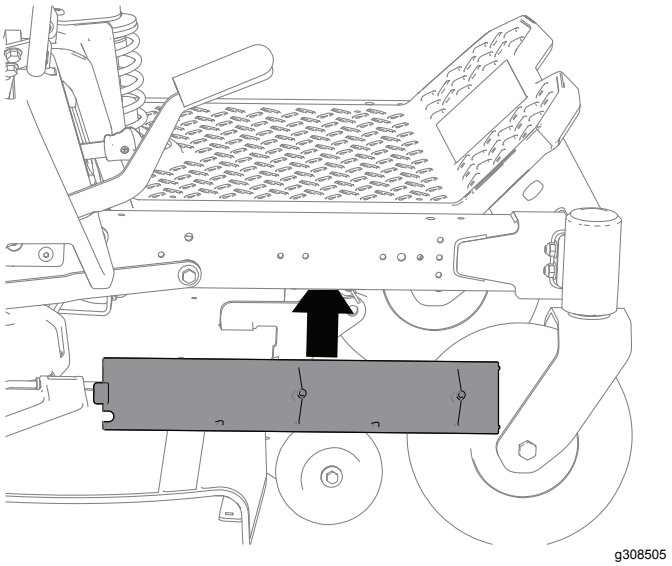

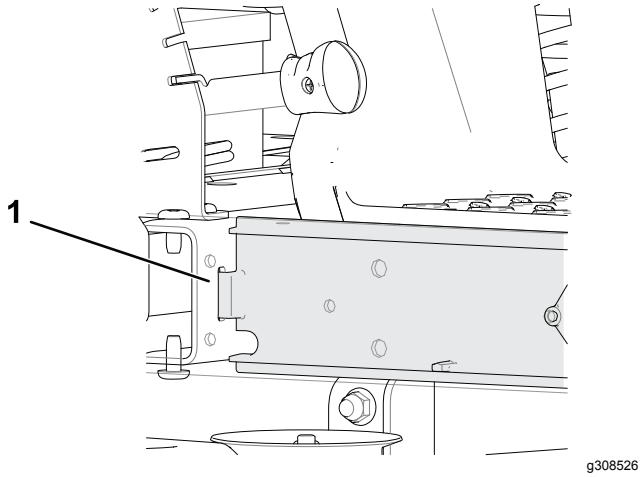




**Figura 4**

1. Muesca

2. Sujete los protectores al bastidor usando los pernos que retiró en 2 Retirada de los protectores (página 1), como se muestra en la Figura 1.




**Count on it.**