



Kit de pesos delanteros

Cortacésped con conductor de radio de giro cero

Nº de modelo 140-2050

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
2	No se necesitan piezas	–	Retire los protectores (máquinas equipadas con MyRide solamente).
3	Perno ($\frac{3}{8}$ " x 1") Contratuercas ($\frac{3}{8}$ ") Soporte de montaje de peso izquierdo Soporte de montaje de peso derecho Arandela Perno ($\frac{5}{8}$ " x 2 $\frac{3}{4}$ ") Peso de maletín	4 6 1 1 2 2 8	Instale los pesos.
4	No se necesitan piezas	–	Instale los protectores (máquinas equipadas con MyRide solamente).

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO para poner el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.

2

Retirada de los protectores

Máquinas equipadas con MyRide® solamente

No se necesitan piezas

Procedimiento

Nota: Guarde todas las piezas retiradas para su instalación posterior.

1. Retire los pernos que sujetan los protectores en los lados del bastidor.
2. Retire los protectores de ambos lados del bastidor ([Figura 1](#)).



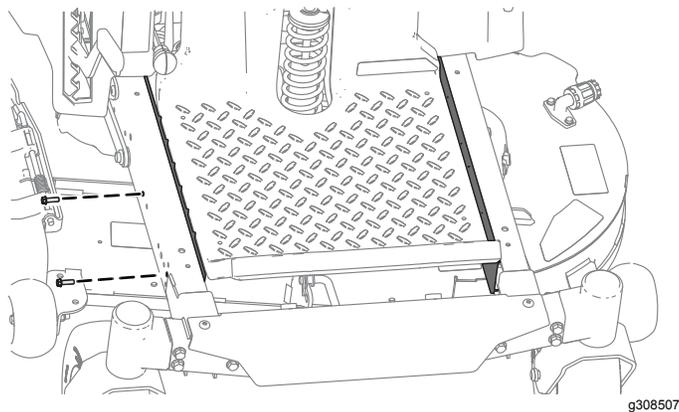


Figura 1

- Si la máquina tiene una carcasa estampada de 107 cm, instale 8 pesos de maletín.
 - Si la máquina tiene otra carcasa de corte, instale 6 pesos de maletín (Figura 3).
3. Después de instalar todos los pesos y soportes, compruebe que todas las fijaciones están bien apretadas. Apriete según sea necesario.

Importante: Cada vez que retire el accesorio de ensacado, no olvide desmontar los pesos delanteros para mantener la estabilidad correcta de la máquina.

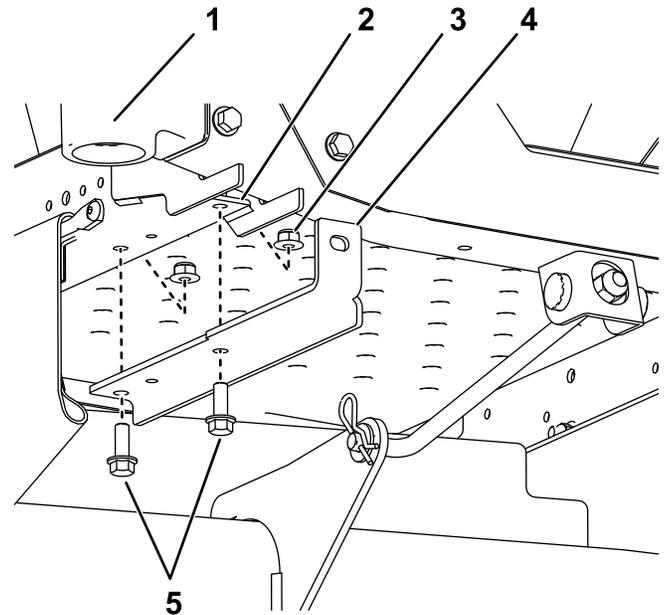


Figura 2

Horquilla y rueda no ilustradas para mayor claridad.

1. Rueda giratoria delantera
2. Taladro delantero (se muestra el lado derecho)
3. Contratuerca (3/8")
4. Soporte de montaje derecho
5. Pernos (3/8" x 1")

3

Instalación de los pesos

Piezas necesarias en este paso:

4	Perno (3/8" x 1")
6	Contratuerca (3/8")
1	Soporte de montaje de peso izquierdo
1	Soporte de montaje de peso derecho
2	Arandela
2	Perno (5/8" x 2 3/4")
8	Peso de maletín

Procedimiento

⚠ CUIDADO

El ensacador cambia la distribución de peso de la máquina. La utilización de la máquina sin los pesos delanteros puede causar inestabilidad, que podría dar lugar a una pérdida de control.

Asegúrese de que los pesos delanteros están correctamente instalados antes de usar la máquina con el ensacador.

1. Instale los soportes de montaje de los pesos en la parte inferior del bastidor con 2 pernos (3/8" x 1") y 2 contratuercas (3/8"), tal y como se muestra en la [IFigura 2](#).
2. Instale los pesos de maletín en los soportes de montaje de los pesos con 2 pernos (5/8" x 2 3/4"), 2 arandelas y 2 contratuercas (3/8") como se indica a continuación:


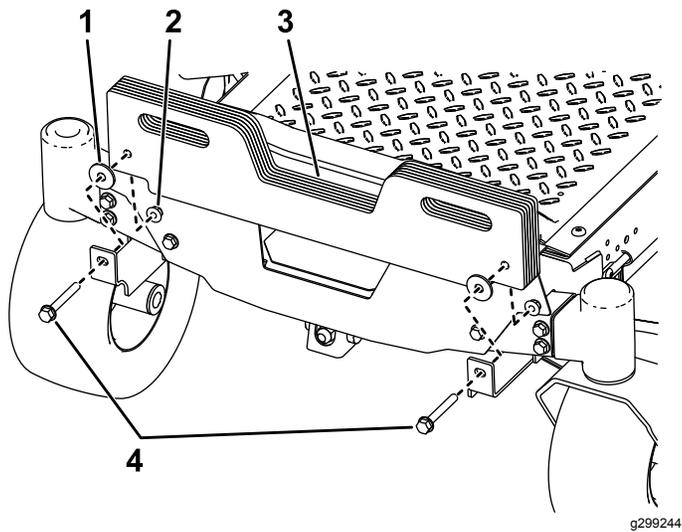


Figura 3

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Espaciador | 3. Pesos de maletín |
| 2. Contratuerca ($\frac{3}{8}$ " | 4. Pernos ($\frac{5}{8}$ " x $2\frac{3}{4}$ " |

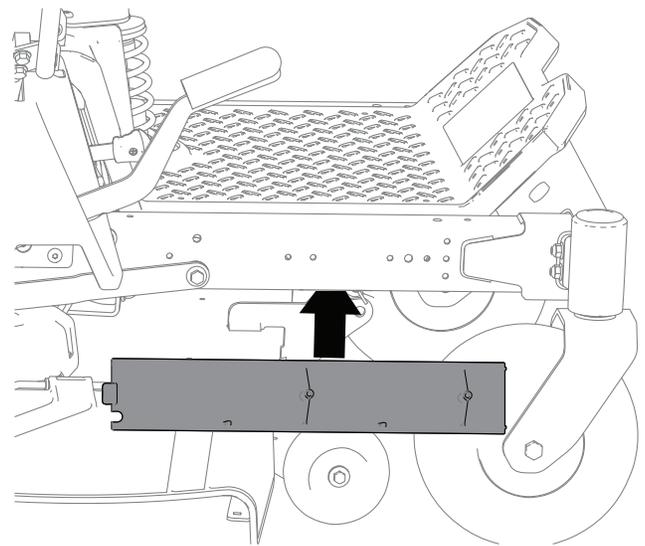

g308505

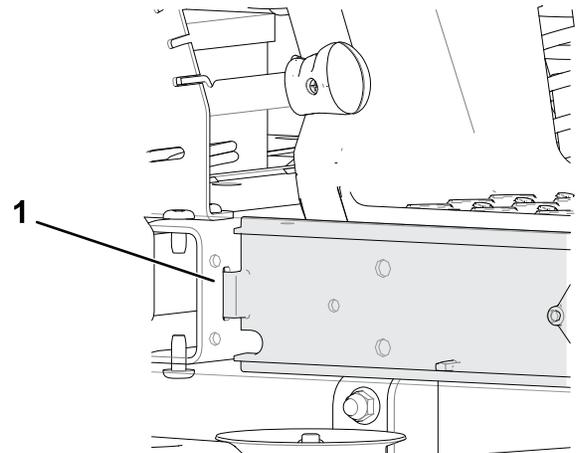


Figura 4

g308526

1. Muesca
2. Sujete los protectores al bastidor usando los pernos que retiró en [2 Retirada de los protectores \(página 1\)](#), como se muestra en la [Figura 1](#).

4

Instalación de los protectores

Máquinas equipadas con MyRide solamente

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Introduzca la parte superior del protector debajo de la carcasa; incline el protector para que entre debajo del bastidor y encaje el protector en las muescas ([Figura 4](#)).



Count on it.