Form No. 3435-920 Rev A

Kit de pesos dianteiros

Cortador de raio de viragem zero com operador montado

Modelo nº 140-2050

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quanti-dade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Nenhuma peça necessária	–	Remova as proteções (apenas máquinas equipadas com MyRide).
3	Parafuso (⅜ x 1 pol.) Porca de bloqueio (⅜ pol.) Suporte de montagem do peso esquerdo Suporte de montagem do peso direito Anilha Parafuso (5/8 pol. x 2¾ pol.) Peso em forma de mala	4 6 1 1 2 2 8	Instalação dos pesos.
4	Nenhuma peça necessária	–	Instale as proteções (apenas máquinas equipadas com MyRide).

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Empurre as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição de PONTO MORTO para engatar o travão de estacionamento.
4. Desligue o motor e retire a chave.

2

Remoção das proteções

Apenas máquinas equipadas com MyRide®

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Nota: Guarde todas as peças removidas para instalação posterior.


1. Retire os parafusos que fixam as proteções nas laterais da estrutura.
2. Remova as proteções em ambos os lados da estrutura (Figura 1).

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3435-920 A

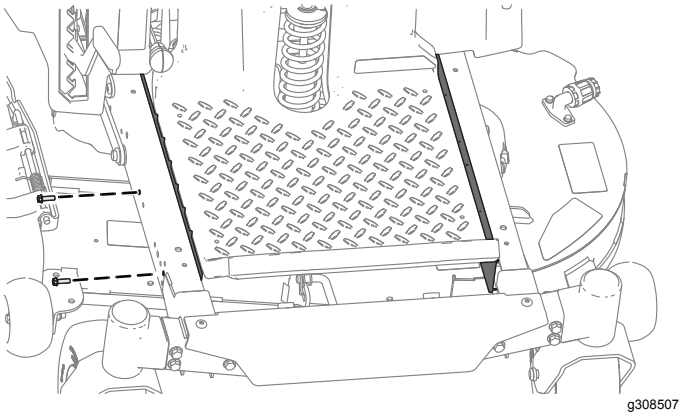

g308507

Figura 1

3

Instalação dos pesos

Peças necessárias para este passo:

4	Parafuso (⅜ x 1 pol.)
6	Porca de bloqueio (⅜ pol.)
1	Suporte de montagem do peso esquerdo
1	Suporte de montagem do peso direito
2	Anilha
2	Parafuso (5/8 pol. x 2¾ pol.)
8	Peso em forma de mala

Procedimento


⚠ CUIDADO

O depósito de recolha altera a distribuição do peso da máquina. A operação da máquina sem os pesos dianteiros pode causar uma situação de instabilidade que pode causar perda de controlo.

Certifique-se de que os pesos dianteiros estão devidamente instalados antes de operar a máquina com o acessório do depósito de recolha.

1. Instale os suportes de montagem do peso no lado inferior da estrutura utilizando dois parafusos (⅜ pol. x 1 pol.) e duas porcas de bloqueio (⅜ pol.) como se mostra na Figura 2.
2. Instale os pesos em forma de mala nos suportes de montagem dos pesos utilizando dois parafusos (5/8 pol. x 2 ¾ pol.), duas anilhas e duas porcas de bloqueio (⅜ pol.) da seguinte forma:
   - Se a sua máquina possui uma plataforma prensada de 107 cm, instale 8 pesos em forma de mala.
   - Se a sua máquina possui qualquer outra plataforma, instale 6 pesos em forma de mala (Figura 3).
3. Assim que tiver instalado todos os pesos e suportes, certifique-se de que todas as fixações estão bem apertadas. Aperte se necessário.

Importante: **Sempre que remover o acessório do depósito de recolha, lembre-se de remover os pesos dianteiros para devolver a devida estabilidade à máquina.**

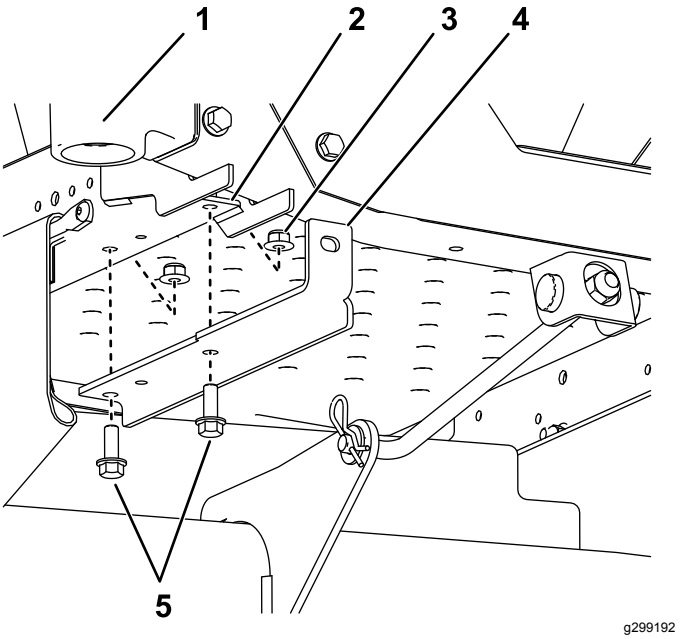

g299192

Figura 2

Forquilha da roda giratória e roda não mostradas para mais clareza.

1. Roda giratória direita frontal
2. Furo frontal(lado direito mostrado)
3. Porca de bloqueio (⅜ pol.)
4. Suporte de montagem direito
5. Parafusos (⅜ pol. x 1 pol.)

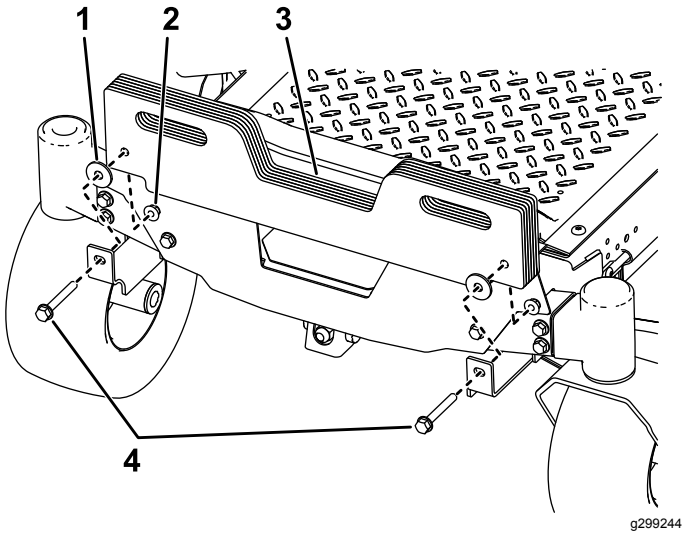


Figura 3

1. Espaçador
2. Porca de bloqueio (⅜ pol.)
3. Pesos em forma de mala
4. Parafusos (5/8 pol. x 2¾ pol.)

4


Instalação das proteções

Apenas máquinas equipadas com MyRide

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Insira a parte superior da proteção sob a parte inferior da plataforma; incline a proteção para deslizar a proteção sob a estrutura e coloque a proteção nos entalhes (Figura 4).

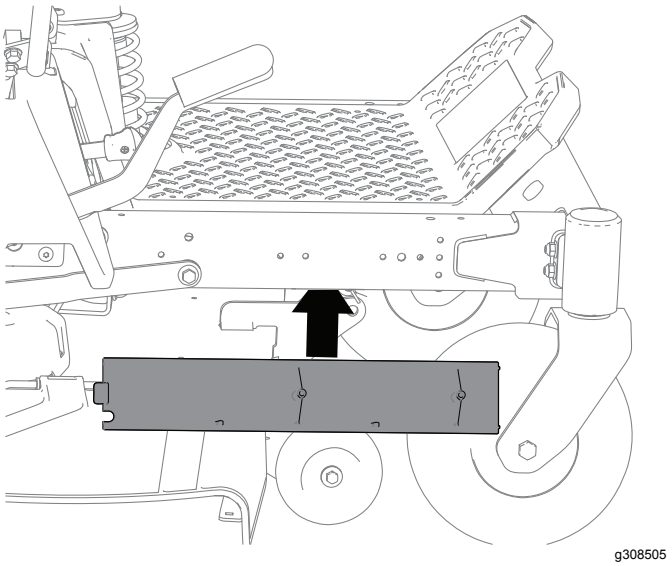

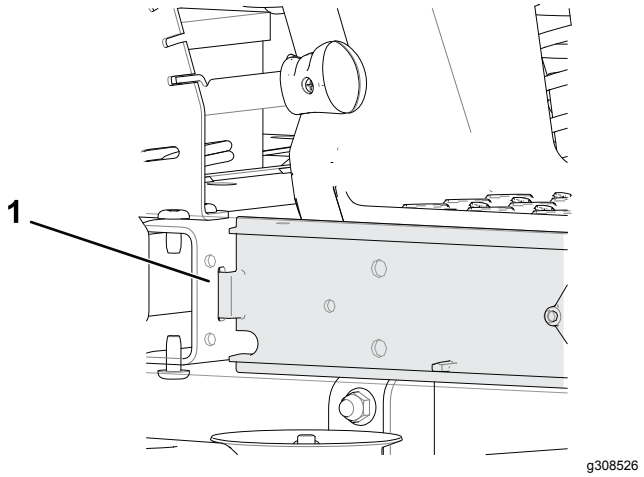


Figura 4

1. Entalhe

2. Prenda as proteções na estrutura utilizando os parafusos removidos em 2 Remoção das proteções (página 1) como se mostra na Figura 1.



Count on it.