



Kit de vehículo lento

Unidad de tracción Groundsmaster® Serie 3200 o 3300

Nº de modelo 139-2339

Instrucciones de instalación

Instalación

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Baje la unidad de corte.
4. Apague el motor y retire la llave.

2

Instalación de la señal

Piezas necesarias en este paso:

1	Señal de vehículo lento
1	Soporte de la señal
2	Soporte inferior
5	Arandela plana
7	Perno con arandela prensada (1/4" x 3/4")
7	Contratuercas (1/4")

Procedimiento

1. Retire 4 remaches de plástico del capó, como se muestra en la [Figura 1](#).

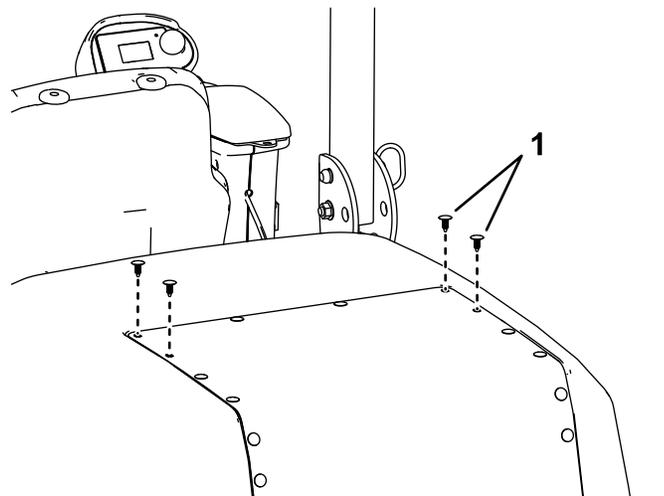


Figura 1

1. Remaches de plástico



2. Sitúe el soporte de la señal en el capó en el mismo lugar que los remaches de plástico retirados en el paso 1 (Figura 2).
3. Instale el soporte de la señal usando 4 pernos con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " en la parte superior del capó, y 2 soportes inferiores y 4 contratuercas ($\frac{1}{4}$ " en la parte inferior del capó (Figura 2).

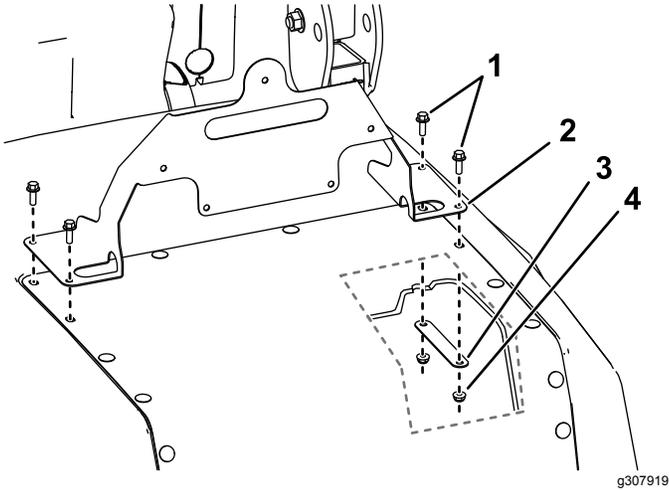


Figura 2

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Pernos con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " | 3. Soporte inferior |
| 2. Soporte de la señal | 4. Contratuerca ($\frac{1}{4}$ " |

4. Instale la señal de vehículo lento como se muestra en la Figura 3.

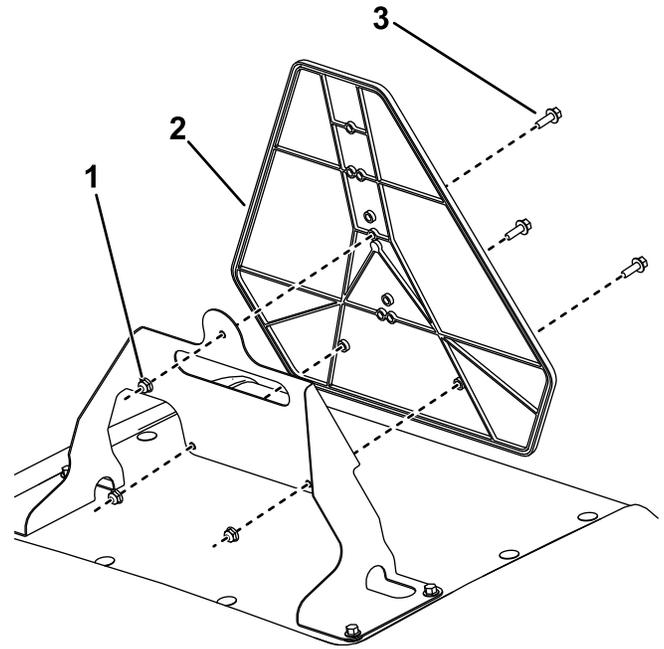


Figura 3

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Pernos con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " | 3. Contratuerca ($\frac{1}{4}$ " |
| 2. Señal de vehículo lento | |