



**Kit de caixa de armazenamento
Unidade de tração Groundsmaster® 3200 ou 3300
Modelo nº 31983**

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.


Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Placa da base	1	
Placa lateral curta	1	
Placa lateral alta	1	
Placa da extremidade	2	Instalação do kit.
Parafuso de carroçaria (n.º 10 x ½ pol.)	12	
Porca de bloqueio (n.º 10)	12	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desça a unidade de corte.
4. Desligue o motor e retire a chave.

Instalação do kit

1. Utilizando as dimensões mostrada na [Figura 1](#), coloque a placa da base na plataforma e alinhe-a com a placa do banco.

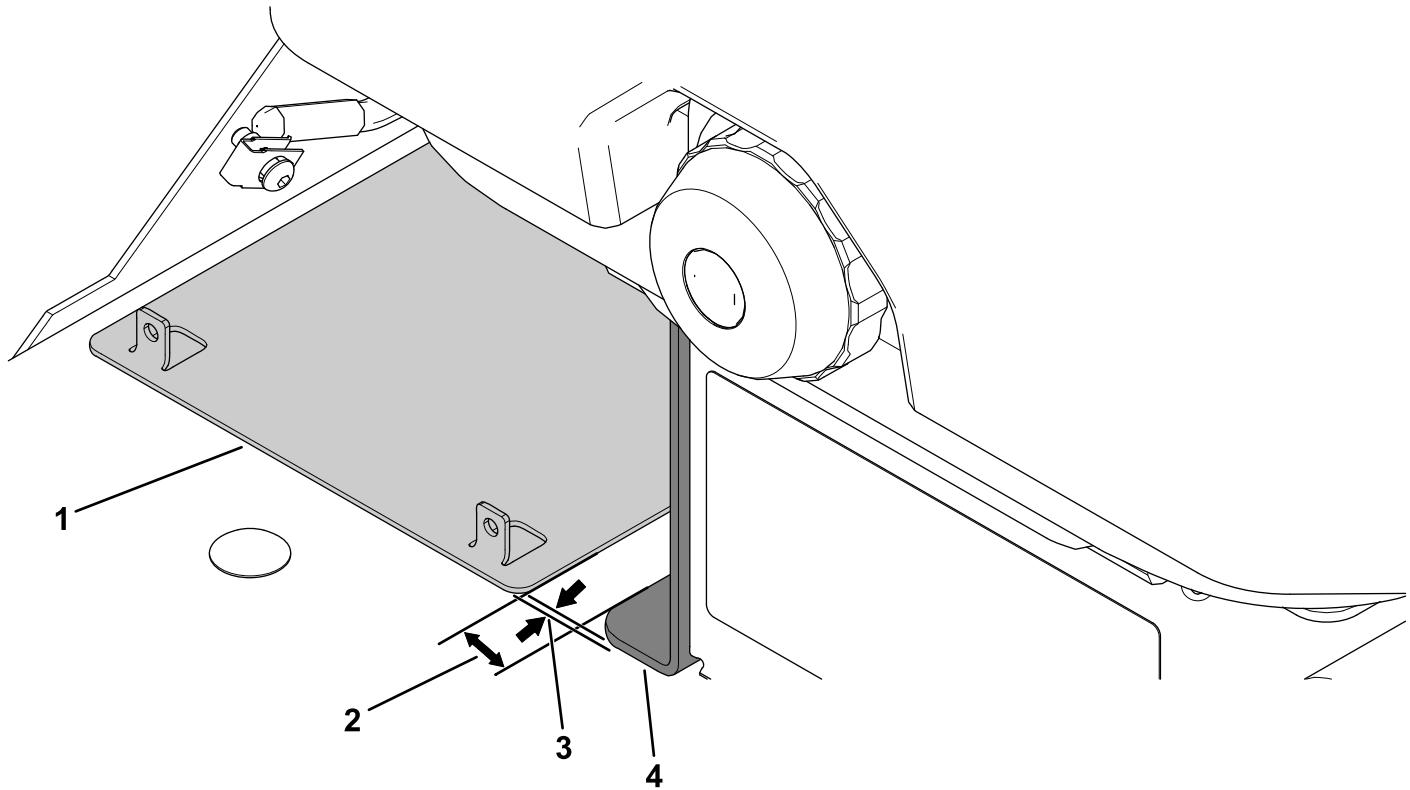


g307673

Figura 1

1. Placa da base	3. 6,4 mm
2. 22,6 mm	4. Base do banco

2. Utilizando a placa da base como modelo, faça dois furos ($\frac{1}{4}$ pol.) na plataforma como se mostra na [Figura 2](#).

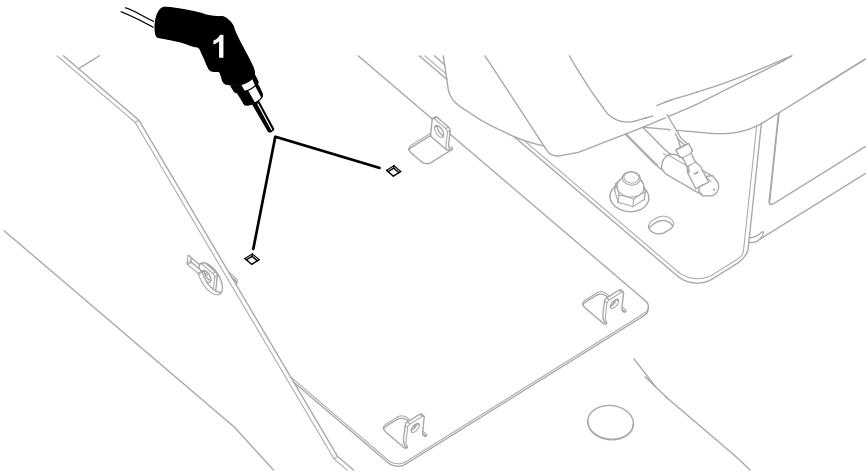

g307014

Figura 2

1. Faça dois furos ($\frac{1}{4}$ pol.) aqui.

3. Prenda a placa de base, placa lateral curta, placa lateral alta e duas placas de extremidade utilizando 10 parafusos de carroçaria (n.º 10 x ½ pol.) e 10 porcas de bloqueio (n.º 10) como se mostra na [Figura 3](#).

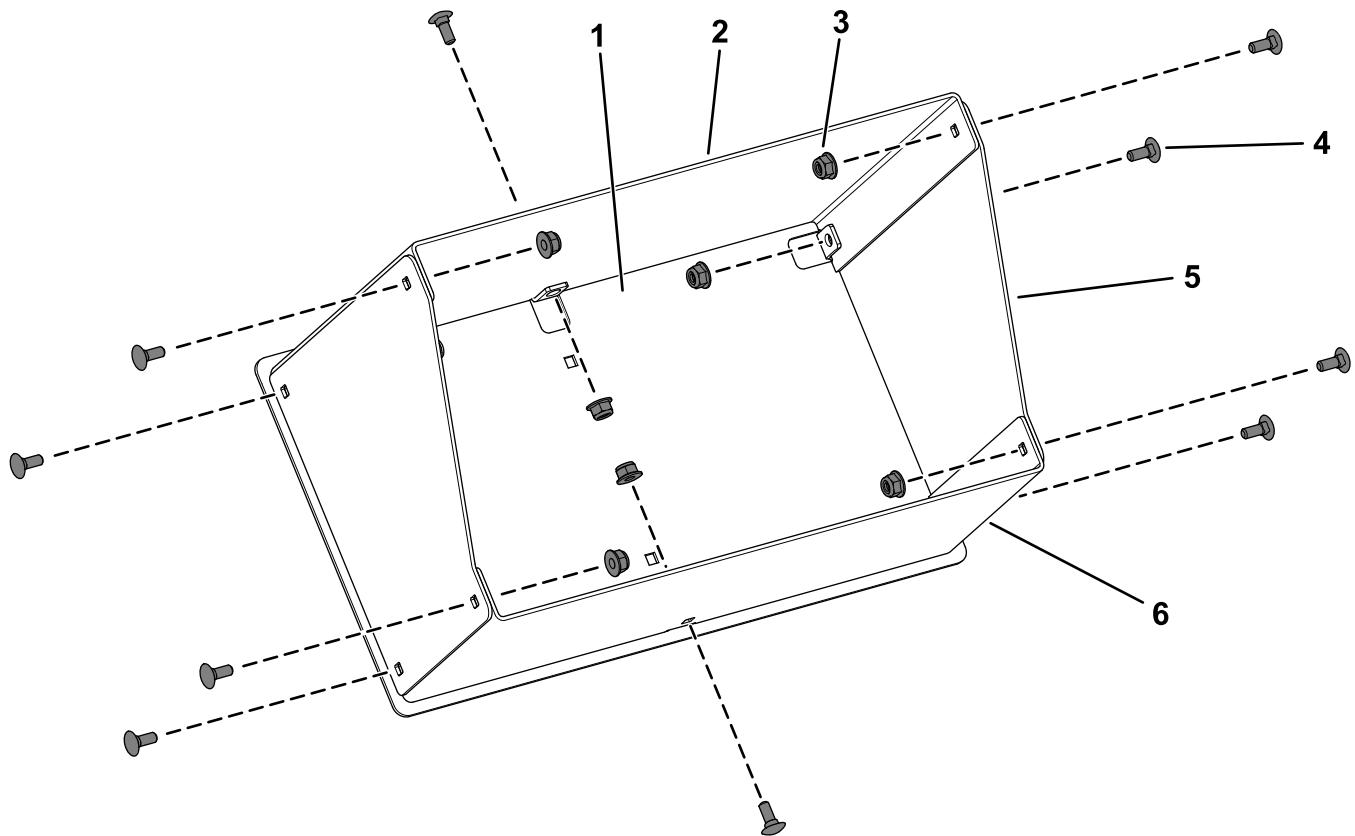


Figura 3

1. Placa da base	4. Parafuso de carroçaria (n.º 10 x ½ pol.)
2. Placa lateral alta	5. Placa da extremidade
3. Porca de bloqueio (n.º 10)	6. Placa lateral curta

4. Fixe a caixa de armazenamento montada na plataforma utilizando os dois parafusos de carroçaria (n.º 10 x ½ pol.) e duas porcas de bloqueio (n.º 10) como se mostra na [Figura 4](#).

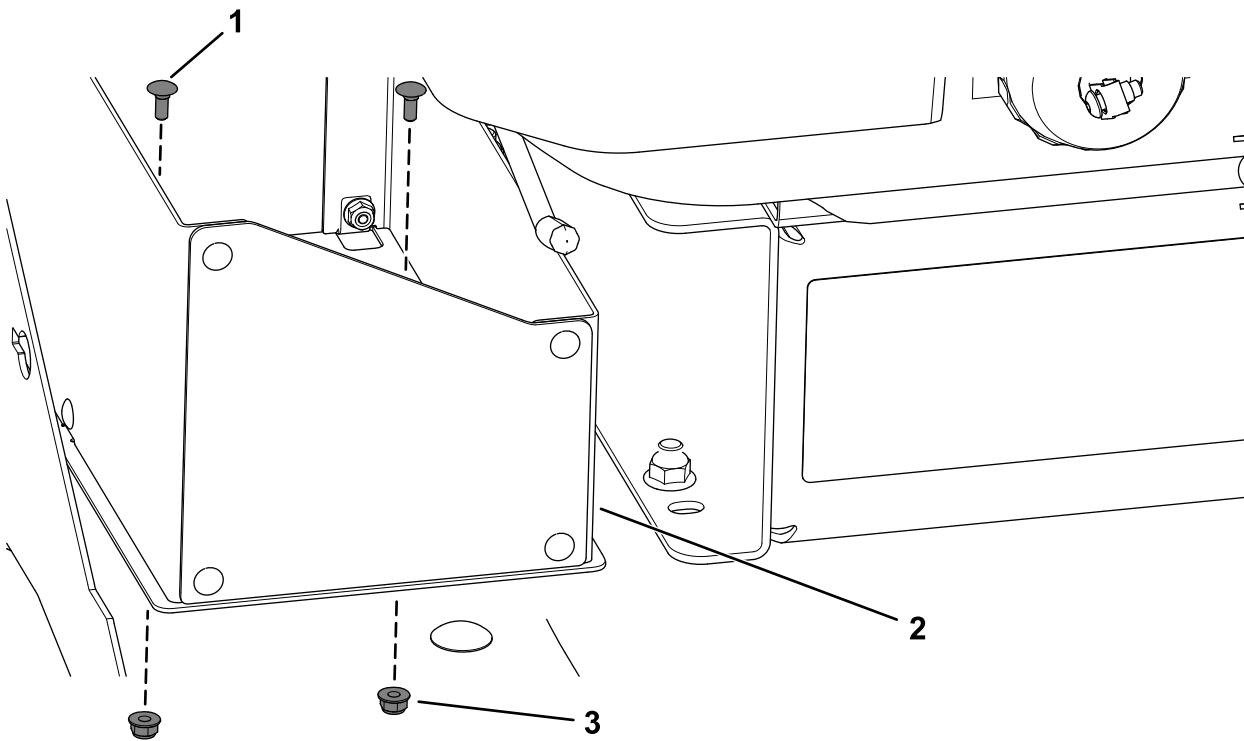


Figura 4

q307016

1. Parafuso de carroçaria (n.º 10 x ½ pol.)
2. Caixa de armazenamento
3. Porca de bloqueio (n.º 10)