



Adaptersæt til aluminiumspindelblæser

Grandstand®- eller Z Master®-plæneklipper

Modelnr. 140-4961

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Remskiveenhed	1	Monter remskiveenheden og remmen.
Remskivepladebeslag	1	
Flangemøtrik (3/8 tomme)	3	

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Klargøring af maskinen

Gennemfør den følgende procedure for at klargøre maskinen til fastgørelse af blæseren og finishingsættet.


1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Reparer alle bøjede eller beskadigede områder på plæneklipperens skjold, og udskift evt. manglende dele.
4. Fjern snavs på skjoldet eller bagenden af maskinen for nemmere montering.



Montering af remskiveenheden og remmen

1. Fjern den øverste møtrik, spændeskive og skive fra spindlen (Figur 1).


Bemærk: Bemærk skivens placering, når du fjerner den fra spindlen for at sikre, at du monterer den korrekt senere i processen.

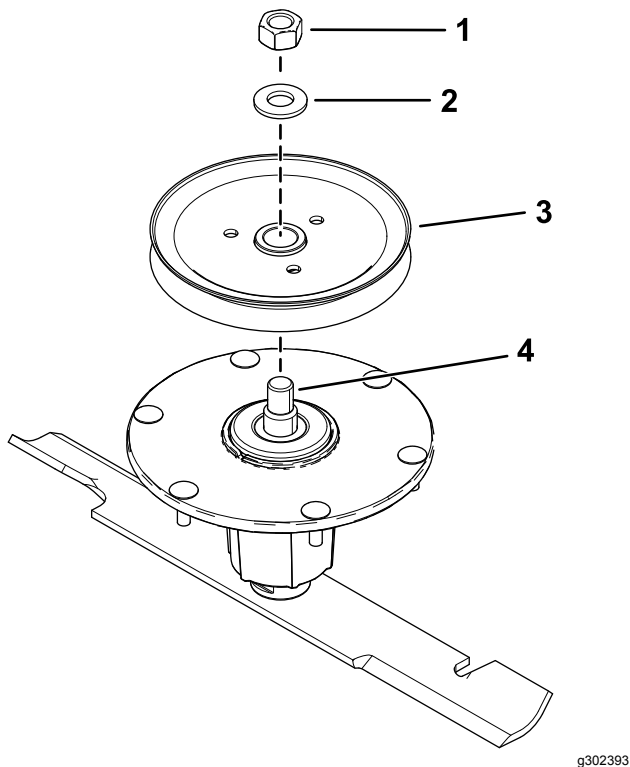

Figur 1

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Øverste møtrik | 3. Skive |
| 2. Spændeskive | 4. Spindel |

2. Indsæt remskivepladebeslagets pindbolte i hullerne i skiven (Figur 2).

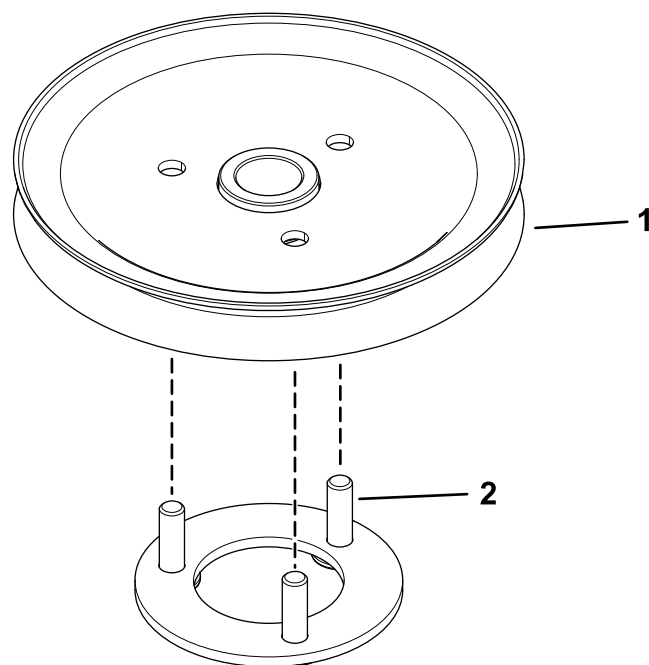


Figur 2

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 1. Skive | 2. Remskivepladebeslagets pindbolte |
|----------|-------------------------------------|

3. Monter de 3 møtrikker løst på pindboltene (Figur 3).


Sørg for, at der er en afstand på 5 mm mellem møtrikken og skiven.

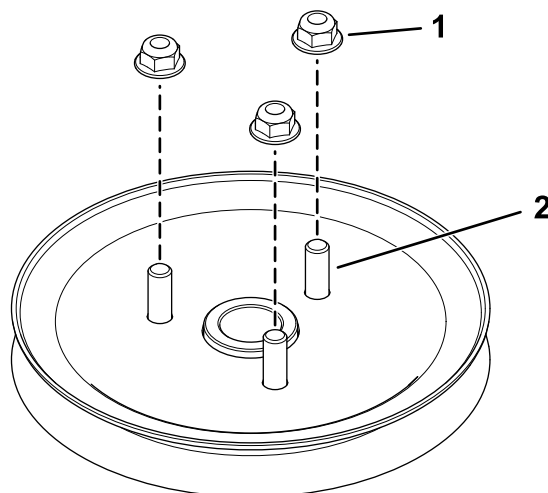

Figur 3

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Møtrik | 2. Pindbolt |
|-----------|-------------|

4. Monter skiveenheden på spindlen med spændeskiven og den øverste møtrik (Figur 4).

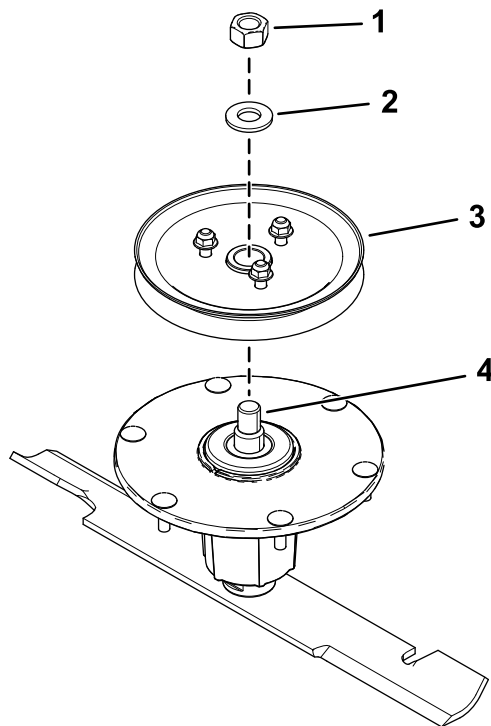

Figur 4


g302413

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Øverste møtrik | 3. Skiveenhed |
| 2. Spændeskive | 4. Spindel |

5. Tilspænd den øverste møtrik med et moment på 176 til 217 Nm.

Bemærk: Sørg for, at skiven kan dreje frit.

6. Ret den nye remskiveenhed ind, så åbningerne befinder sig over møtrikkerne (Figur 5).

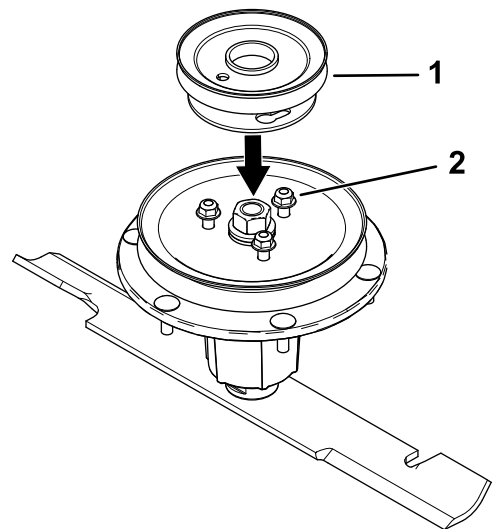


g302411

Figur 5

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Remskiveenhed | 2. Møtrikker |
|------------------|--------------|

7. Drej remskiven for at låse den på plads (Figur 6).

Bemærk: Hvis remskiven ikke kan drejes, skal du løsne møtrikkerne mere for at hæve dem og låse remskiven på plads.

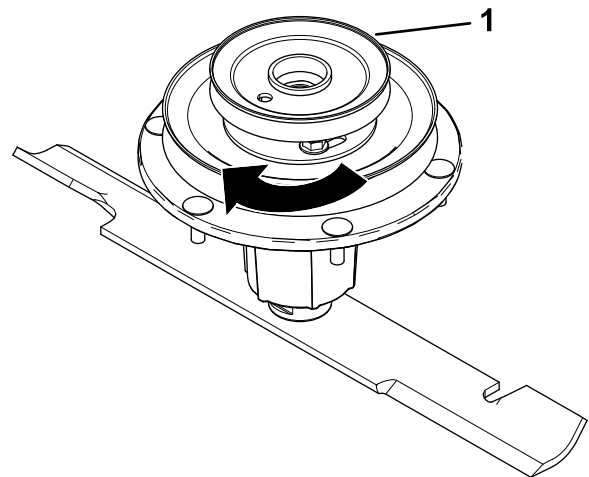

g302414

Figur 6

- | |
|------------------|
| 1. Remskiveenhed |
|------------------|

8. Når den nye remskiveenhed er på plads, skal møtrikkerne tilspændes for at fastgøre den nye remskiveenhed.

Tilspænd de 3 møtrikker med et moment på 28 til 34 Nm.

9. Monter skjoldremmen.



Count on it.