



Komplet za priključivanje puhala na aluminijsku osovinu

Kosilice Grandstand® ili Z Master®

Br. modela 140-4961

Upute za instalaciju

Instalacija

Nepričvršćeni dijelovi

S pomoću prikaza u nastavku provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.

Opis	Kol.	Namjena
Nisu potrebni dijelovi	—	Pripremite uređaj.
Sklop remenice	1	Postavite sklop remenice i remen.
Element za montažu remenice na pločicu	1	
Prirubna matica (3/8 inča)	3	

Napomena: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Priprema uređaja

Kako biste pripremili uređaj za priključivanje puhala i kompleta za završnu obradu, izvedite sljedeći postupak.


1. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUČANI položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.
2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.
3. Popravite sva udubljenja ili oštećenja na kosištu i zamijenite dijelove koji nedostaju.
4. Očistite svu prljavštinu s kosišta ili stražnjeg dijela uređaja kako biste olakšali postavljanje.



Postavljanje sklopa remenice i remena

1. Uklonite gornju maticu, podložnu pločicu i kolotur s osovine ([Slika 1](#)).


Napomena: Zapamtite kako je kolotur bio okrenut kad ga uklanjate s osovine kako biste ga kasnije mogli ispravno postaviti natrag.

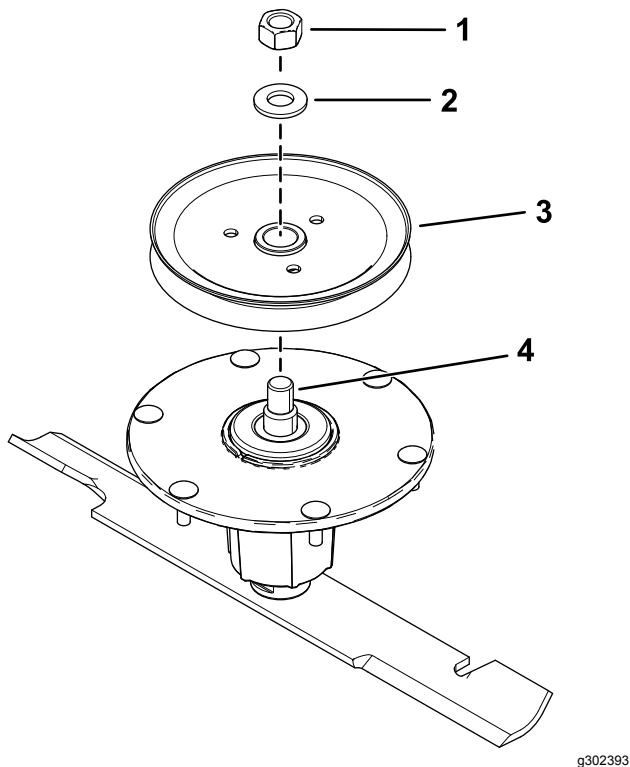

Slika 1

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Gornja matica | 3. Kolotur |
| 2. Podložna pločica | 4. Osovina |

2. Umetnite usadne vijke elementa za montažu remenice na pločicu u rupice na koloturi ([Slika 2](#)).

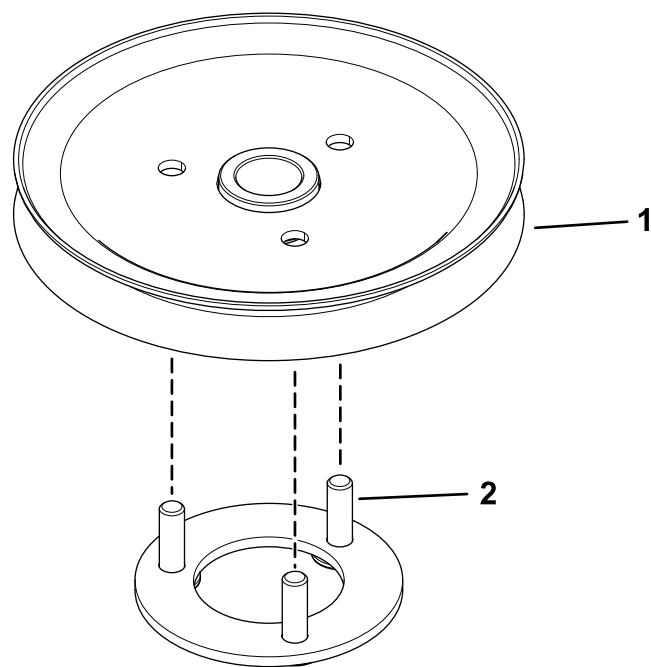


Slika 2

- | | |
|------------|---|
| 1. Kolotur | 2. Usadni vijci elementa za montažu remenice na pločicu |
|------------|---|

3. Postavite 3 matice na usadne vijke bez pritezanja ([Slika 3](#)).


Ostavite 5 mm razmaka između matice i kolotura.

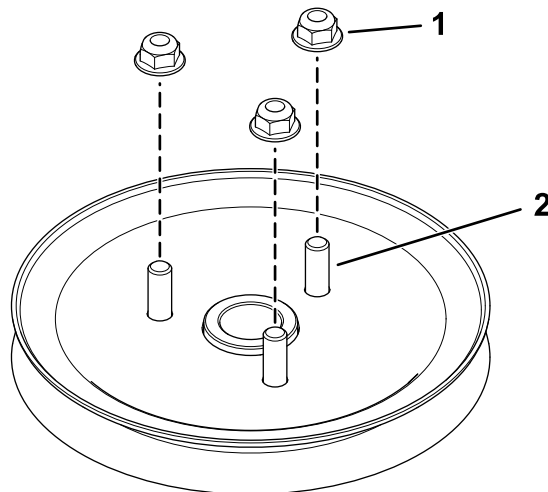

Slika 3

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. Matica | 2. Usadni vijak |
|-----------|-----------------|

4. Postavite sklop kolotura na osovinu s pomoću podložne pločice i gornje matice ([Slika 4](#)).

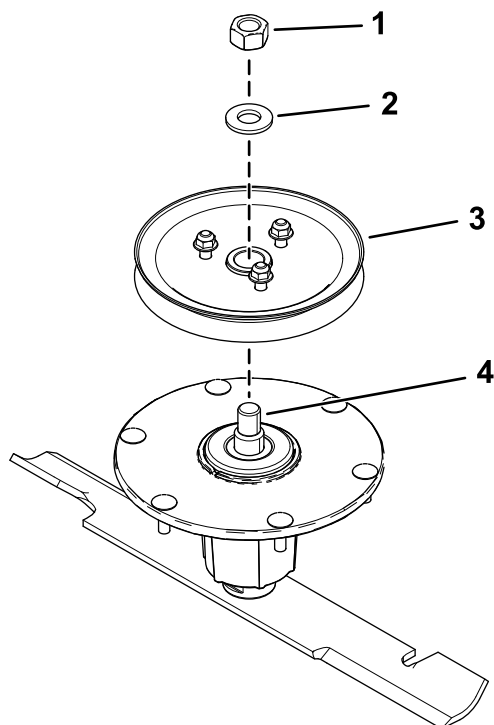

Slika 4


g302413

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Gornja matica | 3. Sklop kolotura |
| 2. Podložna pločica | 4. Osovina |

-
5. Pritegnite gornju maticu na 176 do 217 Nm.

Napomena: Provjerite okreće li se kolotur slobodno.

6. Poravnajte novi sklop remenice tako da su otvori iznad matica ([Slika 5](#)).

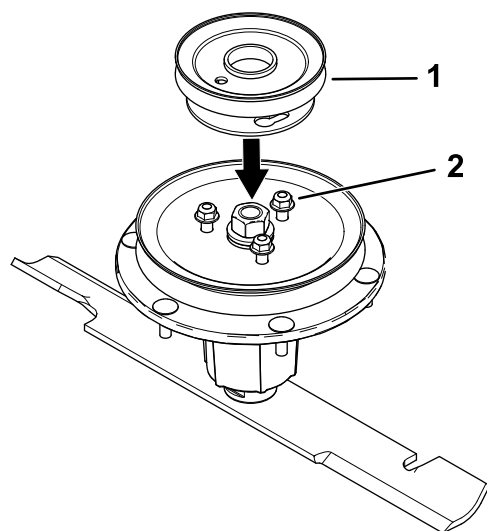


Slika 5

g302411

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Sklop remenice | 2. Matice |
|-------------------|-----------|

-
7. Okrenite remenicu kako biste zaključali njezin položaj ([Slika 6](#)).

Napomena: Ako se remenica ne okreće, otpustite matice kako bi se podigle i omogućile zaključavanje položaja remenice.

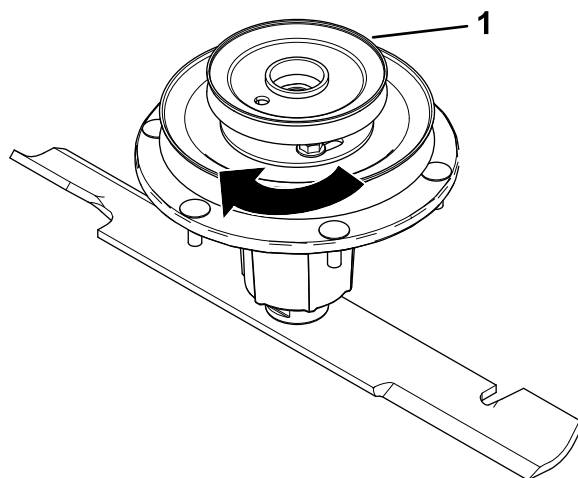

g302414

Slika 6

-
1. Sklop remenice

-
8. Kad je sklop remenice u svom položaju, zategnite matice kako biste učvrstili novi sklop remenice.

Pritegnite 3 matice na 28 do 34 Nm.

9. Postavite remen kosišta.



Count on it.