



Blåsaradaptersats för aluminiumspindel

GrandStand®- eller Z Master®-gräsklippare

Modellnr 140-4961

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Remskivemontering	1	Montera remskivan och remmen.
Fäste för remskiva	1	
Fläsmutter (¾ tum)	3	

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Förbereda maskinen

Utför följande för att förbereda maskinen för montering av blåsar- och finputsningssatsen:


1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LÅSLÄGET och dra åt parkeringsbromsen.
2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.
3. Reparera alla böjda eller skadade delar på klippdäcket och ersätt de delar som saknas.
4. Ta bort eventuellt skräp på däckets och den bakre delen av maskinen för att underlätta installationen.



Montera remskivan och remmen

1. Ta bort den övre muttern, brickan och linhjulet från spindeln ([Figur 1](#)).


Obs: Observera åt vilket håll linhjulet sitter innan du tar bort det från spindeln, så att du vet hur det ska sättas tillbaka senare.

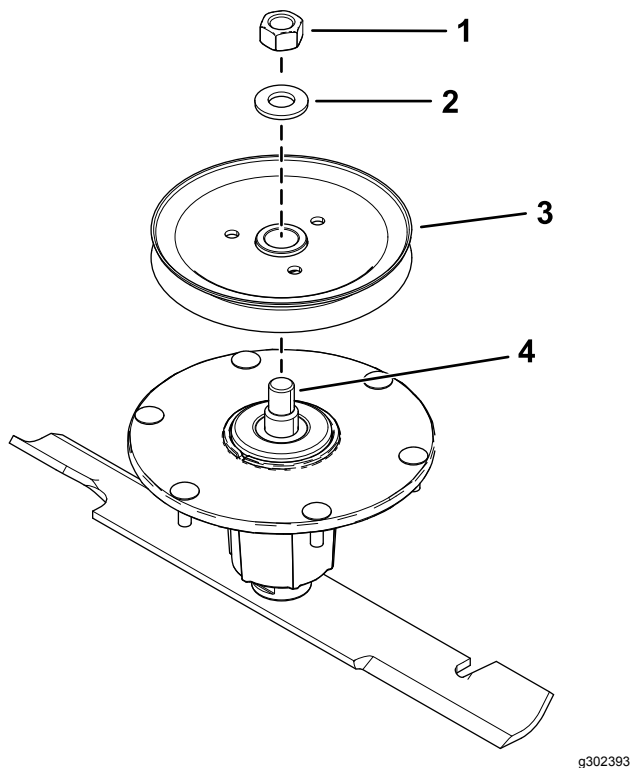

Figur 1

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Övre mutter | 3. Linhjul |
| 2. Bricka | 4. Spindel |

2. Placera remskivans monteringsstappar i linhjulets hål ([Figur 2](#)).

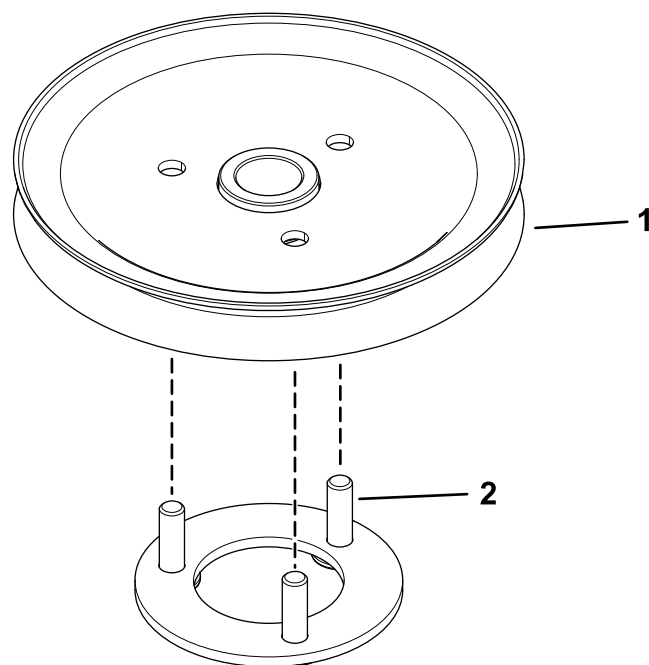


Figur 2

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. Linhjul | 2. Remskivans monteringsstappar |
|------------|---------------------------------|

3. Montera de tre muttrarna löst på tapparna ([Figur 3](#)).


Lämna ett avstånd på 5 mm mellan muttern och linhjulet.

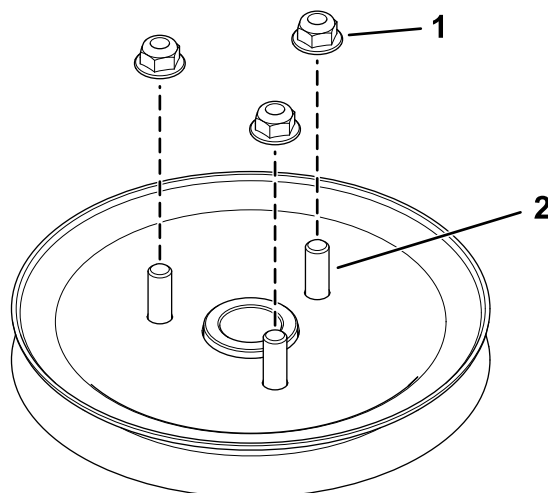

Figur 3

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Mutter | 2. Tapp |
|-----------|---------|

4. Montera linhjulet på spindeln med hjälp av brickan och den övre muttern (Figur 4).

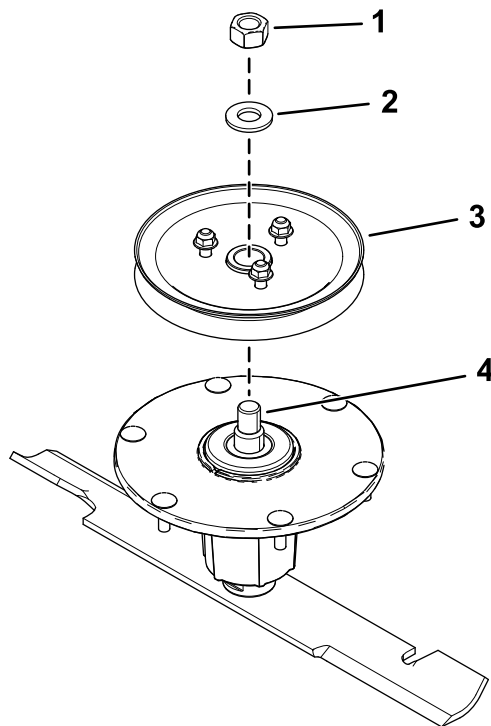


Figur 4

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Övre mutter | 3. Linhjul |
| 2. Bricka | 4. Spindel |

5. Dra åt den övre muttern till 176–217 Nm.

Obs: Kontrollera att linhjulet snurrar fritt.

6. Rikta in den nya remskivan så att öppningarna passar över muttrarna (Figur 5).

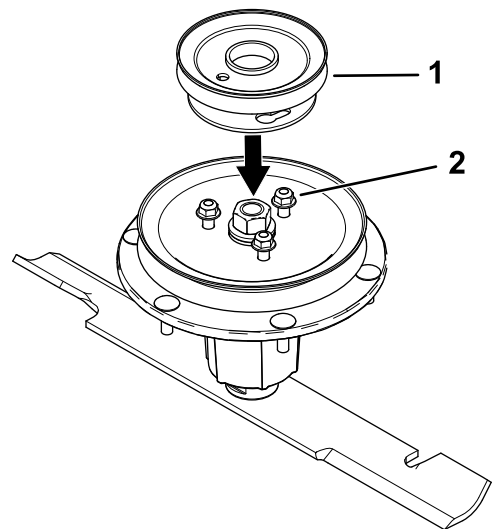


Figur 5

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Remskiva | 2. Muttrar |
|-------------|------------|

7. Vrid remskivan så att den låses på plats (Figur 6).

Obs: Om det inte går att vrida på remskivan ska du lossa muttrarna mer så att de höjs och remskivan kan låsas på plats.

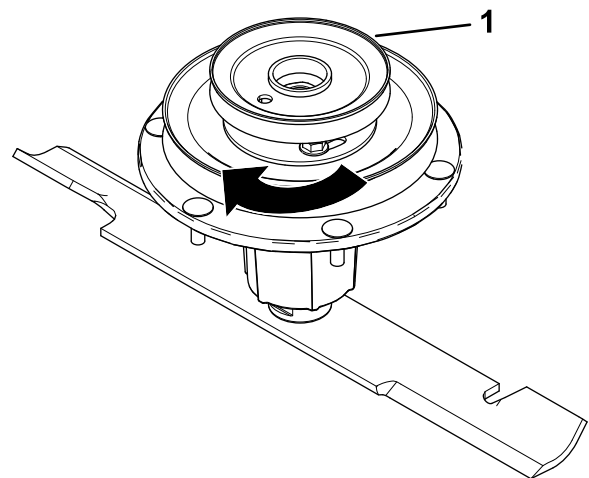

Figur 6

- | |
|-------------|
| 1. Remskiva |
|-------------|

8. När den nya remskivan är på plats ska du dra åt muttrarna för att säkra den.

Dra åt de tre muttrarna till 28–34 Nm.

9. Montera däckremmen.



Count on it.