



Ablage-Kit

Zugmaschine der Serie Groundsmaster® 3200 oder 3300

Modellnr. 139-2020

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
2	Große Montagehalterung Sechskantschraube ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ "") Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ "") R-Klemme Abfallbehälter Haltebügel für Abfallbehälter	1 2 2 2 1 1	Bringen Sie den Abfallbehälter an einer Kabinentür an.
3	Kleine Montagehalterung Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ "") Abfallbehälter Haltebügel für Abfallbehälter U-Bügel	1 2 1 1 2	Bringen Sie den Abfallbehälter an einem Überrollbügel an.
4	Armlehnen-Halterung Getränkehalter Flachscheibe Sechskantschraube (Nr. 10 x 5/8") Sicherungsmutter (Nr. 10)	1 1 2 2 2	Bringen Sie den Getränkehalter an der Armlehne an.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche.
2. Alle Anbaugeräte (falls vorhanden) absenken.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.



2

Anbringen des Abfallbehälters an einer Kabinentür

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Große Montagehalterung
2	Sechskantschraube ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
2	Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")
2	R-Klemme
1	Abfallbehälter
1	Haltebügel für Abfallbehälter

Verfahren

1. Setzen Sie den Haltebügel in den Abfallbehälter ein.
2. Montieren Sie die R-Klemmen an der Tür ([Bild 1](#)).

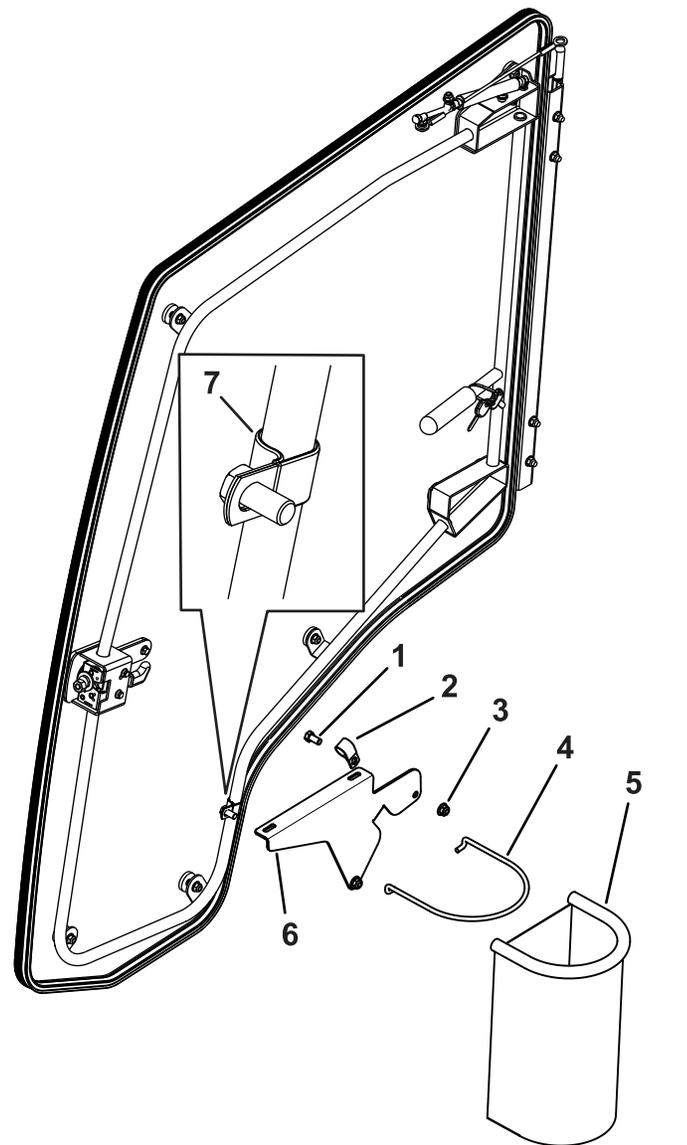


Bild 1

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Schraube ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ") | 5. Abfallbehälter |
| 2. R-Klemme | 6. Große Montagehalterung |
| 3. Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") | 7. R-Klemme montiert |
| 4. Haltebügel | |

3. Befestigen Sie die große Montagehalterung lose mit zwei Schrauben ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") an der Tür, wie in [Bild 1](#) dargestellt.
4. Positionieren Sie die Montagehalterung so an der Tür, dass sie den Maschinebetrieb nicht behindert ([Bild 1](#)).
5. Ziehen Sie die Schrauben der großen Montagehalterung an ([Bild 1](#)).
6. Bringen Sie den Abfallbehälter und den Haltebügel an der großen Montagehalterung an ([Bild 1](#)).

3


Anbringen des Abfallbehälters an einem Überrollbügel

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Kleine Montagehalterung
2	Sicherungsmutter (3/8")
1	Abfallbehälter
1	Haltebügel für Abfallbehälter
2	U-Bügel

Verfahren

1. Setzen Sie den Haltebügel in den Abfallbehälter ein.
2. Befestigen Sie die kleine Montagehalterung lose mit einem U-Bügel und zwei Sicherungsmuttern (3/8") am Überrollbügel an, wie in [Bild 2](#) dargestellt.
3. Positionieren Sie die Montagehalterung so am Überrollbügel, dass sie den Maschinebetrieb nicht behindert ([Bild 2](#)).

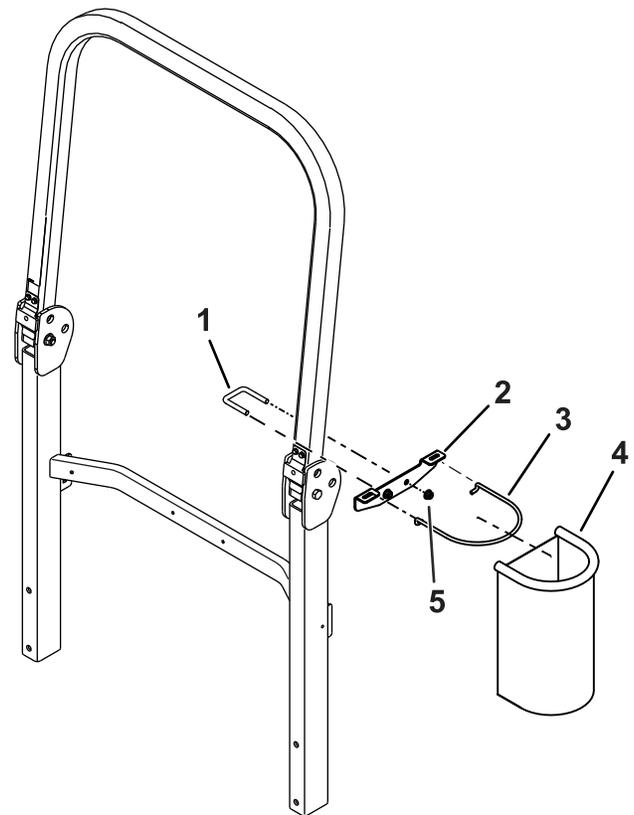

g308013

Bild 2

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. U-Bügel | 4. Abfallbehälter |
| 2. Kleine Montagehalterung | 5. Sicherungsmutter (3/8") |
| 3. Haltebügel | |
-
4. Ziehen Sie die Schrauben der kleinen Montagehalterung an ([Bild 2](#)).
 5. Bringen Sie den Abfallbehälter und den Haltebügel an der kleinen Montagehalterung an ([Bild 2](#)).

4


Anbringen des Getränkehalters an der Armlehne

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Armlehnen-Halterung
1	Getränkehalter
2	Flachscheibe
2	Sechskantschraube (Nr. 10 x 5/8")
2	Sicherungsmutter (Nr. 10)

Verfahren

1. Entfernen Sie die Armlehnenverkleidung, um auf die Befestigungselemente in der Armlehne zugreifen zu können (Bild 3).

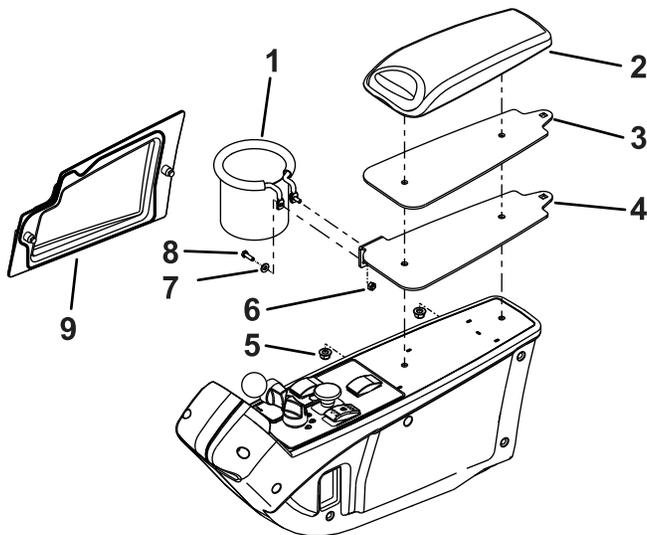

g308014

Bild 3

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Getränkehalter | 6. Sicherungsmutter (Nr. 10) |
| 2. Armlehnenpolster | 7. Flachscheibe |
| 3. Vorhandene Armlehnen-Halterung, bitte entsorgen | 8. Schraube Nr. 10 x 5/8" |
| 4. Armlehnen-Halterung | 9. Armlehnenverkleidung |
| 5. Mutter | |

2. Entfernen Sie die Muttern, mit denen das Armlehnenpolster befestigt ist. Entsorgen Sie die vorhandene Armlehnen-Halterung (Bild 3).
3. Befestigen Sie die neue Armlehnen-Halterung und das Armlehnenpolster mit den zuvor entfernten Muttern an der Armlehne (Bild 3).

4. Befestigen Sie den Getränkehalter mit zwei Schrauben (Nr. 10 x 5/8") und zwei Sicherungsmuttern (Nr. 10) an der Armlehnen-Halterung, wie in Bild 3 dargestellt.
5. Bringen Sie die Armlehnenverkleidung wieder an (Bild 3).