



存储袋套件

Groundsmaster® 3200 或 3300 系列主机

型号 139-2020

安装说明

安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
1	不需要零件	—	准备机器。
2	大支架底座 六角头螺丝 3/8 x 3/4 英寸 锁紧螺母 3/8 英寸 R 形夹 垃圾袋 垃圾袋杆	1 2 2 2 1 1	将垃圾袋安装到驾驶室门上。
3	小支架底座 锁紧螺母 3/8 英寸 垃圾袋 垃圾袋杆 U 形螺栓	1 2 1 1 2	将垃圾袋安装到翻车保护杆上。
4	扶手支架 饮料架 扁平垫圈 六角头螺丝 #10 x 5/8 英寸 锁紧螺母 #10	1 1 2 2 2	将饮料架安装到扶手上。

1

准备机器

不需要零件

准备机器

1. 将机器停在水平地面上。
2. 放下所有附件如配备。
3. 接合驻车刹车。
4. 关闭发动机并拔下钥匙。



2


将垃圾袋安装到驾驶室门上

此程序中需要的物件

1	大支架底座
2	六角头螺丝 3/8 x 3/4 英寸
2	锁紧螺母 3/8 英寸
2	R 形夹
1	垃圾袋
1	垃圾袋杆

程序

1. 将袋杆安装到垃圾袋中。
2. 将 R 形夹安装到门上 [图 1](#)。

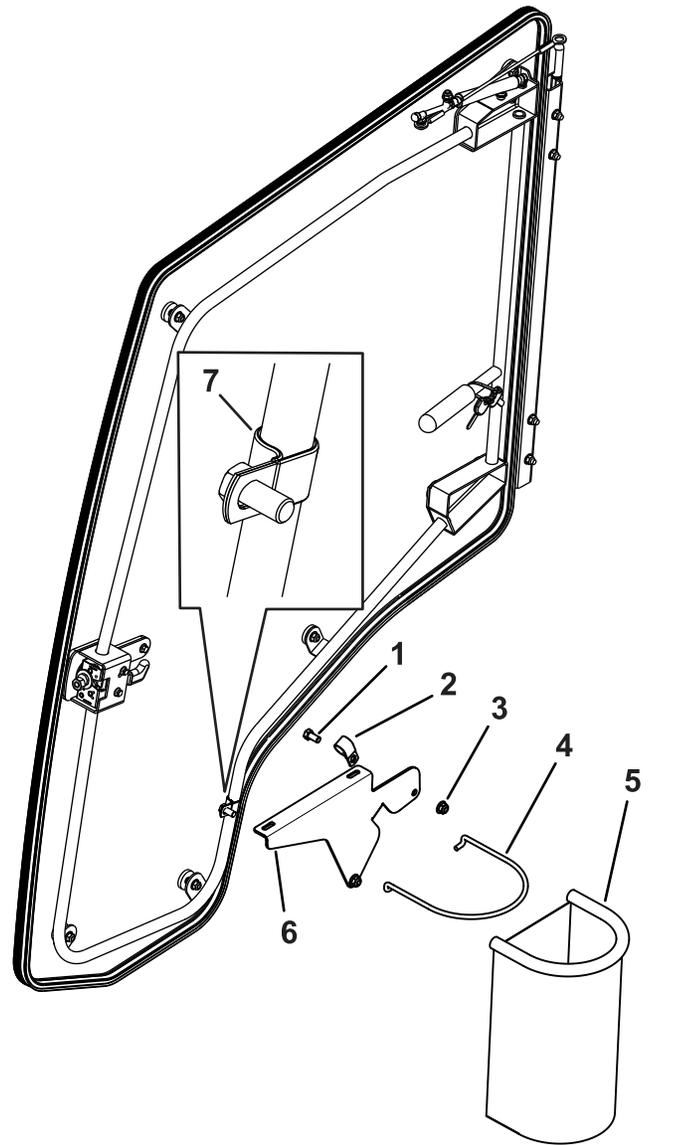

g308012

图 1

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. 螺栓 3/8 x 3/4 英寸 | 5. 垃圾袋 |
| 2. R 形夹 | 6. 大支架 |
| 3. 锁紧螺母 3/8 英寸 | 7. 安装后的 R 形夹 |
| 4. 袋杆 | |

3. 如 [图 1](#) 所示用 2 个螺栓 3/8 x 3/4 英寸和 2 个锁紧螺母 3/8 英寸将大支架松松地固定到门上。
4. 调整门上的支架使之不会干扰机器 [图 1](#)。
5. 紧固固定大支架的螺栓 [图 1](#)。
6. 将垃圾袋和袋杆安装到大支架中 [图 1](#)。

3

将垃圾袋安装到翻车保护杆上

此程序中需要的物件

1	小支架底座
2	锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸
1	垃圾袋
1	垃圾袋杆
2	U形螺栓

程序

1. 将袋杆安装到垃圾袋中。
2. 如图 2 所示用 U 形螺栓和 2 个锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸将小支架松松地固定到翻车保护杆上。
3. 调整翻车保护杆上的支架使之不会干扰机器图 2。

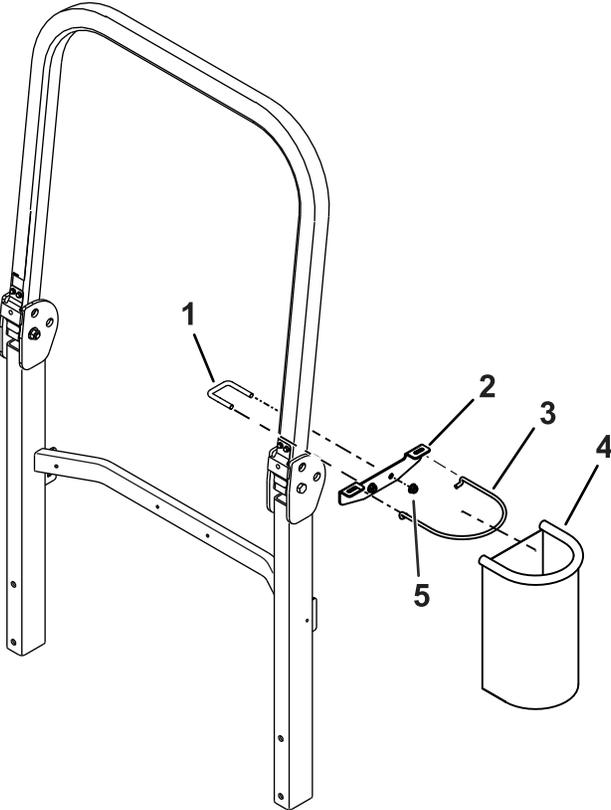


图 2

g308013

1. U 形螺栓
2. 小支架
3. 袋杆
4. 垃圾袋
5. 锁紧螺母 $\frac{3}{8}$ 英寸

4. 紧固固定小支架的 U 形螺栓图 2。
5. 将垃圾袋和袋杆安装到小支架中图 2。

4

将饮料架安装到扶手上

此程序中需要的物件

1	扶手支架
1	饮料架
2	扁平垫圈
2	六角头螺丝#10 x 5/8 英寸
2	锁紧螺母#10

程序

1. 卸下扶手面板以便接触到扶手五金件图 3。

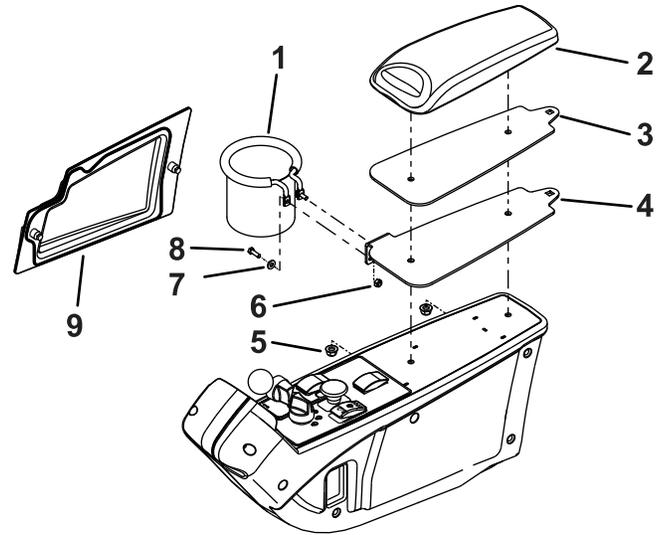


图 3

g308014

1. 饮料架
2. 扶手垫
3. 现有扶手支架——丢弃
4. 扶手支架
5. 螺母
6. 锁紧螺母#10
7. 扁平垫圈
8. 螺栓#10 x $\frac{5}{8}$ 英寸
9. 扶手面板

2. 卸下固定扶手垫的螺母。丢弃现有扶手支架图 3。
3. 用之前卸下的螺母将新扶手支架和扶手垫安装到扶手上图 3。
4. 如图 3 所示用 2 个螺栓#10 x 5/8 英寸、2 垫圈和 2 个锁紧螺母#10将饮料架安装到扶手支架上。
5. 安装扶手面板图 3。



Count on it.