Form No. 3436-448 Rev A

# Stödhandtagssats

**TimeCutter®-åkgräsklippare**

**Modellnr 140-2052**

**Monteringsanvisningar**

# Montering

## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

| Beskrivning | Antal | Användning |
|---|---|---|
| Inga delar krävs | – | Förbered maskinen. |
| Stödhandtag<br>Sprint (med spår)<br>Bricka – 6 x 19 mm (⅜ x ¾ tum)<br>Fästring | 1<br>1<br>1<br>1 | Montera stödhandtaget. |
| Stöddistansbricka | 1 | Montera stöddistansbrickan. |
| Stödhandtagsfäste<br>Huvudskruv (¼ x 4 tum)<br>Bricka (¼ x ⅝ tum)<br>Flänsskruv (gängformande – 5/16 x ¾ tum)<br>Flänslåsmutter (¼ tum) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | Montera stödhandtagsfästet. |
| Sprint (med spår)<br>Bricka – 6 x 19 mm (⅜ x ¾ tum)<br>Fästring | 1<br>1<br>1 | Montera stödhandtaget. |
| Inga delar krävs | – | Montera skenskyddet. |
| Handtagshållare<br>Ansatsskruv (¼ x 1 ⅝ tum) | 1<br>1 | Montera handtagshållaren. |

# Förbereda maskinen

1. För knivreglaget till läget AV.
2. Parkera maskinen på en plan yta.
3. För rörelsereglagespakarna till PARKERINGSLÄGET.
4. För gasreglaget till läget SNABBT.
5. Stäng av motorn.

# Montera stödhandtaget

1. Montera sprinten med spår genom hålet i stödhandtaget enligt Figur 1.


© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

*3436-448* A

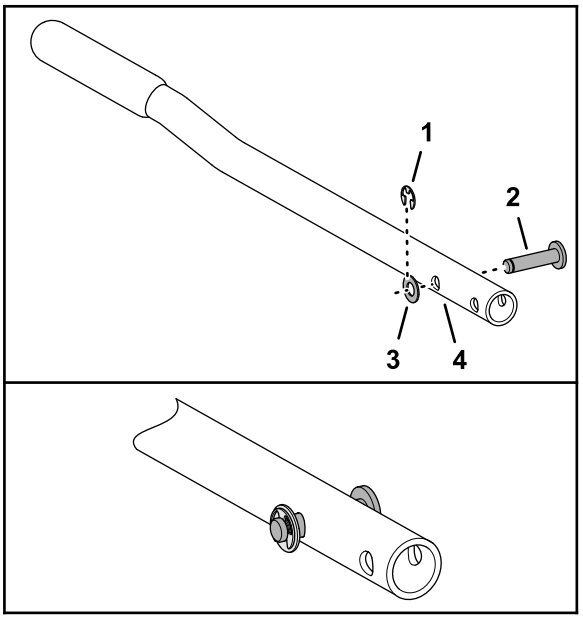


g307205

**Figur 1**

1. Fästring
2. Sprint (med spår)
3. Bricka – 6 x 19 mm (⅜ x ¾ tum)
4. Stödhandtag


2. Fäst sprinten på handtaget med brickan – 6 x 19 mm (⅜ x ¾ tum) och fästringen (Figur 1).

# Montera stöddistansbrickan


## Ta bort skenskyddet

### Maskiner med MyRide-fjädringssystem

1. Vid den vänstra ramskenan tar du bort de två huvudskruvarna (¼ x ⅝ tum) som fäster skenskyddet på ramskenan (Figur 2).

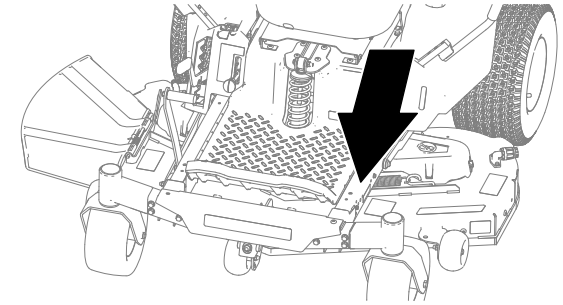

g307248

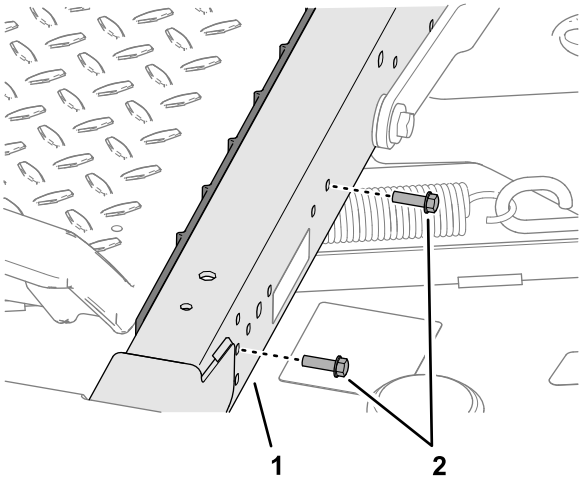



g307250


**Figur 2**

1. Vänster ramskena
2. Huvudskruvar (¼ x ⅝ tum)

2. På plattformens undersida skjuter du skenskyddet framåt, vrider dess undersida inåt och tar bort skyddet från maskinen (Figur 3).

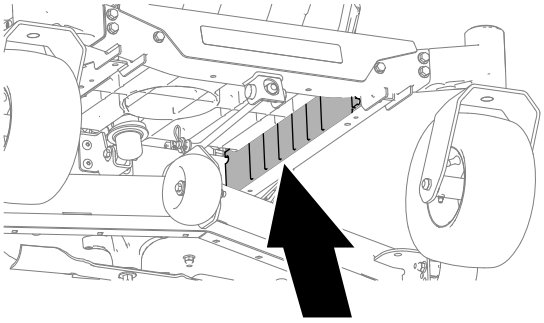

g307206

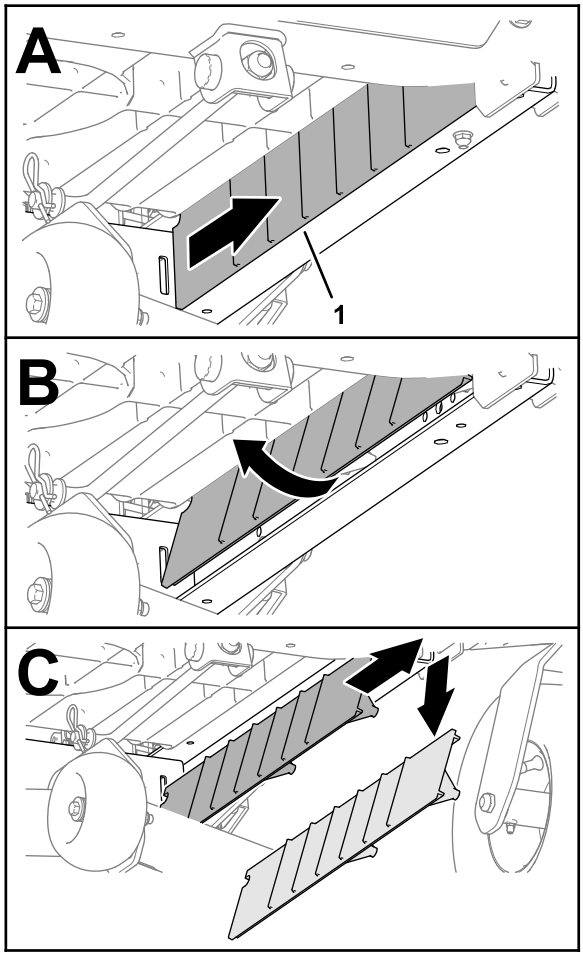


g307210


**Figur 3**

1. Skenskydd

# Ta bort fotplattans skruv

## Maskiner utan MyRide-fjädringssystem

Ta bort den främre skruven med runt huvud som fäster fotplattans fläns på den vänstra ramskenan (Figur 4).

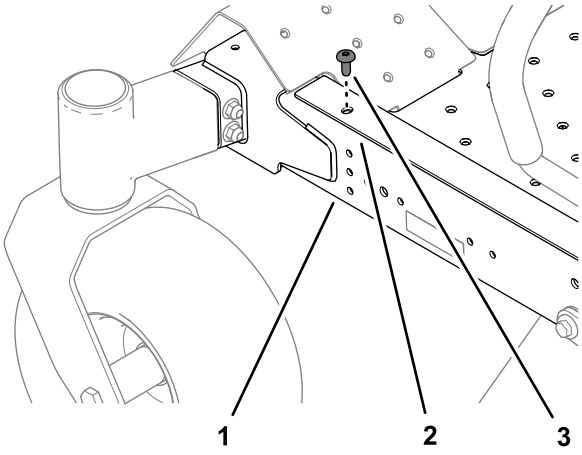



g307223

**Figur 4**

1. Vänster ramskena
2. Fläns (fotplatta)
3. Skruv med runt huvud


# Sätta i stöddistansbrickan i ramskenan

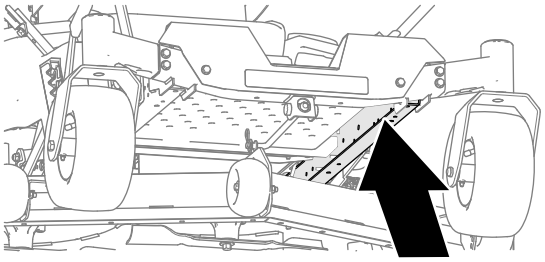

g307222

**Figur 5**

1. Sätt i stöddistansbrickan i ramskenan enligt Figur 6 eller Figur 7.

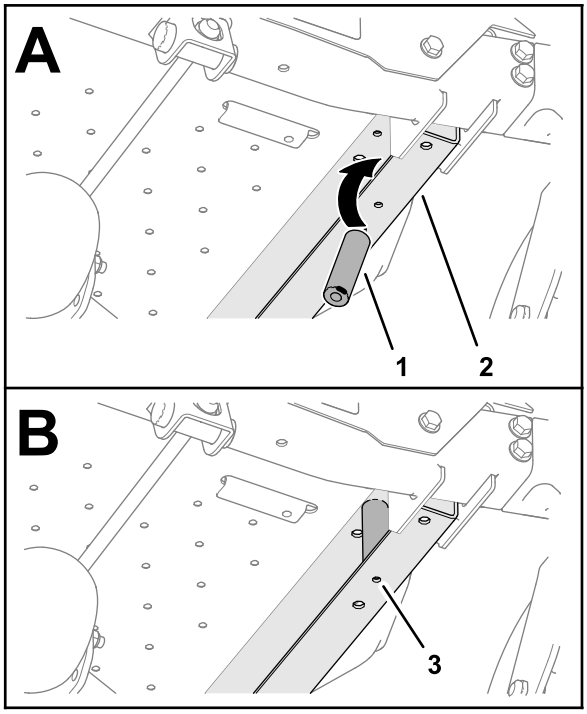



g307221

**Figur 6**

Maskiner utan MyRide-fjädringssystem

1. Stöddistansbricka
2. Vänster ramskena
3. Hål i ramen – 6 mm

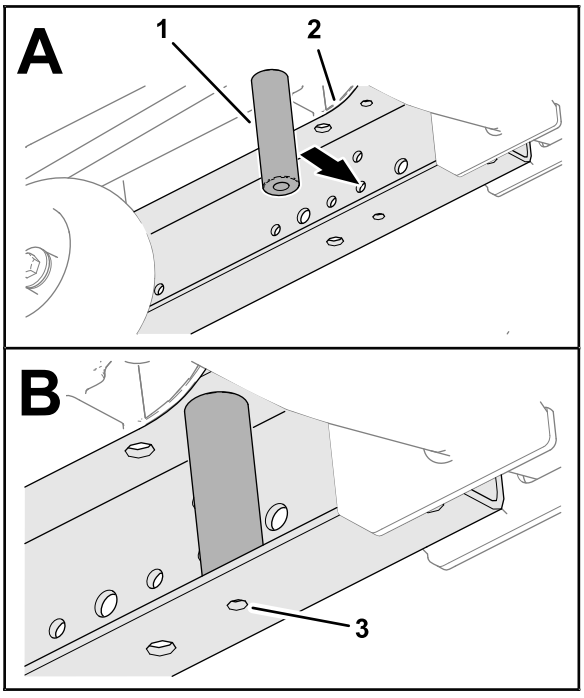


g307207

**Figur 7**

Maskiner med MyRide-fjädringssystem


1. Vänster ramskena
2. Stöddistansbricka
3. Hål i ramen – 6 mm

2. Passa in hålet i distansbrickan med hålet på 6 mm i ramen.

# Montera stödhandtagsfästet

1. Montera stödhandtagsfästet på vänster ramskena med huvudskruven (¼ x 4 tum) och brickan (¼ x ⅝ tum) enligt Figur 8.

   **Obs:** Säkerställ att huvudskruven passerar genom båda hålen i ramskenan och hålet i stöddistansbrickan.

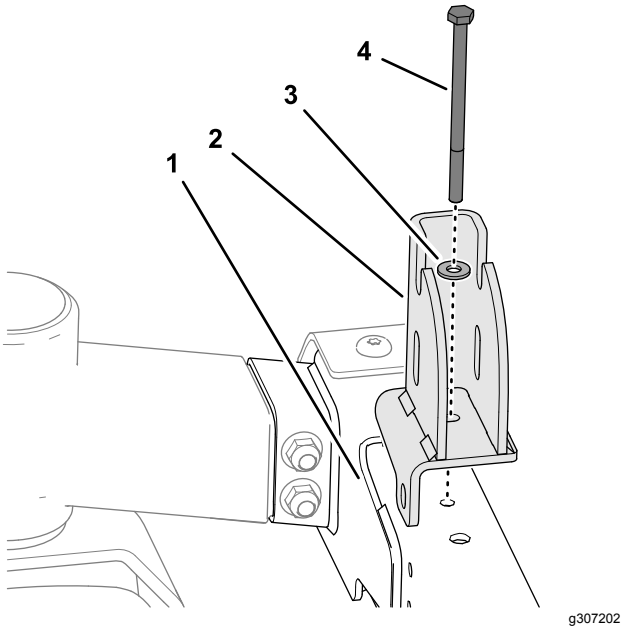



g307202

**Figur 8**

1. Vänster ramskena
2. Stödhandtagsfäste
3. Bricka (¼ x ⅝ tum)
4. Huvudskruv (¼ x 4 tum)

2. Fäst fästet på den vänstra ramskenans sida (Figur 9) med en flänsskruv (5/16 x ¾ tum).

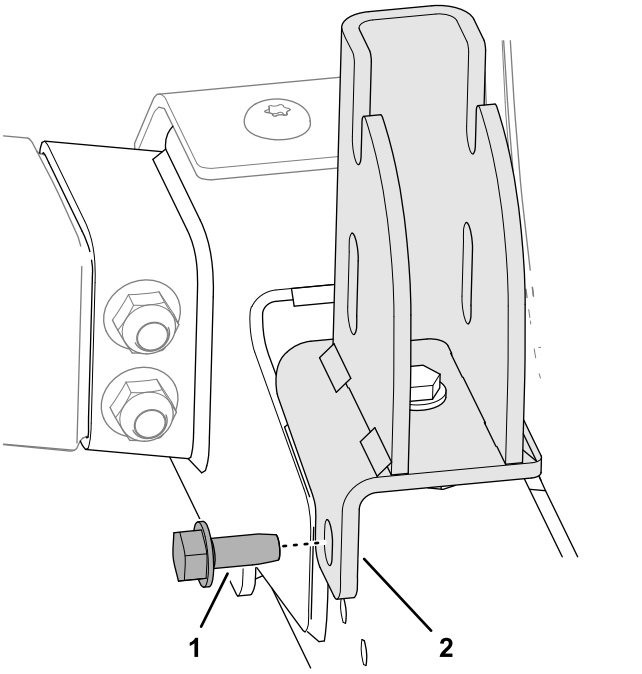



g307209

**Figur 9**

1. Flänsskruv (gängformande – 5/16 x ¾ tum)
2. Stödhandtagsfäste

3. Gänga flänslåsmuttern (¼ tum) på huvudskruven (¼ x 4 tum) och dra åt muttern (Figur 10).

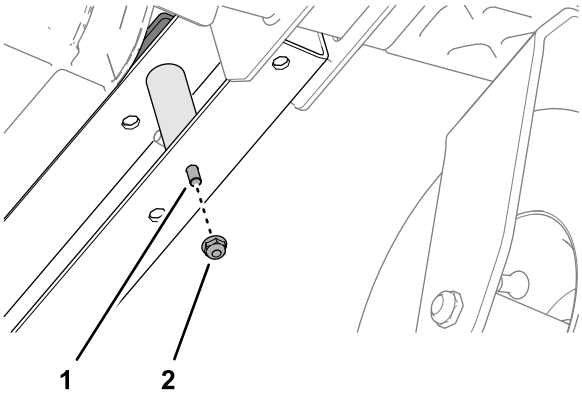



g307208

**Figur 10**

1. Huvudskruv (¼ x 4 tum)
2. Flänslåsmutter (¼ tum)

# Montera stödhandtaget

1. Passa in det nedre hålet i stödhandtaget med den stängda skåran i stödhandtagsfästet enligt Figur 11.

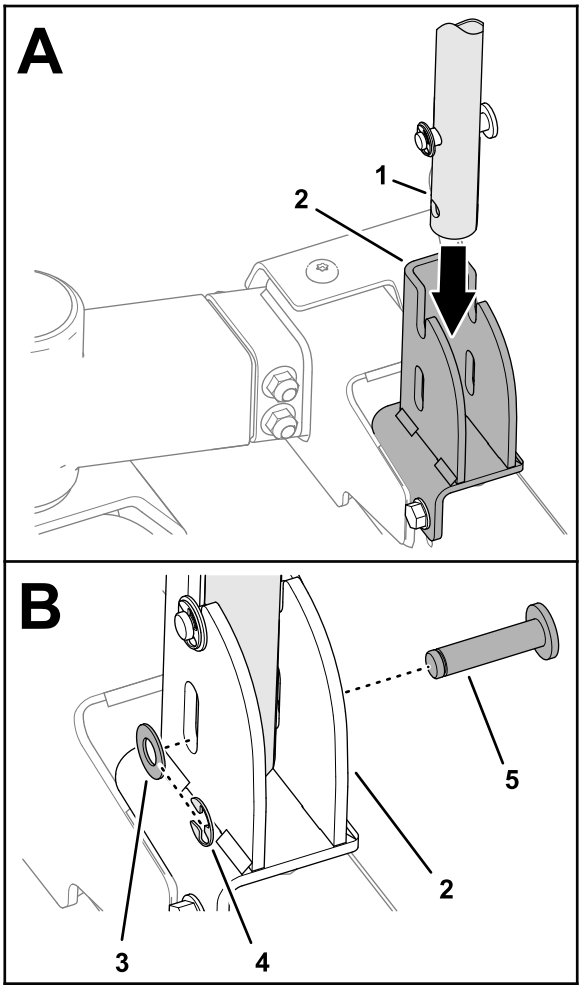


g307203

**Figur 11**


1. Stödhandtag
2. Stödhandtagsfäste
3. Bricka – 6 x 19 mm (⅜ x ¾ tum)
4. Fästring
5. Sprint (med spår)

2. Montera sprinten med spår genom spåret i fästet och hålet i stödhandtaget (Figur 11).
3. Fäst sprinten på fästet och handtaget med brickan – 6 x 19 mm (⅜ x ¾ tum) och fästringen (Figur 11).


# Montera skenskyddet

## Maskiner med MyRide-fjädringssystem

1. Vid maskinens undersida passar du in skenskyddet mot den vänstra ramskenan, vrider det mot ramskenan och skjuter skyddet bakåt tills fliken sitter helt i spåret i ramens tvärbalk (Figur 12).

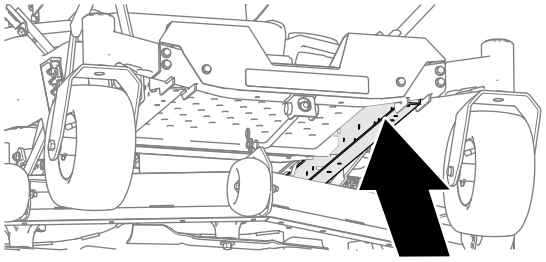

g307222

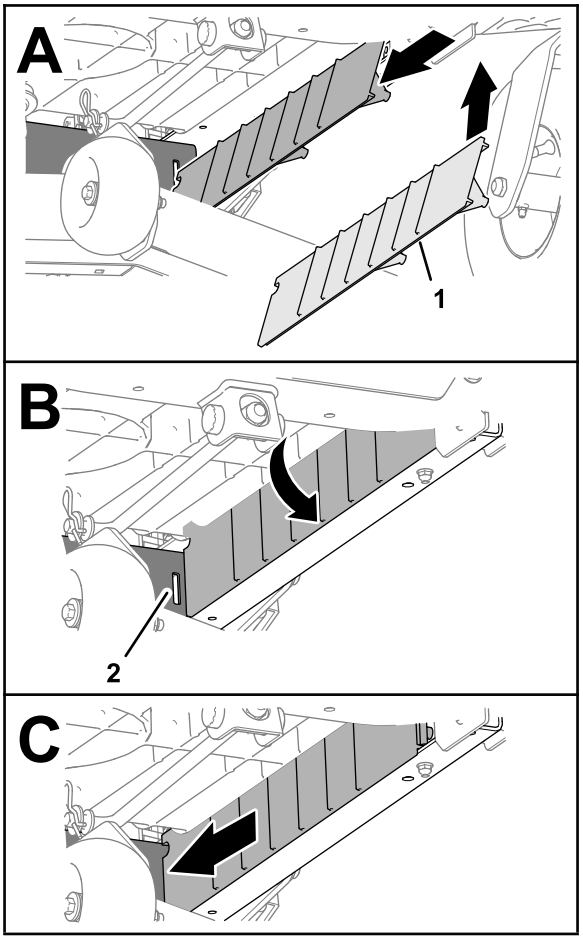



g307204

**Figur 12**

1. Skenskydd
2. Spår (ramens tvärbalk)

2. Fäst skenskyddet på den vänstra ramskenan (Figur 13) med två huvudskruvar (¼ x ⅝ tum).

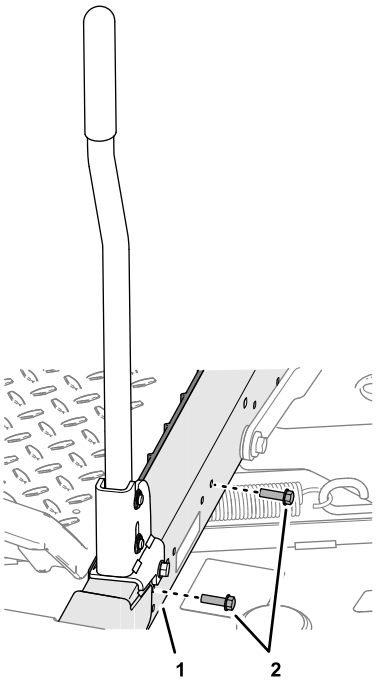



g307249

**Figur 13**

1. Vänster ramskena
2. Huvudskruvar (¼ x ⅝ tum)

# Montera handtagshållaren

1. Ta bort ansatsskruven (¼ x 5/16 tum) som fäster den vänstra kapseln på maskinen (Figur 14).

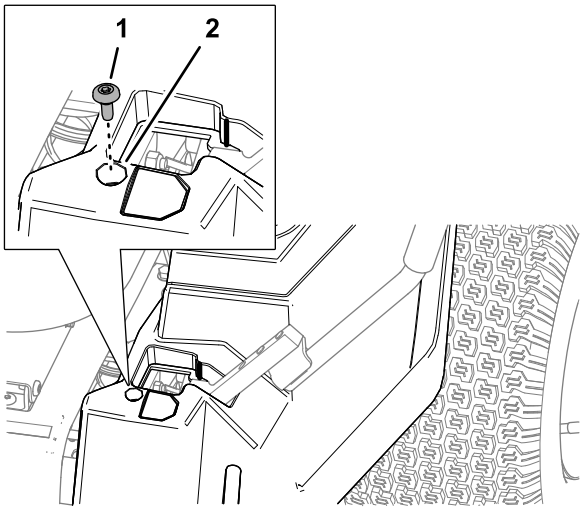



g307266

**Figur 14**

1. Ansatsskruv (¼ x 5/16 tum)
2. Vänster kapsel

2. Passa in handtagshållaren mot vänster kapsel enligt Figur 15.

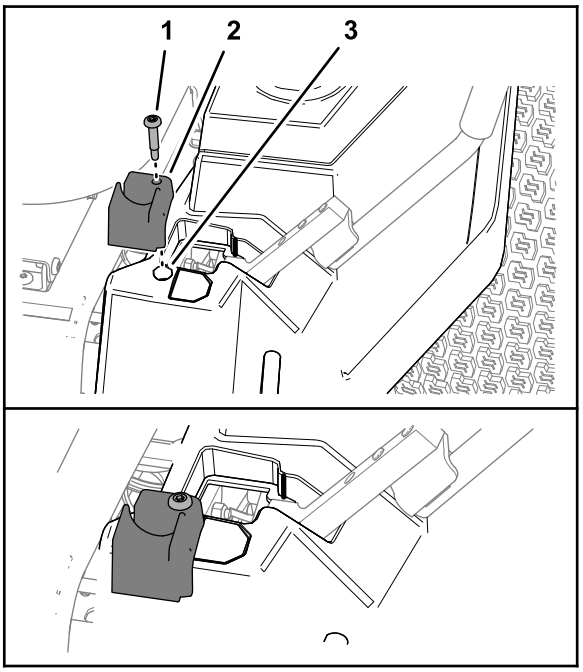


g307265

**Figur 15**

1. Ansatsskruv (¼ x 1 ⅝ tum)
2. Hållare
3. Kapsel


3. Fäst hållaren på kapseln (Figur 15) med ansatsskruven (¼ x 1 ⅝ tum).

# Körning

## Förlänga stödhandtaget

**Obs:** Vrid stödhandtaget till förlängningsläget när maskinen står stilla och du kliver i och ur maskinen.


1. Vrid stödhandtaget enligt Figur 16.

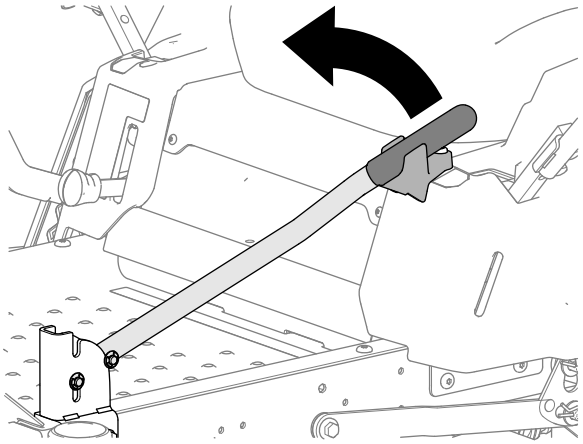

g307302

**Figur 16**


2. Sänk stödhandtaget enligt Figur 17.

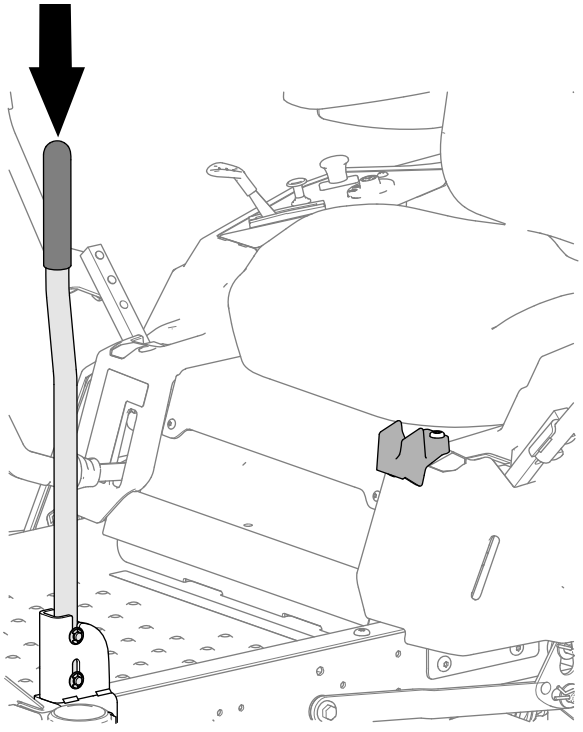

g307298

**Figur 17**

3. Se till att det sitter ordentligt i spåren på fästet enligt Figur 18.

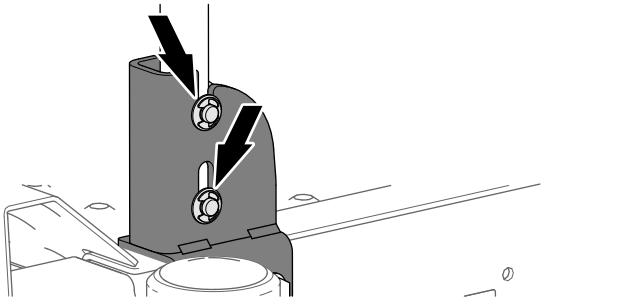


g307300

**Figur 18**

# Förvara stödhandtaget

***Viktigt:*** **Vrid stödhandtaget till förvaringsläget medan du använder maskinen.**


1. Lyft stödhandtaget enligt Figur 19.

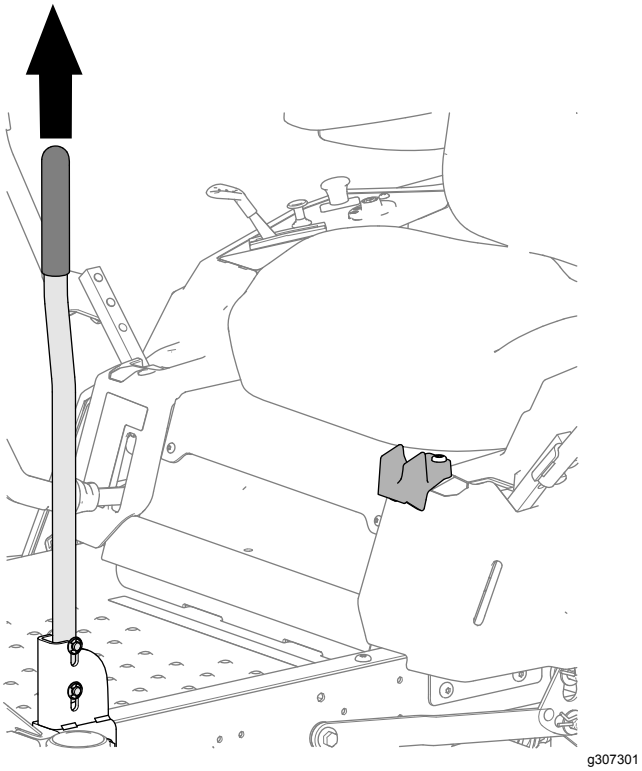

g307301

**Figur 19**

2. Rotera stödhandtaget helt enligt Figur 20.

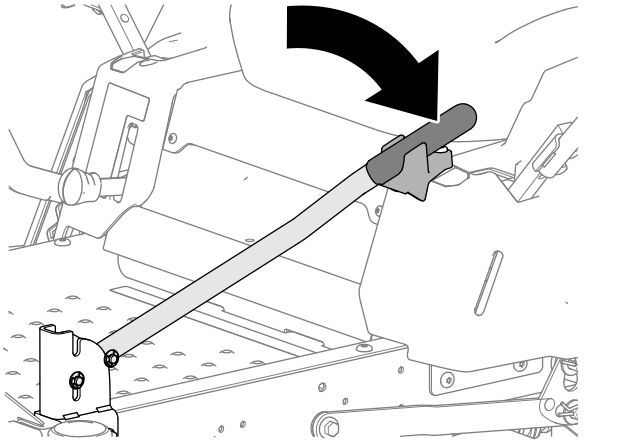

g307299

**Figur 20**