

TORO®

Kit de luzes LED


Para cortadores de relva com operador montado TimeCutter®

Modelo nº 140-2056

Instruções de instalação


Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Desengate o interruptor de controlo das lâminas.
3. Empurre as alavancas de controlo de movimento para fora para a POSIÇÃO de estacionamento.
4. Desligue o motor e retire a chave.
5. Espere até que todas as peças em movimento parem, antes de sair da posição de operação.
6. Retire e guarde o apoio para o pé (Figura 1 e Figura 2).

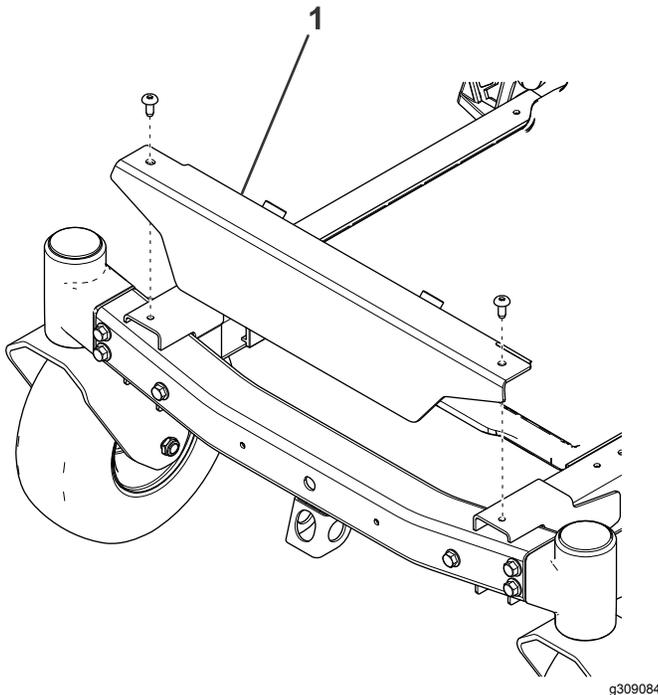**Figura 1**

Para unidades MyRide

1. Apoio de pé

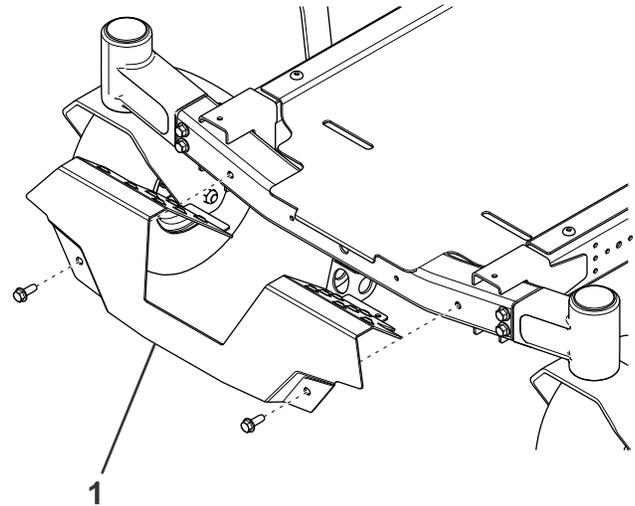
**Figura 2**

Para máquinas não MyRide

1. Apoio de pé

Instalação das luzes

1. Prenda a placa de montagem na frente da estrutura utilizando dois parafusos de cabeça flangeada (5/16 pol.) como se mostra na Figura 3.

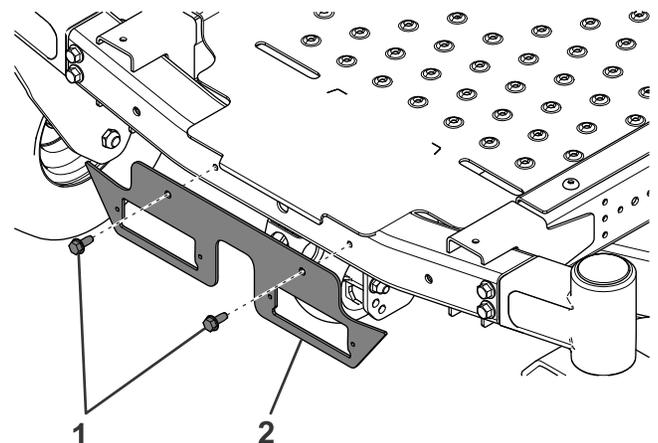**Figura 3**

1. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol.)
2. Placa de montagem



2. Prenda as luzes LED através da parte de trás da placa de montagem com quatro parafusos (M4) como se mostra na [Figura 4](#).

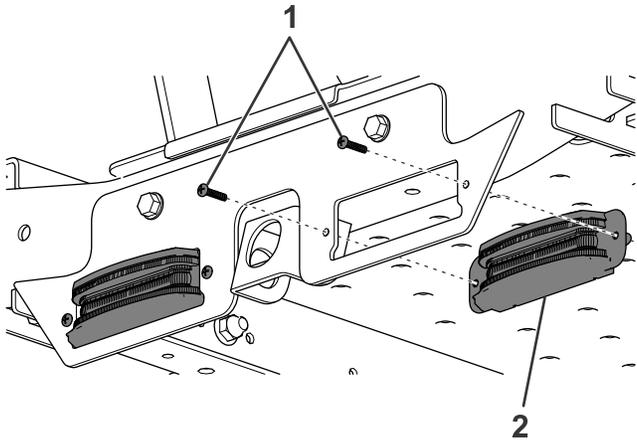


Figura 4

1. Parafuso (M4)
2. Luz LED

g309097

3. Se não tiver uma máquina MyRide, prossiga para o passo 5. Se tiver uma máquina MyRide, remova os dois parafusos que prendem a calha de proteção no sítio ([Figura 6](#) e [Figura 6](#)).

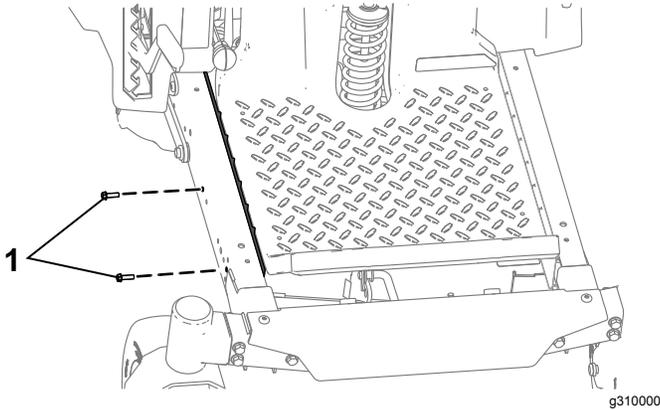


Figura 5

1. Retire e guarde

g310000

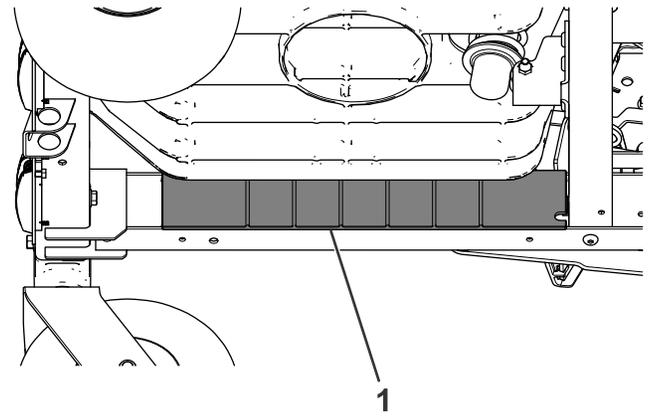


Figura 6

1. Calha de proteção

g309098

4. Ligue a cablagem à parte de trás das luzes e prenda a cablagem à calha da estrutura frontal utilizando os cliques de cablagem ([Figura 7](#)).

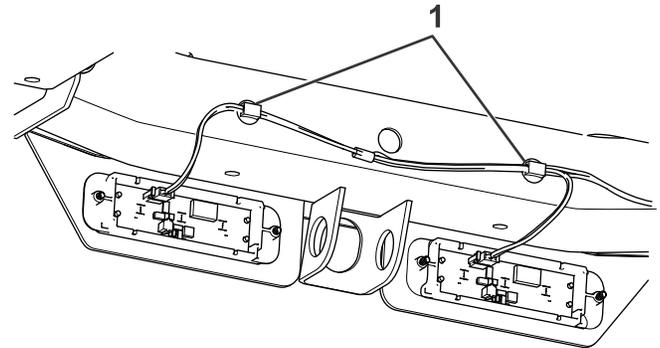


Figura 7

1. Cliques de cablagem

g309099

5. Encaminhe a cablagem ao longo da calha da estrutura direita ([Figura 8](#)).


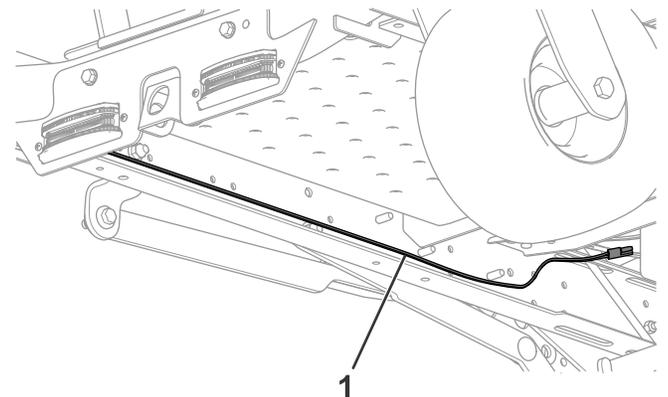


Figura 8

1. Cablagem

g309110

6. Ligue a cablagem ao conector da cablagem principal localizado por detrás da bateria (**Figura 9**).

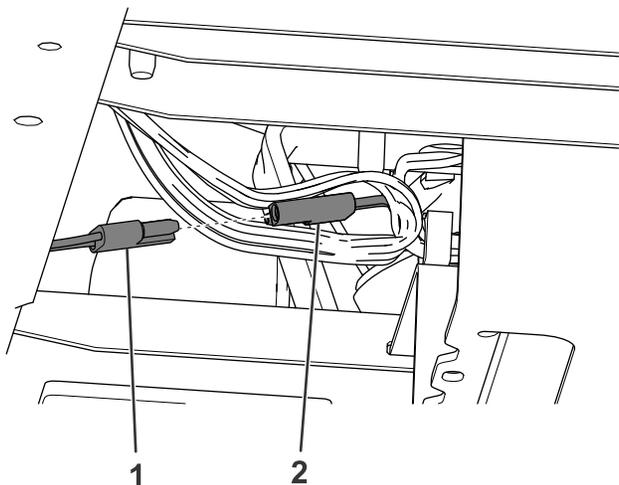


g309111

Figura 9

1. Cablagem do kit
2. Cablagem da máquina

7. Se tem uma máquina não MyRide, prenda a cablagem à calha da estrutura utilizando duas braçadeiras de cabos e a cablagem do kit à cablagem da máquina utilizando a restante abraçadeira (**Figura 10**). Se tiver uma máquina com MyRide, instale a calha de proteção previamente removida utilizando os parafusos previamente removidos (**Figura 6 e Figura 4**).

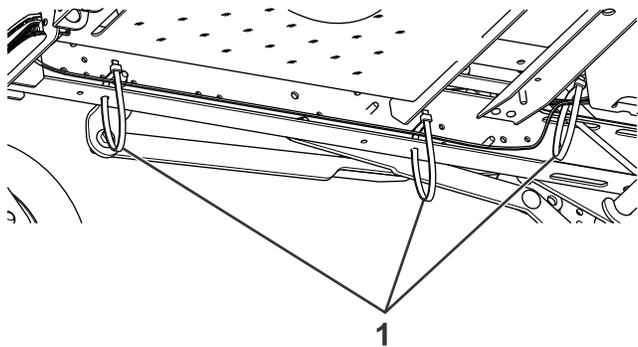

g309187

Figura 10

1. Braçadeiras de cabos

8. Instale o apoio para o pé previamente removido.



Count on it.