Form No. 3436-488 Rev A

Fußmatten-Kit

MyRide Aufsitzrasenmäher TimeCutter®

Modellnr. 140-2061

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Fußmatte Kunststoffstöpsel	1 4	Bauen Sie die Fußmatte ein.

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Schieben Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3436-488 A

Einbau der Fußmatte

Befestigen Sie die Fußmatte mit den vier Kunststoffstöpseln an der Plattform (Bild 1).

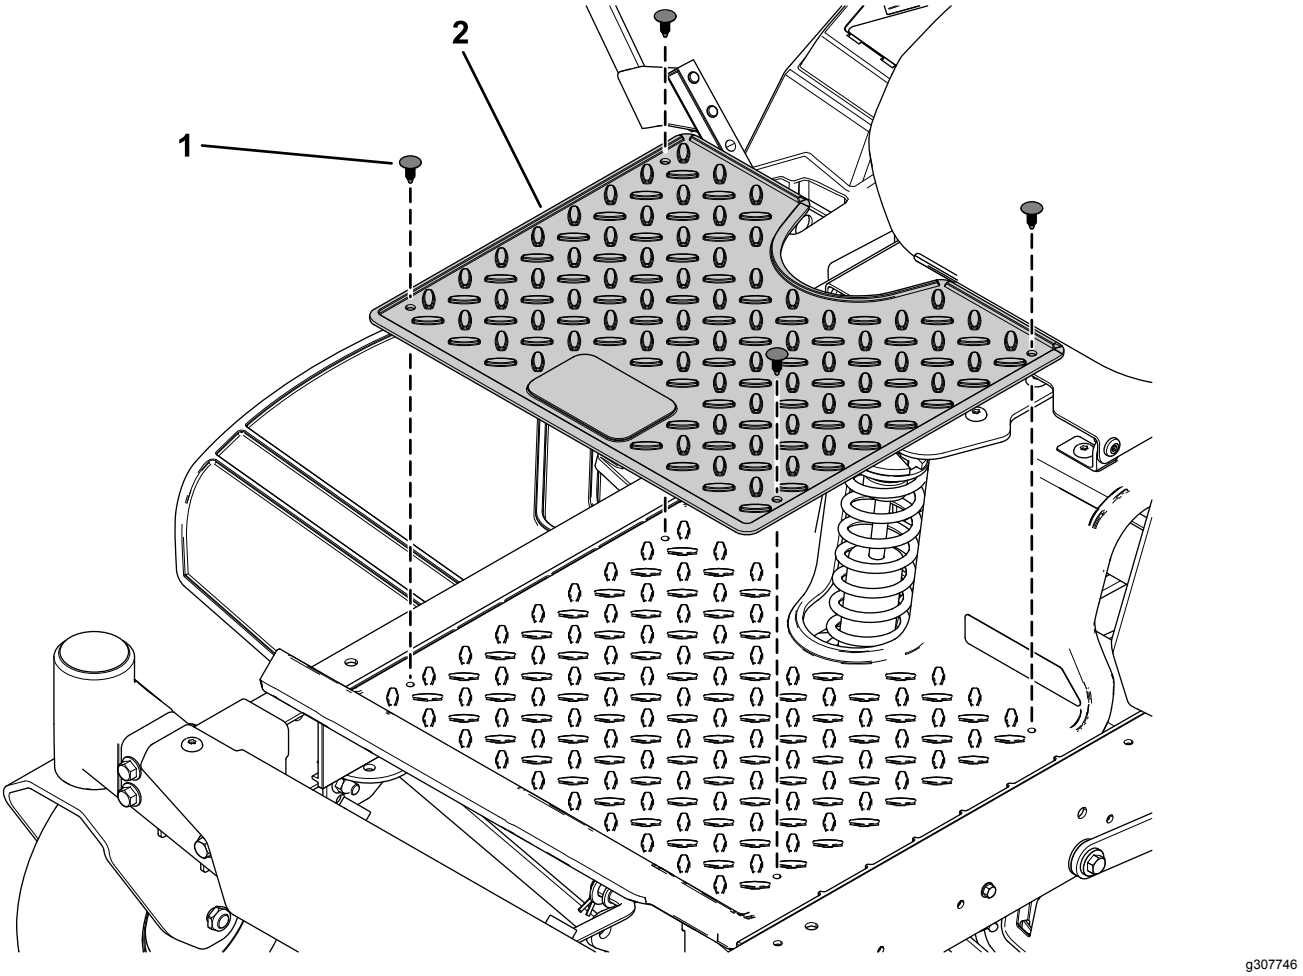


Bild 1

1. Kunststoffstöpsel
2. Fußmatte