Form No. 3436-490 Rev A

Kit tapis

Tondeuse autoportée TimeCutter® MyRide

N° de modèle 140-2061

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Tapis Cheville en plastique	1 4	Installez le tapis.

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
5. Coupez le moteur et enlevez la clé.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3436-490 A

Installation du tapis

Fixez le tapis sur la plate-forme avec les 4 chevilles en plastique (Figure 1).

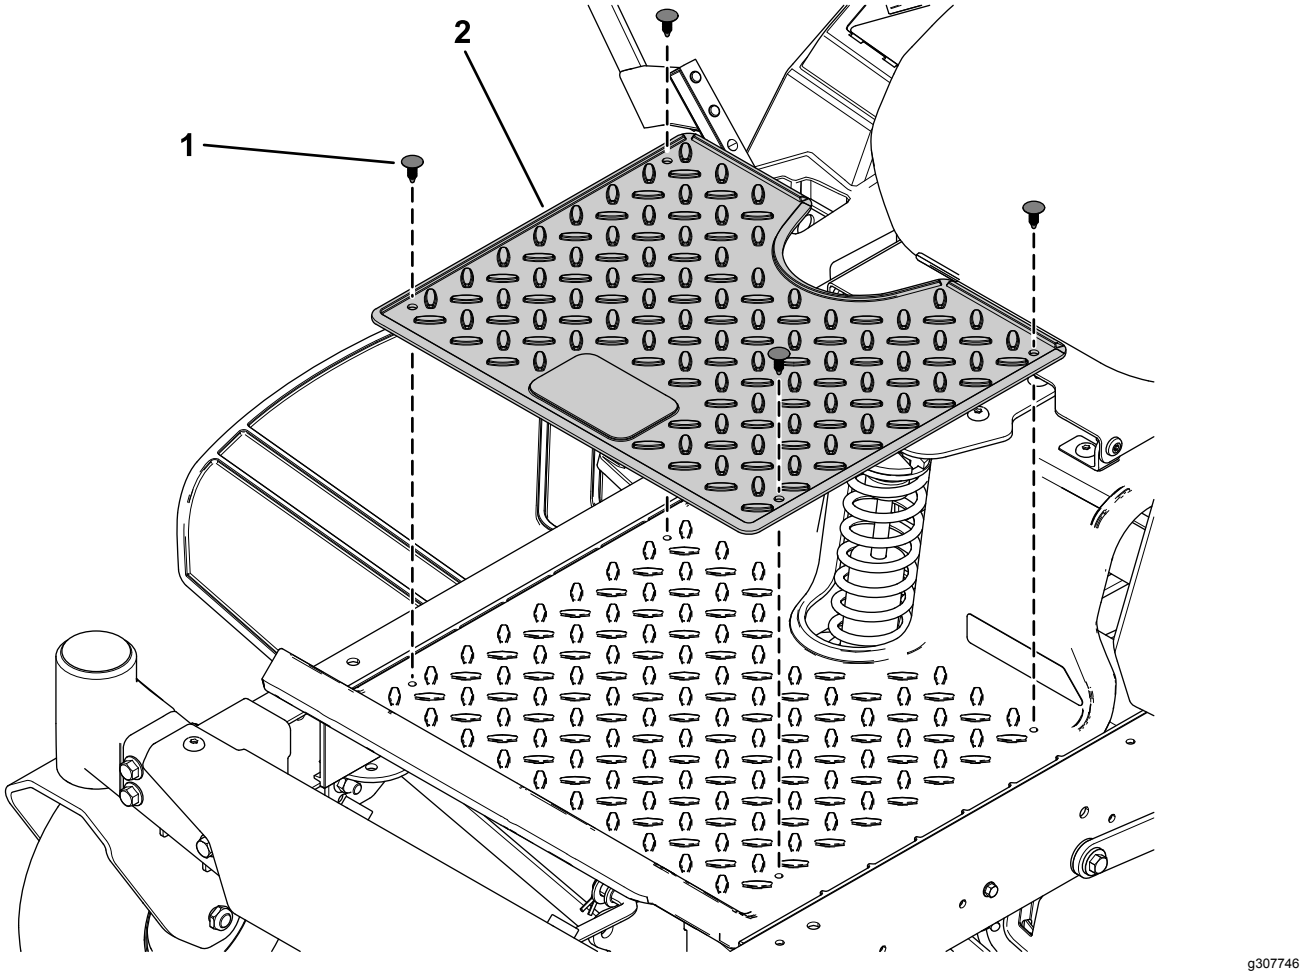


Figure 1

1. Cheville en plastique
2. Tapis