Form No. 3436-491 Rev A

Kit tappetino

Tosaerba con operatore a bordo TimeCutter® con MyRide

Nº del modello 140-2061

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Tappetino Tappo in plastica	1 4	Montaggio del tappetino.

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Disinnestate il comando delle lame.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spostate le leve di comando movimento verso l'esterno, in posizione di BLOCCO IN FOLLE.
5. Spegnete il motore ed estraete la chiave.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3436-491 A

Montaggio del tappetino

Fissate il tappetino alla pedana con i 4 tappi in plastica (Figura 1).

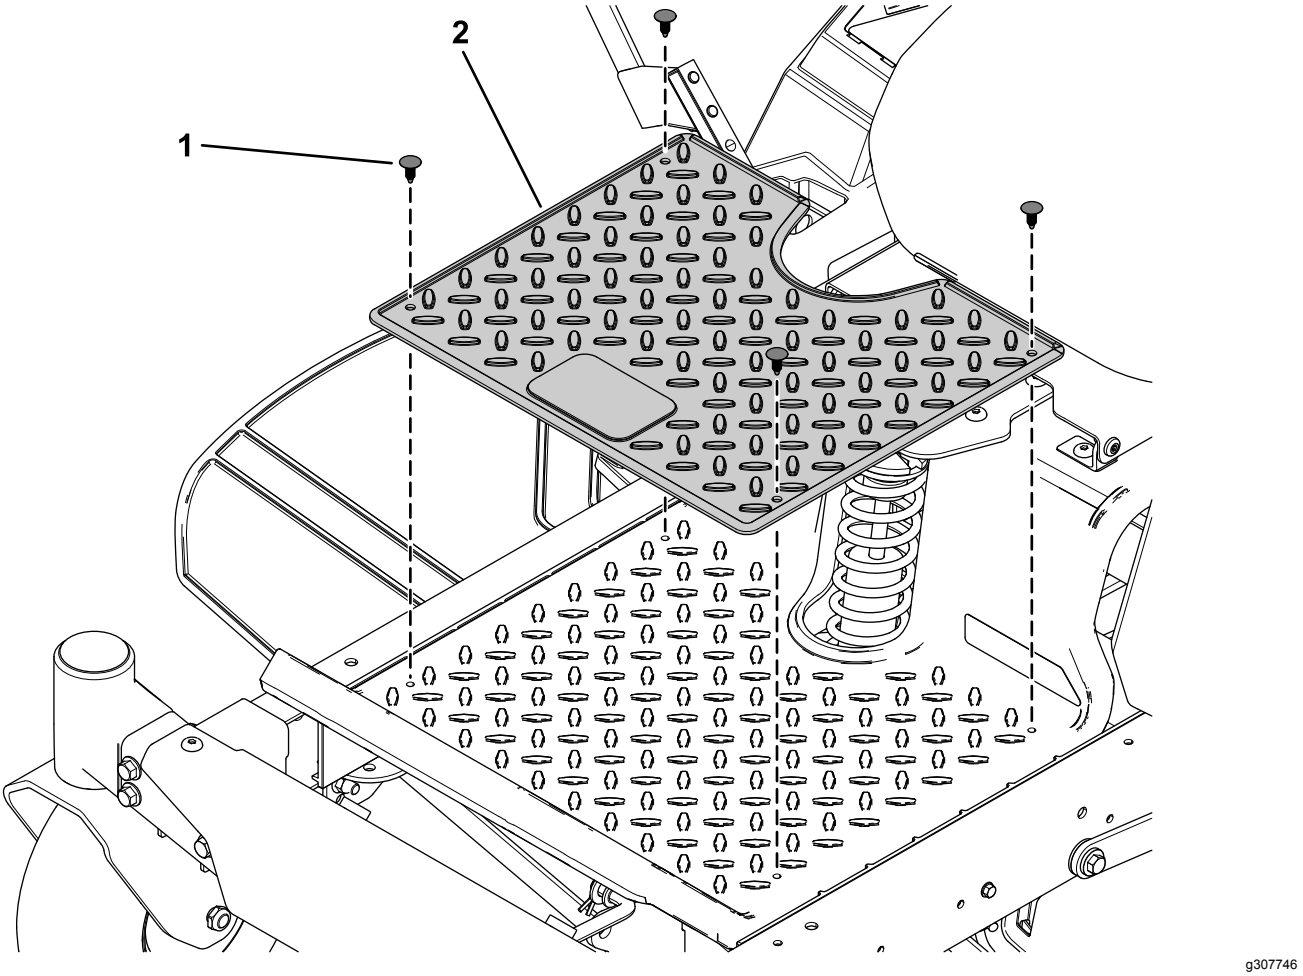


Figura 1

1. Tappo in plastica
2. Tappetino