



フロアマットキット
TimeCutter® マイライド乗用芝刈り機
モデル番号 140-2061

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行います。
フロアマット	1	フロアマットを取り付けます。
プラスチック製プラグ	4	

マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレード制御スイッチを切る
3. 駐車ブレーキを掛ける。
4. 走行コントロールレバーをニュートラルロック位置外側に動かす。
5. エンジンを止め、キーを抜き取る。



フロアマットを取り付ける

プラスチック製プラグ4個を使用してフロアマットを運転台に固定する 図 1。

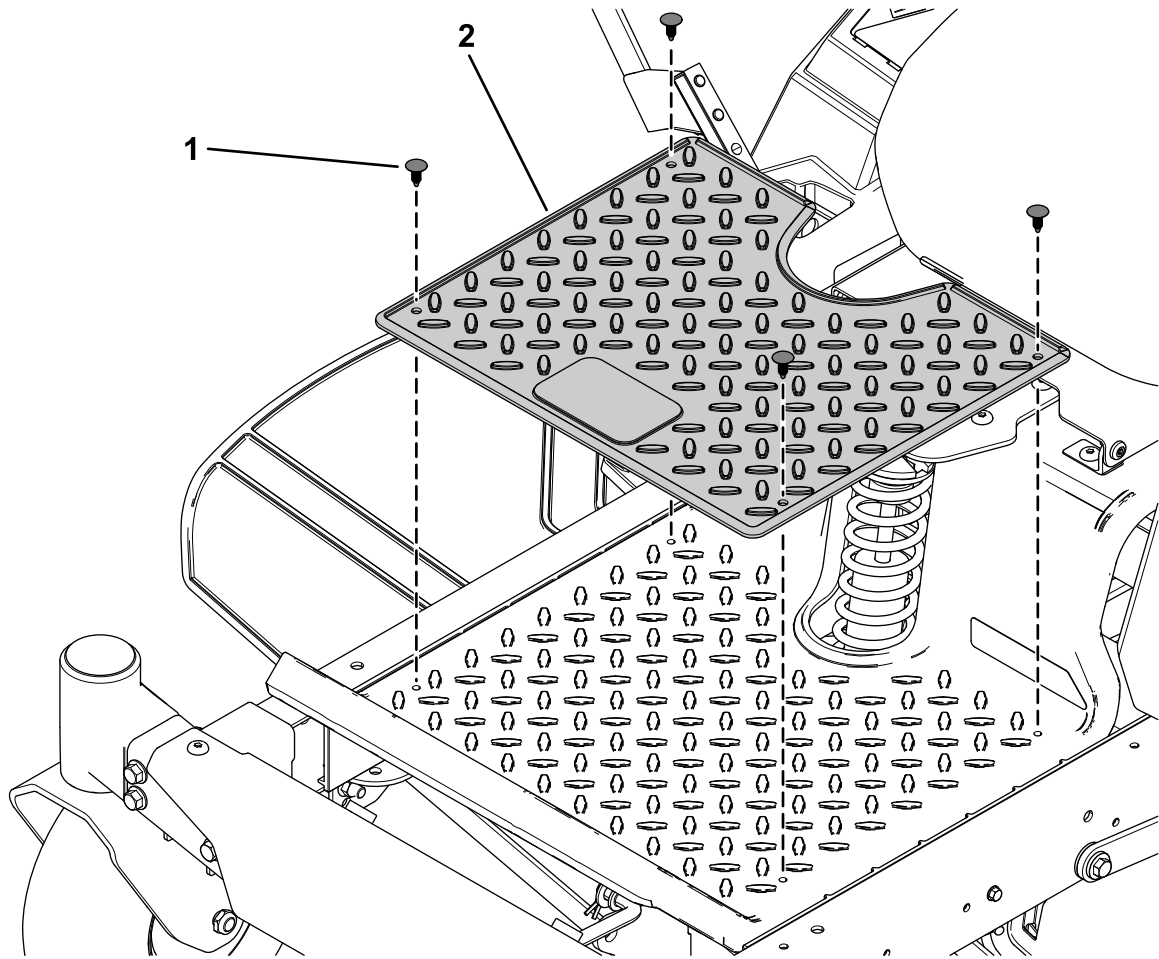


図 1

g307746

1. プラスチック製プラグ

2. フロアマット