Form No. 3436-492 Rev A

フロアマットキット
TimeCutter® マイライド乗用芝刈り機
モデル番号 140-2061

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行います。
フロアマット プラスチック製プラグ	1 4	フロアマットを取り付けます。

マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレード制御スイッチを切る
3. 駐車ブレーキを掛ける。
4. 走行コントロールレバーをニュートラルロック位置外側に動かす。
5. エンジンを止め、キーを抜き取る。

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3436-492 A

フロアマットを取り付ける

プラスチック製プラグ4個を使用してフロアマットを運転台に固定する図 1。

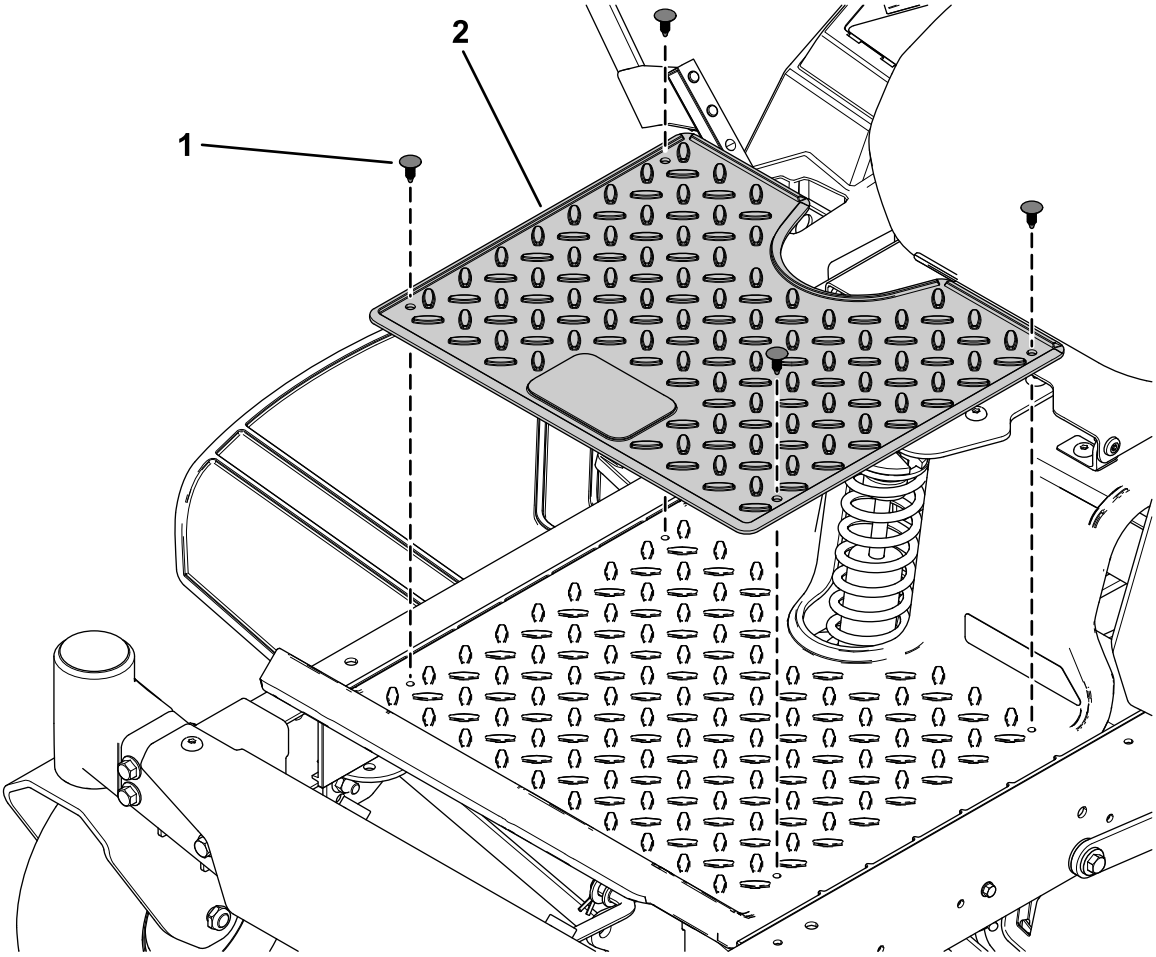


図 1

1. プラスチック製プラグ
2. フロアマット