Form No. 3436-496 Rev A

Sats med golvmatta

TimeCutter® MyRide-åkgräsklippare

Modellnr 140-2061

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Golvmatta Plastplugg	1 4	Montera golvmattan.

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrningsbrytaren.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. För styrspakarna utåt till det NEUTRALA LÅSLÄGET.
5. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.


CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3436-496 A

Montera golvmattan

Fäst golvmattan på plattformen med de fyra plastpluggarna (Figur 1).

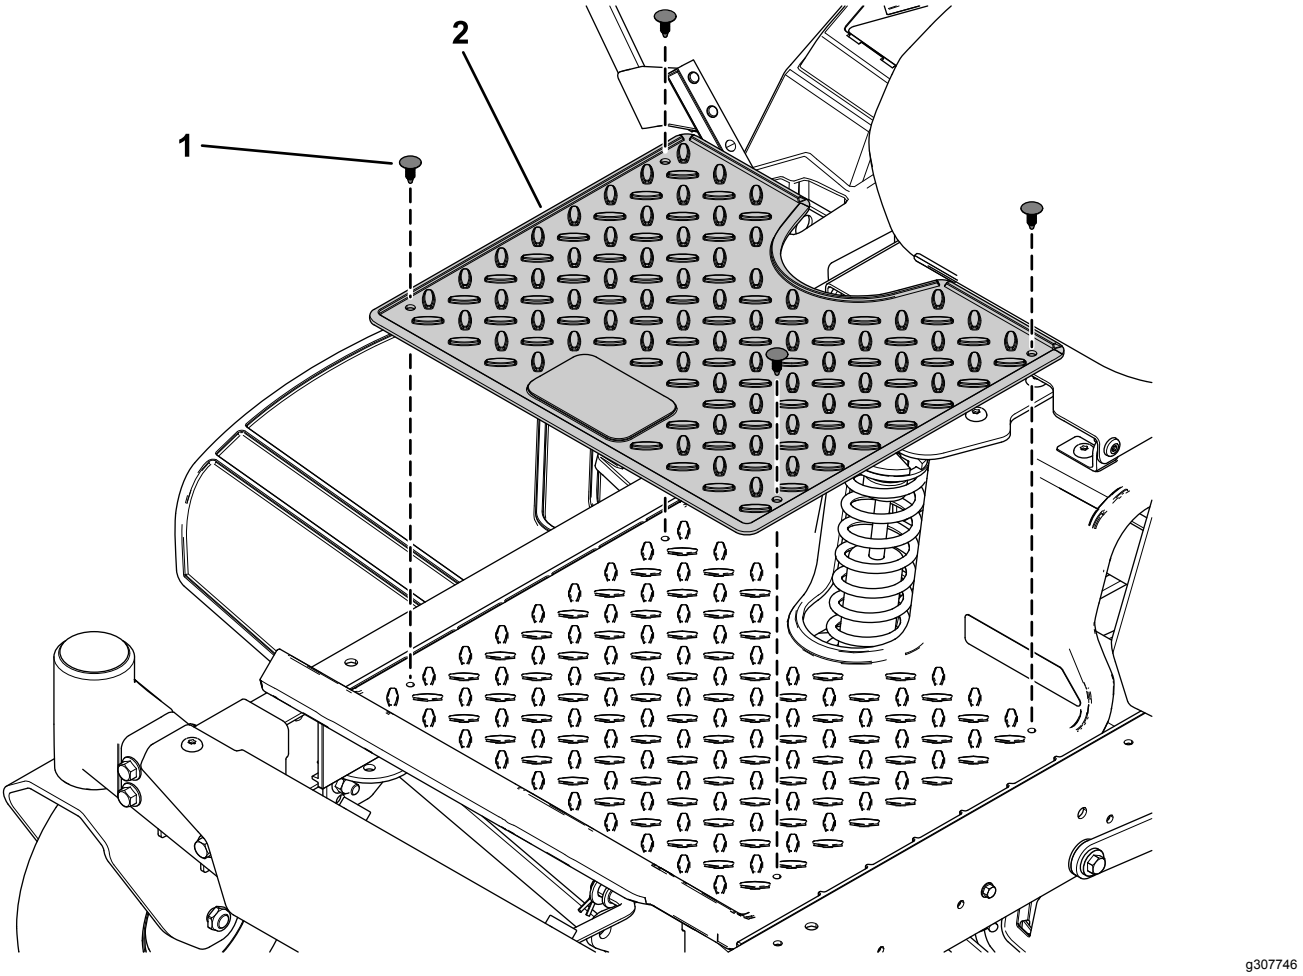

Figur 1

1. Plastplugg
2. Golvmatta