



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Forsendelseskasse	1	Saml forsendelsespakken.
Tape	1	
Stort skumpanel	2	
Langt skumpanel	2	
Kort skumpanel	2	
Pose	1	
Klasse 9-mærkat	1	
Luftfragtmærkat	1	

Samling af forsendelses-pakken

1. Fold forsendelseskassen ud, saml den, og tape flapperne i bunden med den medfølgende tape.

Vigtigt: Placer tapen på midten over de samlede flapper, så den løber langs den fulde længde af kassens bund og fortsætter op ad begge kassens lodrette overflader med en minimumlængde på 7,6 cm. Se [Figur 2](#).

2. Anbring et stort skumpanel i bunden af kassen, 2 korte skumpaneler i enderne af kassen, og 2 lange skumpaneler i hver side af kassen ([Figur 1](#)).

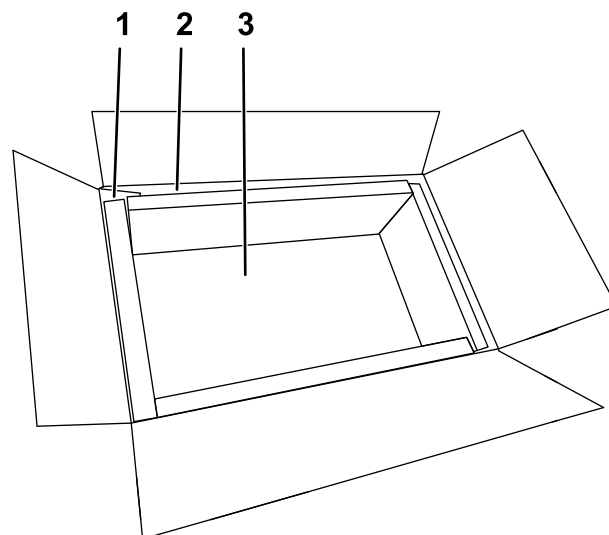

g287103


Figur 1

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Kort skumpanel | 3. Stort skumpanel |
| 2. Langt skumpanel | |



3. Læg batteriet helt ned i posen, og fold overskydende posemateriale hen over toppen af batteriet.
4. Placer posen med batteriet i kassen, og anbring det sidste store skumpanel oven på batteriet.
5. Luk de øverste kasseflapper, og forsegl kassen med den medfølgende tape.

Vigtigt: Placer tapen på midten over de samlede flapper, så den løber langs den fulde længde af kassens top og fortsætter ned ad begge kassens lodrette overflader med en minimumlængde på 7,6 cm. Se [Figur 2](#).

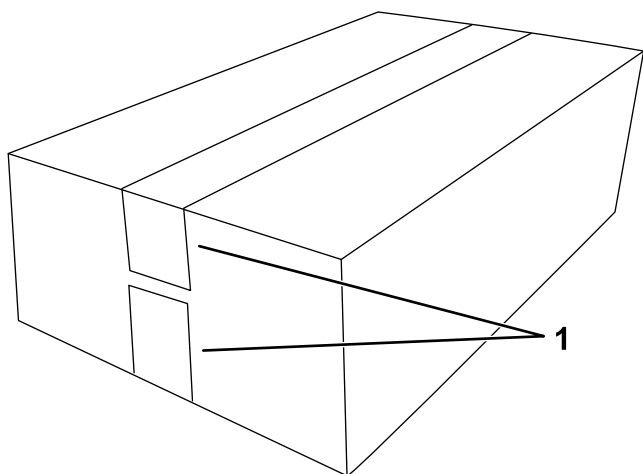


Figur 2

g287104

1. Tape, der fortsætter minimum 7,6 cm.

6. Påsæt forsendelsesmærkater på de stiplede områder som vist i [Figur 3](#).

Vigtigt: Påsæt ikke luftfragtmærkaten, hvis du ikke sender med fly.

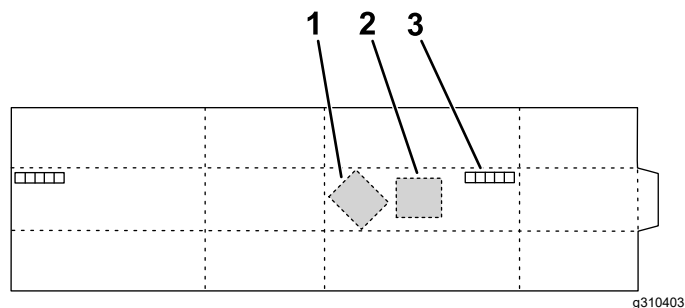

g310403

Figur 3

1. Påsæt klasse 9-mærkaten her.
2. Påsæt luftfragtmærkaten her (kun hvis batteriet skal sendes med fly).
3. Internationale fragtmarkeringer