

**TORO®**

# Versandkit für Akkus

## Samsung Lithium-Ionen-Akku

Modellnr. 137-9690

### Installationsanweisungen

# Installation

## Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.


Beschreibung	Menge	Verwendung
Versandkarton	1	
Band	1	
Große Schaumstoffplatte	2	
Lange Schaumstoffplatte	2	
Kurze Schaumstoffplatte	2	Stellen Sie das Versandpaket zusammen.
Fangkorb	1	
Klasse 9 Etikett	1	
Luftfrachtetikett	1	

## Zusammenstellung des Versandpakets

1. Falten und stellen Sie den Versandkarton zusammen, und kleben Sie die Bodenlaschen mit dem mitgelieferten Klebeband fest.

**Wichtig:** Mitteln Sie das Klebeband über die umgelegten Laschen, führen Sie es über die gesamte Länge des Kartonbodens und über beide Seiten des Kartons um eine Mindestlänge von 7,6 cm , siehe Bild 2.

2. Legen Sie eine große Schaumstoffplatte in den Boden des Kartons, zwei kurze Schaumstoffplatten an den Enden des Kartons und zwei lange Schaumstoffplatten an jeder Seite des Kartons (Bild 1).

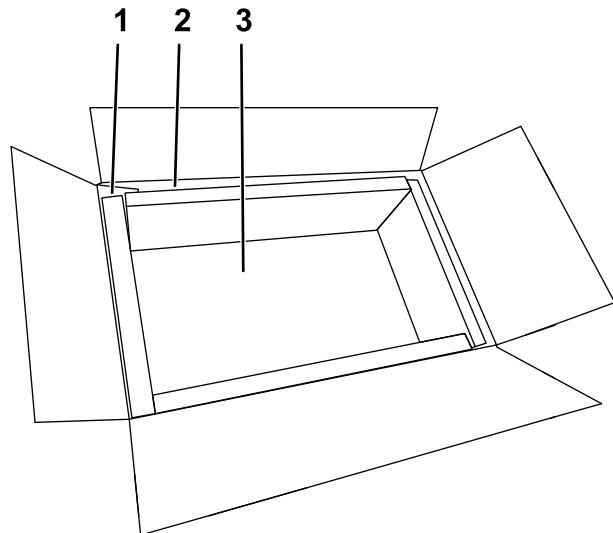


g287103

**Bild 1**

1. Kurze Schaumstoffplatte
2. Lange Schaumstoffplatte
3. Große Schaumstoffplatte

3. Legen Sie den Akkupack vollständig in die Tasche und falten Sie diese über die Oberseite des Akkus.
4. Setzen Sie den eingepackten Akku in den Karton ein und legen Sie die verbleibende große Schaumstoffplatte auf den Akku.
5. Schließen Sie die oberen Laschen des Kartons und verschließen Sie sie mit dem mitgelieferten Klebeband.

**Wichtig:** Mitteln Sie das Klebeband über die umgelegten Laschen, führen Sie es über die gesamte Länge des Kartondeckels und über beide Seiten des Kartons um eine Mindestlänge von 7,6 cm, siehe **Bild 2**.

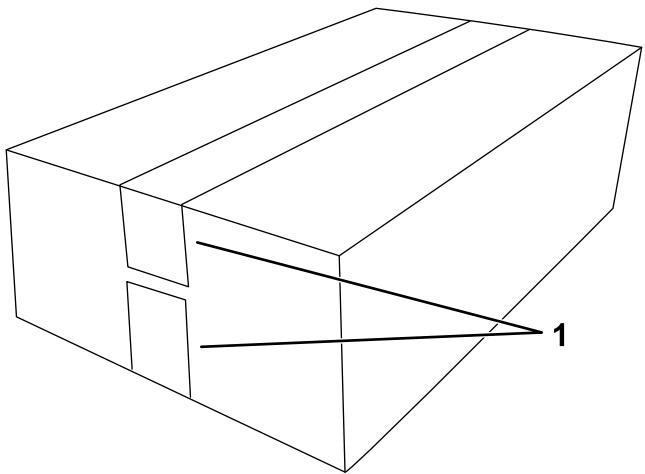


**Bild 2**

1. Klebeband mindestens 7,6 cm überstehen lassen.

6. Bringen Sie die Versandetiketten an den gepunkteten Linienelementen an, wie in **Bild 3** dargestellt.

**Wichtig:** Bringen Sie das Luftfrachtetikett nicht an, wenn Sie das Paket nicht per Luftfracht versenden.

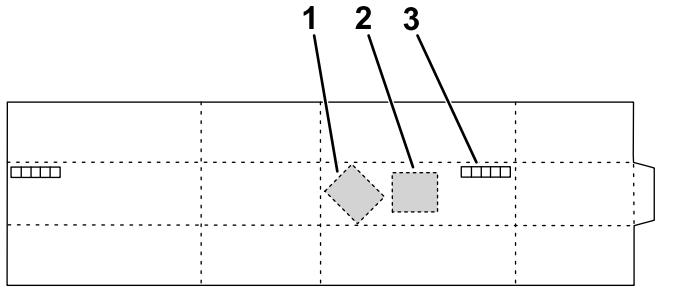

**Bild 3**

1. Befestigen Sie hier das Klasse 9 Etikett hier.
2. Bringen Sie hier das Luftfrachtetikett an (nur wenn der Akku per Luftfracht versandt wird).
3. Internationale Frachtkennzeichnungen