



Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Leveranskartong	1	Montera leveranspaketet.
Tejp	1	
Stor skumpanel	2	
Lång skumpanel	2	
Kort skumpanel	2	
Påse	1	
Klass 9-dekal	1	
Etikett för flygfrakt	1	

Montera leveranspaketet

- Veckla ut och montera leveranskartongen och tejpa ihop de nedre flikarna med den medföljande tejp.
Viktigt: Centrera tejpens över skåran mellan flikarna, dra den längs hela kartongens undersida och dra den upp över kartongens båda vertikala sidor minst 7,6 cm. Se [Figur 2](#).
- Placera en stor skumpanel i kartongens botten, två korta skumpaneler vid kartongens kortsidor och två långa skumpaneler längs kartongens långsidor ([Figur 1](#)).

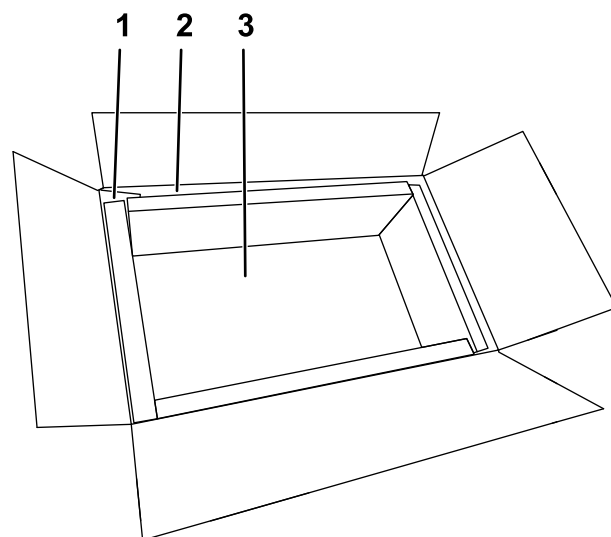

g287103


Figur 1

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Kort skumpanel | 3. Stor skumpanel |
| 2. Lång skumpanel | |



3. Placera batteripaketet helt i påsen och vik återstoden av påsen över batteriet.
4. Lägg i det förpackade batteriet i kartongen och placera den återstående stora skumpanelen ovanpå batteriet.
5. Stäng kartongens övre flikar och förslut den med den medföljande tejp.

Viktigt: Centrera tejpens över skåran mellan flikarna, dra den längs kartongens hela ovansida och dra den ned över kartongens båda vertikala sidor minst 7,6 cm. Se [Figur 2](#).

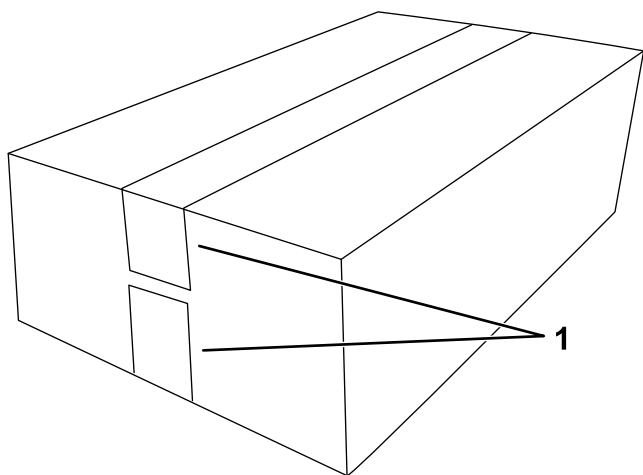


Figur 2

g287104

1. Tejp som sträcker sig över kanten minst 7,6 cm.

6. Fäst fraktetiketterna på områdena med prickade linjer enligt [Figur 3](#).

Viktigt: Sätt inte på flygfraktsetiketten om du inte skickar med flyg.

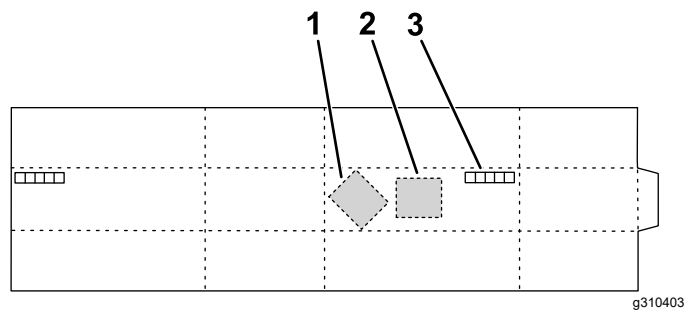

Figur 3

1. Fäst Klass 9-etiketten här.
2. Fäst flygfraktsetiketten här (endast om batteriet ska skickas med flyg).
3. Internationella lastmarkeringar