



Ballast-Kit

Proline kommerzieller handgeführter Rasenmäher

Modellnr. 138-6866

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
2	Ballast Halterung Scheibe Schraube Mutter	2 2 4 4 4	Das Kit einbauen.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie die Zapfwelle aus und aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie vor dem Verlassen der Bedienungsposition den Motor ab, ziehen den Schlüssel ab und warten, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.



2

Einbauen des Kits

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Ballast
2	Halterung
4	Scheibe
4	Schraube
4	Mutter

Verfahren

Installieren Sie den Ballast über beide Rahmenrohre so nah wie möglich an der vorderen Rollennabe (Bild 1).

Hinweis: Bringen Sie bei 122 cm und 137 cm Maschinen die Befestigungsteile durch das Verankerungsloch an.

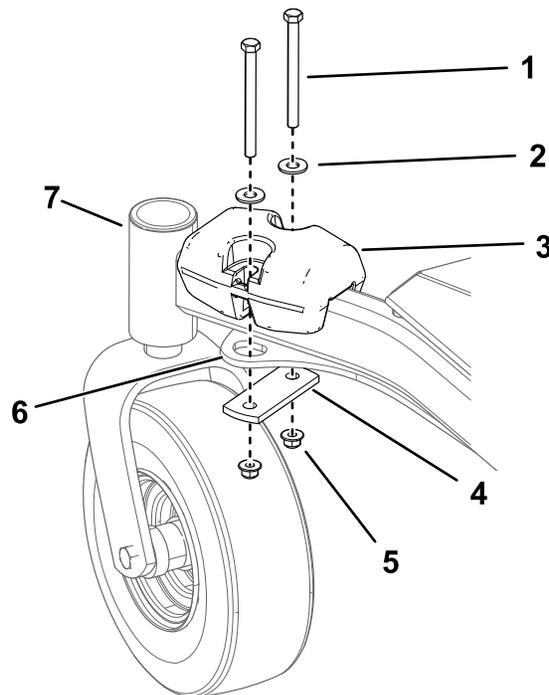


Bild 1

g310688

- | | | |
|-----------------|--|---------------|
| 1. Schraube (2) | 4. Halterung | 7. Rollennabe |
| 2. Scheibe (2) | 5. Mutter (2) | |
| 3. Ballast | 6. Verankerung für 122 cm und 137 cm Maschinen | |