



**Kit de pesos**  
**Cortador ProLine comercial com operador apeado**  
**Modelo nº 138-6866**

**Instruções de instalação**

# Instalação

## Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
<b>1</b>	Nenhuma peça necessária	—	Preparação da máquina.
<b>2</b>	Peso Suporte Anilha Parafuso Porca	2 2 4 4 4	Instalação do kit.

**1**

## Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

## Procedimento

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada.
2. Desengate a tomada de força (PTO) e engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor, retire a chave e espere até que todas as peças em movimento parem, antes de sair da posição de operação.



# 2

## Instalação do kit

Peças necessárias para este passo:

2	Peso
2	Suporte
4	Anilha
4	Parafuso
4	Porca

## Procedimento

Instale um peso sobre ambos os tubos da estrutura o mais próximo possível do cubo da roda giratória frontal ([Figura 1](#)).

**Nota:** Em máquinas de 122 cm e 137 cm, instale as ferragens de montagem através do furo de fixação.

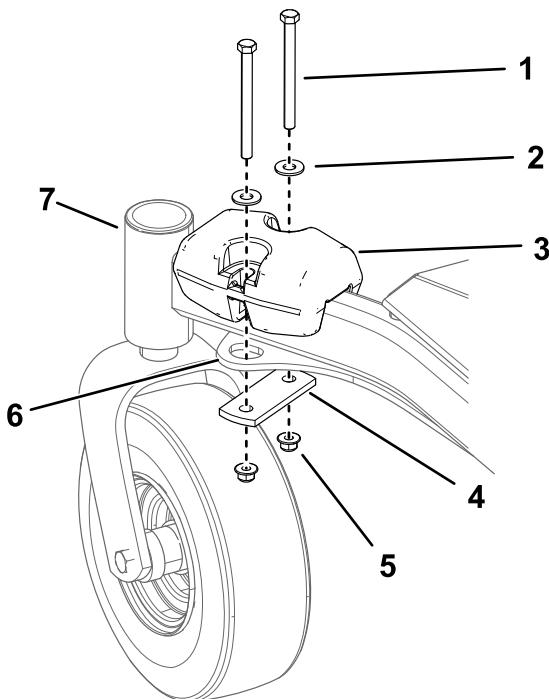


Figura 1

g310688

- |                 |  |                           |
|-----------------|--|---------------------------|
| 1. Parafuso (2) | 4. Suporte                                     | 7. Cubo da roda giratória |
| 2. Anilha (2)   | 5. Porca (2)                                   |                           |
| 3. Peso         | 6. Fixação para máquinas de 122 cm e<br>137 cm |                           |