



Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Instalace

1

Příprava stroje

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Otočte žací jednotku do polohy pro údržbu, viz *provozní příručka* pro váš stroj.
2. Pečlivě vyčistěte žací jednotku. Odstraňte všechny nečistoty, aby usměrňovače řádně přiléhaly k žací jednotce.

2

Demontáž stávajících montážních celků křídlového nože.

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Demontujte stávající montážní celky křídlového nože podle pokynů v části údržby sekací plošiny v *provozní příručce* k vašemu stroji.

Odložte stranou šrouby, pružné pérové podložky a tvarové podložky, jež budou potřebné při postupu montáže.

Důležité: Šroub montážního celku pravého nože má levostranný závit. Chcete-li šroub nože povolit, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček.

2. Stávající montážní celky křídlového nože uschovejte pro případné použití sběrného koše.

3

Montáž krytky vyhazovacího komínu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:


1	Krytka vyhazovacího komínu
1	Šroub
1	Podložka
1	Matice

Postup

1. Pomocí šroubu, podložky a matice namontujte krytku vyhazovacího komínu na otvor vyhazovacího komínu ([Obrázek 1](#)).

Pokud v usměrňovači není otvor, pomocí otvoru v krytce do něj vyvrtejte 9,5 mm otvor. Z otvoru odstraňte veškeré otěpy.




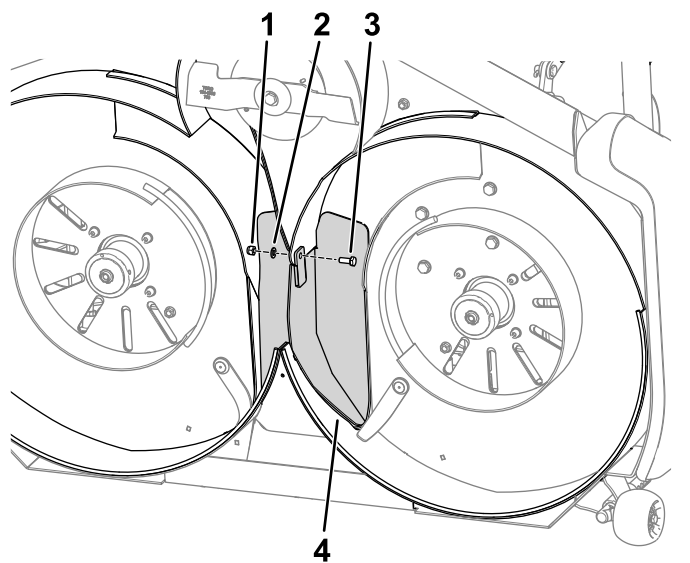

Obrázek 1

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Matice | 3. Šroub |
| 2. Podložka | 4. Zátka |

2. Šroub utáhněte na utahovací moment 28 N·m.

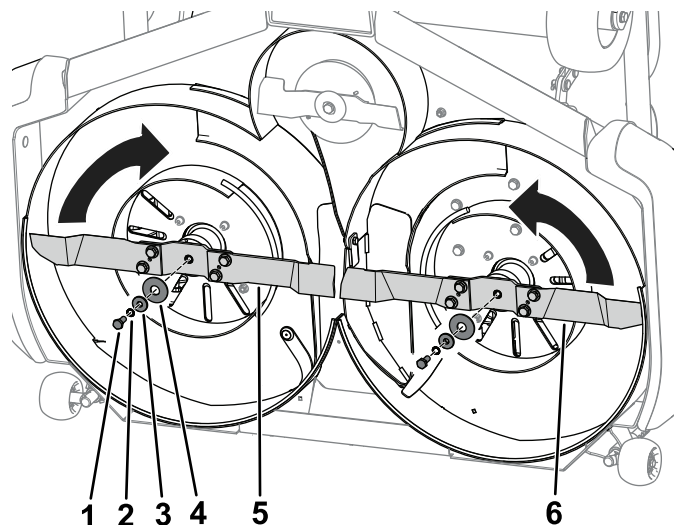

Obrázek 2

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Šroub | 4. Tvarová podložka |
| 2. Pružná podložka | 5. Montážní celek žacího nože (pravá strana) |
| 3. Vymezovací podložka | 6. Montážní celek žacího nože (levá strana) |

3. Šrouby žacího nože utáhněte na utahovací moment 53 N·m.

Důležité: Šroub montážního celku pravého nože má levostranný závit. Chcete-li šroub nože povolit, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček.

4

Montáž mulčovacích nožů

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Montážní celek žacího nože (pravá strana)
1	Montážní celek žacího nože (levá strana)
2	Rozpěrka

Postup

1. Uchopte konec montážního celku žacího nože pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.
2. Pomocí dílů, jež byly demontovány během postupu demontáže montážního celku křídlového žacího nože (šrouby, pružné pérové podložky a tvarové podložky), a rozpěrek namontujte montážní celky žacího nože na příslušné strany (Obrázek 2).