



Kværningssæt

ProLine H800-plæneklipper med roterende skæreknive

Modelnr. 134-1718

Form No. 3437-545 Rev A

Monteringsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Drej klippeenheten ind i vedligeholdelsespositionen. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.
2. Rengør klippeenheten omhyggeligt. Fjern alt affald for at sikre, at skærmene sidder rigtigt i forhold til klippeenheten.

2

Fjernelse af de eksisterende vingskæreknavsenheder

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern de eksisterende vingskæreknavsenheder. Se afsnittet om vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet i *betjeningsvejledningen* til maskinen.

Læg bolte, fjederlåseskiver og buede spændeskiver til side til installationsproceduren for kværnskæreknavene.

Vigtigt: Monteringsbolten på højre skæreknav har venstreskåret gevind. Drej skæreknavsbolten med uret for at løsne den.

2. Gem de eksisterende vingskæreknavsenheder til, når du bruger tragtbeholderen til opsamling.

3

Montering af proppen til udblæsningsslisen


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Proppen til udblæsningsslisen
1	Bolt
1	Spændeskive
1	Møtrik

Fremgangsmåde

1. Brug en bolt, en spændeskive og en møtrik til at montere proppen til udblæsningsslisen over udblæsningsslisens åbning (*Figur 1*).

Hvis der ikke er hul i skærmen, skal du bruge hullet i proppen til at bore et hul på 9,5 mm i skærmen. Fjern alle grater fra hullet.

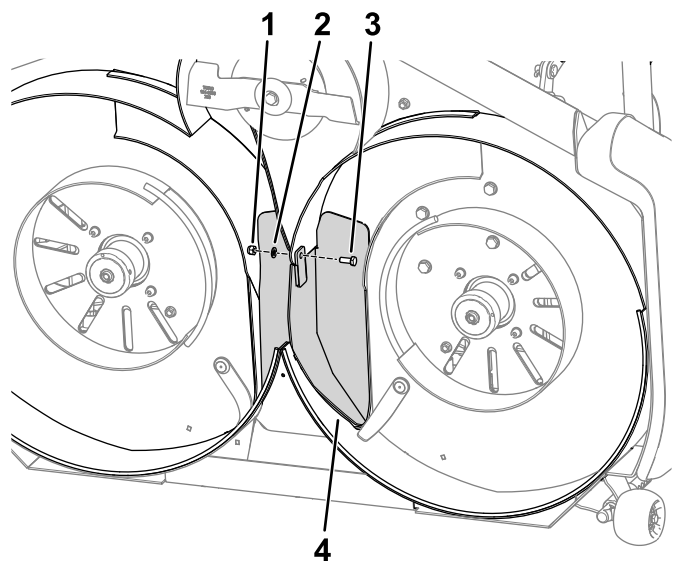

g314525

Figur 1

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Møtrik | 3. Bolt |
| 2. Spændeskive | 4. Prop |



2. Tilspænd boltene med et moment på 28 Nm.

4


Montering af kværnskærek-nivene

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skæreknivsenhed (højre side)
1	Skæreknivsenhed (venstre side)
2	Afstandsbøsning

Fremgangsmåde

1. Hold fast i enden af en skæreknivsenhed med en klud eller en tykt polstret handske.
2. Brug de tidligere fjernede dele fra proceduren til fjernelse af vingskæreknivsenhed (bolte, fjederlåseskiver og buede spændeskiver) og afstandsbøsninger til at montere skæreknivsamlingerne på deres respektive sider ([Figur 2](#)).

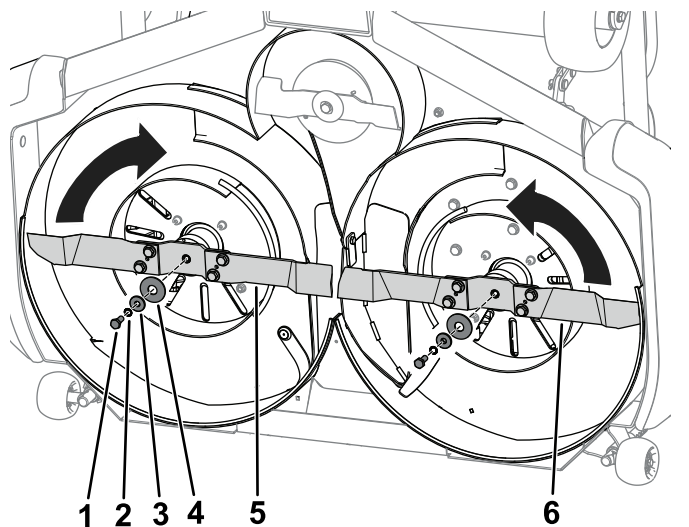

Figur 2

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Bolt | 4. Buet spændeskive |
| 2. Fjederkive | 5. Skæreknivsenhed (højre side) |
| 3. Afstandsklods | 6. Skæreknivsenhed (venstre side) |

3. Tilspænd skæreknivsboltene med et moment på 53 Nm.

Vigtigt: Monteringsbolten på højre skærekniv har venstreskåret gevind. Drej skæreknivsbolten med uret for at løsne den.