



Installationsanweisungen

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Installation

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Drehen Sie das Mähwerk in die Wartungsstellung, siehe *Bedienungsanleitung* der Maschine.
2. Reinigen Sie das Mähwerk gründlich. Entfernen Sie alle Rückstände, damit die Ablenkleche wieder ordnungsgemäß am Mähwerk anliegen.

2

Entfernen der vorhandenen seitlichen Messerbaugruppen

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Entfernen Sie die vorhandenen seitlichen Messerbaugruppen, siehe Abschnitt zur Wartung der Mähwerke in der *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

Legen Sie die Schrauben, Federringe und Wellenscheiben für den Einbau des Mulchmessers beiseite.

Wichtig: Die Schraube der rechten Messerbaugruppe hat ein Linksgewinde. Drehen Sie die Messerschraube zum Lockern nach rechts.

2. Bewahren Sie die vorhandene seitliche Messerbaugruppe für die spätere Verwendung auf, wenn Sie den Behälter für das Aufsammeln nutzen.

3

Anbringen des Stopfens des Auswurfkanals

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Stopfen des Auswurfkanals
1	Schraube
1	Unterlegscheibe
1	Mutter

Verfahren

1. Befestigen Sie den Stopfen des Auswurfkanals mit einer Schraube, Unterlegscheibe und Mutter an der Öffnung des Auswurfkanals ([Bild 1](#)).

Befindet sich im Ablenklech kein Loch, verwenden Sie das Loch im Stopfen als Schablone, um ein 9,5 mm Loch in das Ablenklech zu bohren. Entfernen Sie alle Grate von der Bohrung.



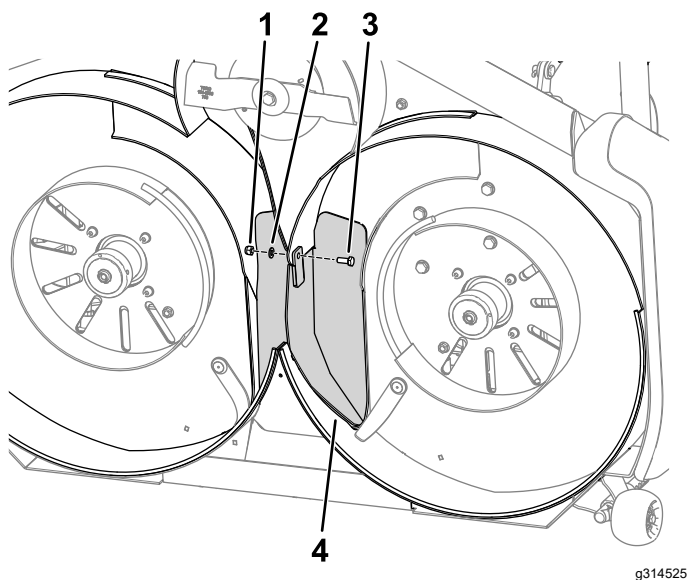


Bild 1

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Mutter | 3. Schraube |
| 2. Scheibe | 4. Stopfen |

2. Ziehen Sie die Schraube auf ein Drehmoment von 28 Nm an.

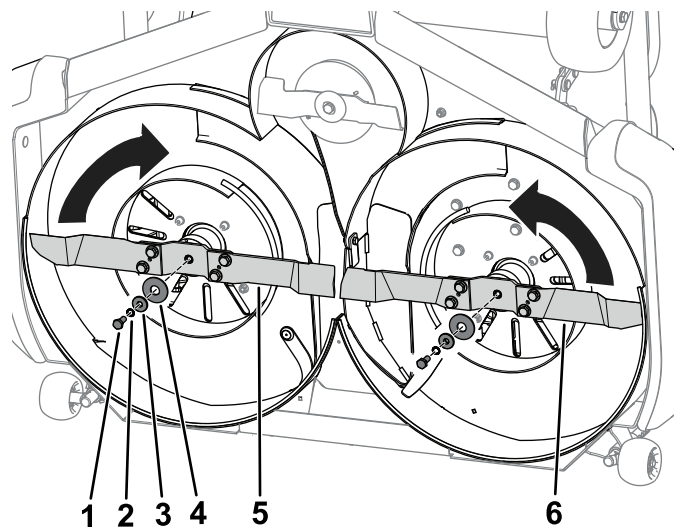


Bild 2

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Schraube | 4. Wellenscheibe |
| 2. Federscheibe | 5. Messerbaugruppe (rechte Seite) |
| 3. Distanzstück | 6. Messerbaugruppe (linke Seite) |

3. Ziehen Sie die Messerschraube auf ein Drehmoment von 53 Nm an.

Wichtig: Die Schraube der rechten Messerbaugruppe hat ein Linksgewinde. Drehen Sie die Messerschraube zum Lockern nach rechts.

4

Einbau der Mulchmesser

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Messerbaugruppe (rechte Seite)
1	Messerbaugruppe (linke Seite)
2	Distanzstück

Verfahren

- Halten Sie das Ende der Messerbaugruppe mit einem Lappen oder stark wattierten Handschuh fest.
- Verwenden Sie die zuvor entfernten Teile (Bolzen, Federringe und Wellenscheiben) und Abstandhalter, um die Messerbaugruppen an ihren jeweiligen Seiten zu montieren (Bild 2).