



# Kit de mulching

## Cortacésped rotativo ProLine H800

Nº de modelo 134-1718

### Instrucciones de instalación

**Nota:** Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

## Instalación

**1**

### Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

#### Procedimiento

1. Gire la unidad de corte a la posición de mantenimiento; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
2. Limpie a fondo la unidad de corte. Elimine cualquier residuo para que los deflectores se acoplen correctamente a la unidad de corte.

**3**

### Instalación de la tapa del conducto de descarga

Piezas necesarias en este paso:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Tapa del conducto de descarga |
| 1 | Perno                         |
| 1 | Arandela                      |
| 1 | Tuerca                        |

**2**

### Retirada de los conjuntos de cuchillas de aletas existentes

No se necesitan piezas

#### Procedimiento

1. Retire los conjuntos de cuchillas de aletas existentes; consulte la sección sobre mantenimiento de la carcasa de corte en el *Manual del operador* de la máquina.

Guarde los pernos, las arandelas elásticas y las arandelas curvas para el procedimiento de instalación de las cuchillas de mulching.


**Importante:** El perno del conjunto de la cuchilla derecha tiene rosca a izquierdas.

#### Procedimiento

1. Utilice un perno, una arandela y una tuerca para instalar la tapa del conducto de descarga sobre la abertura del conducto de descarga ([Figura 1](#)).

Si no hay orificio en el deflector, utilice el orificio de la tapa para perforar un orificio de 9,5 mm en el deflector. Retire cualquier rebaba del orificio.




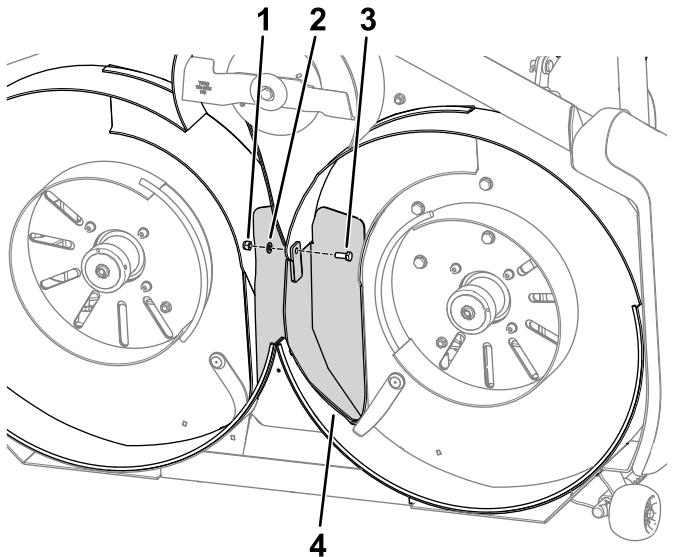

**Figura 1**

- 1. Tuerca
- 3. Perno
- 2. Arandela
- 4. Tapa

2. Apriete el perno a 28 N·m.

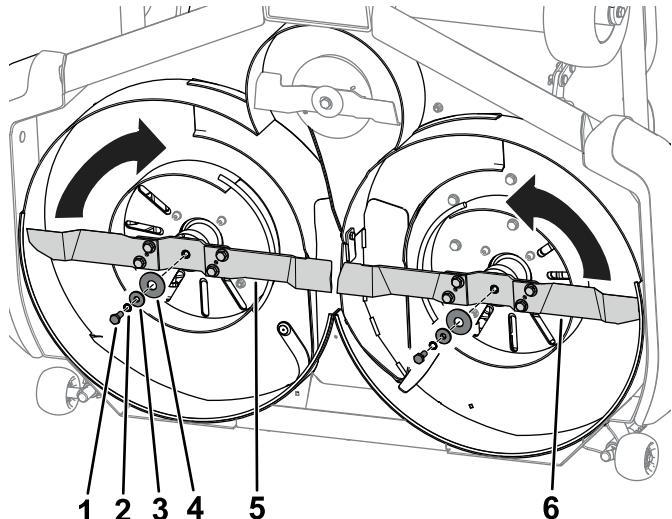

**Figura 2**

- 1. Perno
- 4. Arandela curva
- 2. Arandela elástica
- 5. Conjunto de cuchilla (lado derecho)
- 3. Espaciador
- 6. Conjunto de cuchilla (lado izquierdo)

3. Apriete los pernos de las cuchillas a 53 N·m.

**Importante:** El perno del conjunto de la cuchilla derecha tiene rosca a izquierdas. Gire el perno de la cuchilla en sentido antihorario para aflojarlo.

# 4

## Instalación de las cuchillas de mulching

Piezas necesarias en este paso:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Conjunto de cuchilla (lado derecho)   |
| 1 | Conjunto de cuchilla (lado izquierdo) |
| 2 | Espaciador                            |

## Procedimiento

1. Sujete un extremo del conjunto de la cuchilla usando un trapo o un guante grueso.
2. Utilice las piezas que retiró anteriormente del procedimiento de retirada de las cuchillas de aletas (pernos, arandelas elásticas y arandelas curvas) y espaciadores para instalar los conjuntos de cuchillas en sus lados respectivos ([Figura 2](#)).