



# Kit de mulching

## Tondeuse rotative Proline H800

N° de modèle 134-1718

### Instructions de montage

**Remarque:** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

## Montage

**1**

### Préparation de la machine

Aucune pièce requise

#### Procédure

1. Tournez l'unité de coupe à la position d'entretien ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
2. Nettoyez soigneusement l'unité de coupe. Enlevez tous les débris afin que les déflecteurs puissent s'adapter parfaitement contre l'unité de coupe.

**2**

### Dépose des lames latérales existantes

Aucune pièce requise

#### Procédure

1. Déposez les lames latérales existantes ; voir la section sur l'entretien du plateau de coupe dans le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Mettez de côté les boulons, les rondelles de blocage élastiques et les rondelles bombées en prévision de la procédure d'installation des lames de mulching.

**Important:** Le boulon de la lame droite est fileté à gauche. Tournez le boulon de la lame dans le sens horaire pour le desserrer.

2. Conservez la lame latérale existante, elle vous servira quand vous utiliserez la trémie pour le ramassage.

**3**

### Montage de l'obturateur de la goulotte d'éjection

#### Pièces nécessaires pour cette opération:


1	Obturateur de goulotte d'éjection
1	Boulon
1	Rondelle
1	Écrou

#### Procédure

1. Utilisez un boulon, une rondelle et un écrou pour monter l'obturateur sur l'ouverture de la goulotte d'éjection ([Figure 1](#)).

Si le déflecteur ne comporte pas de trou, servez-vous du trou dans l'obturateur pour percer un trou de 9,5 mm dans le déflecteur. Ébavurez le trou.




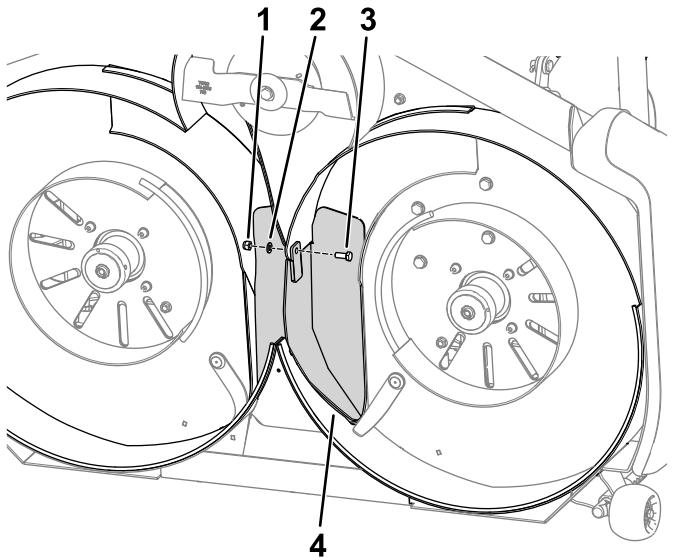

g314525

**Figure 1**

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. Écrou    | 3. Boulon   |
| 2. Rondelle | 4. Capuchon |

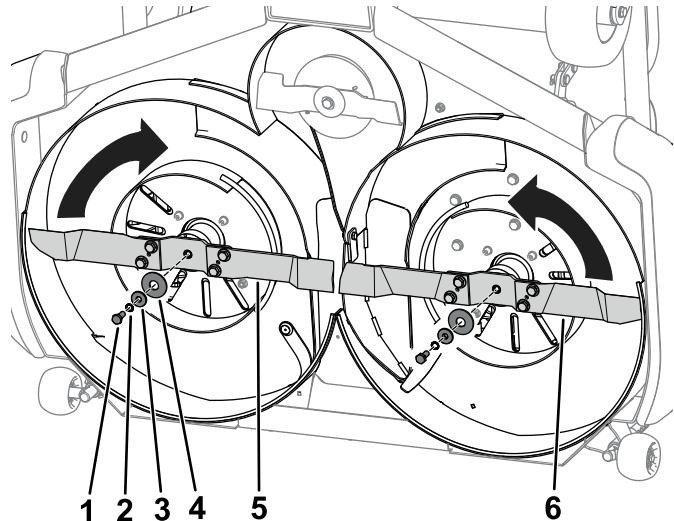

g314524

**Figure 2**

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Boulon             | 4. Rondelle bombée    |
| 2. Rondelle élastique | 5. Lame (côté droit)  |
| 3. Entretoise         | 6. Lame (côté gauche) |

2. Serrez le boulon à 28 N·m.

3. Serrez les boulons des lames à 53 N·m.

**Important:** Le boulon de la lame droite est fileté à gauche. Tournez le boulon de la lame dans le sens horaire pour le desserrer.

# 4

## Montage des lames de mulching

### Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Lame (côté droit)
1	Lame (côté gauche)
2	Entretoise

## Procédure

1. Tenez la lame par son extrémité avec un chiffon ou un gant épais.
2. Utilisez les pièces déposées pendant la procédure de dépose des lames latérales (boulons, rondelles de blocage élastiques et rondelles bombées) et des entretoises pour installer les lames dans leurs côtés respectifs ([Figure 2](#)).