



Komplet za malčiranje

Rotacijska kosilica ProLine H800

Br. modela 134-1718

Upute za instalaciju

Napomena: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Instalacija

1

Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Okrenite jedinicu za rezanje u položaj za održavanje; pogledajte *Upute za upotrebu*.
2. Temeljito očistite jedinicu za rezanje. Očistite svu prljavštinu kako bi se odbojnici mogli ispravno postaviti uz jedinicu za rezanje.

2

Uklanjanje postojećih sklopova krilnih noževa

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Uklonite postojeće sklopove krilnih noževa; pogledajte odjeljak o održavanju kosišta u *Uputama za upotrebu*.
Stavite na stranu vijke, opružne podloške i zakrivljene podložne pločice za postavljanje noža za malčiranje.
Važno: Vijak desnog sklopa noževa ima lijevi navoj. Okrenite vijak noža u smjeru kazaljke na satu kako biste ga otpustili.
2. Sačuvajte postojeće sklopove krilnih noževa za kasniju upotrebu sa spremnikom za prikupljanje.

3

Postavljanje čepa žlijeba za izbacivanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:


1	Čep žlijeba za izbacivanje
1	Matični vijak
1	Podložna pločica
1	Matica

Postupak

1. S pomoću vijka, podložne pločice i matice postavite čep žlijeba za izbacivanje preko otvora žlijeba za izbacivanje (*Slika 1*).

Ako nema rupe na odbojniku, izbušite na njemu rupu od 9,5 mm vodeći se položajem rupe na čepu. Zagladite unutarnju površinu rupe.



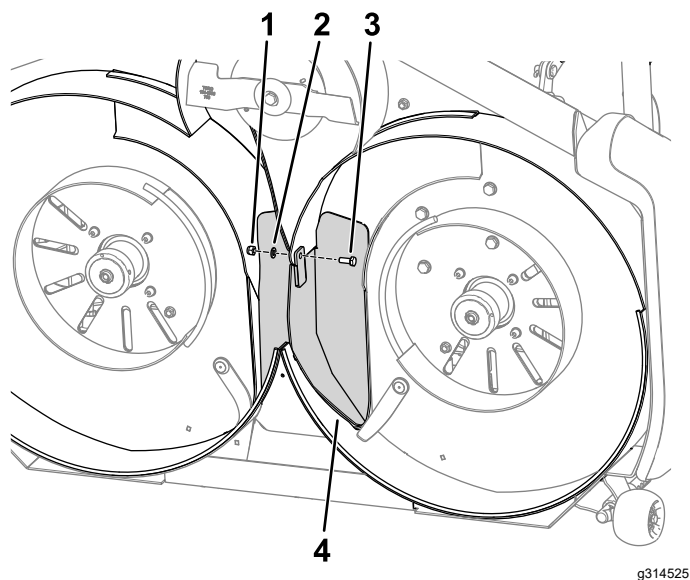

Slika 1

1. Matica
2. Podložna ploča
3. Maticni vijak
4. Čep

2. Zaokrenite vijak na 28 N·m.

4


Postavljanje noževa za malčiranje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Sklop noževa (desni)
1	Sklop noževa (lijevi)
2	Odstojnik

Postupak

1. Primate jedan kraj sklopa noževa pomoću krpe ili debele rukavice.
2. Upotrijebite dijelove koje ste prethodno uklonili tijekom uklanjanja sklopova krilnih noževa (maticne vijke, opružne podloške i zakrivljene podložne pločice) i odstoynike kako biste postavili sklopove noževa na za to predviđene položaje (Slika 2).

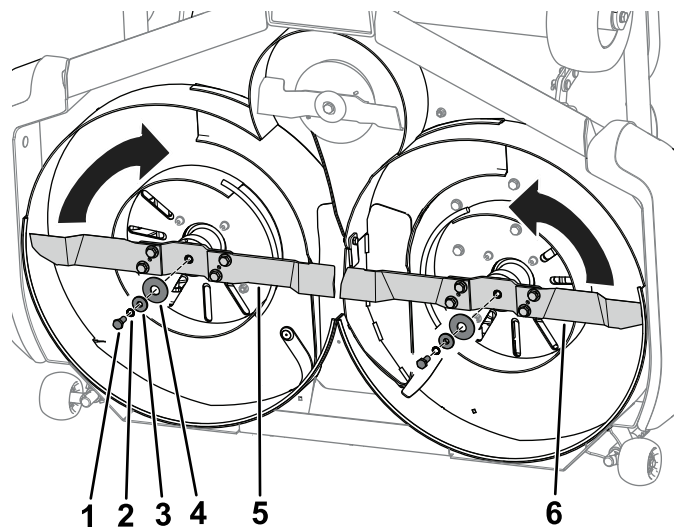

Slika 2

1. Maticni vijak
2. Opružna podloška
3. Odstojnik
4. Zakrivljena podložna pločica
5. Sklop noževa (desni)
6. Sklop noževa (lijevi)

3. Zaokrenite vijke noževa na 53 N·m.

Važno: Vijak desnog sklopa noževa ima lijevi navoj. Okrenite vijak noža u smjeru kazaljke na satu kako biste ga otpustili.