



Kit mulching

Tosaerba rotativo ProLine H800

Nº del modello 134-1718

Istruzioni di installazione

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

Installazione

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

- Ruotate l'apparato di taglio in posizione di manutenzione; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
- Pulite accuratamente l'apparato di taglio. Rimuovete tutti i detriti per assicurarvi che i deflettori aderiscano correttamente all'apparato di taglio.

2

Rimozione dei gruppi lame laterali esistenti

Non occorrono parti

Procedura

- Rimuovete i gruppi lame laterali esistenti; fate riferimento alla sezione dedicata alla manutenzione del piatto di taglio nel *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

Tenete in disparte i bulloni, le rondelle di bloccaggio elastiche e le rondelle curve per la procedura di installazione della lama da mulching.

Importante: Il bullone del gruppo di lame destro ha una filettatura mancina. Ruotate

il bullone della lama in senso orario per allentarlo.

- Conservate i gruppi lame laterali esistenti per utilizzarli durante la raccolta con la tramoggia.

3

Montaggio del tappo del condotto di scarico

Parti necessarie per questa operazione:


1	Tappo del condotto di scarico
1	Bullone
1	Rondella
1	Dado

Procedura

- Utilizzate un bullone, una rondella e un dado per montare il tappo del condotto di scarico sulla relativa apertura ([Figura 1](#)).

Se nel deflettore non è presente alcun foro, utilizzate quello del tappo per praticare un foro da 9,5 mm nel deflettore. Togliete eventuali bave dal foro.




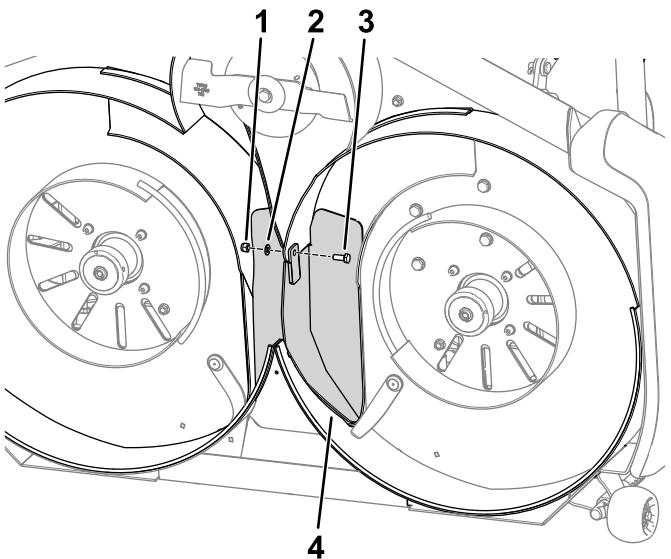

g314525

Figura 1

1. Dado
2. Rondella
3. Bullone
4. Tappo

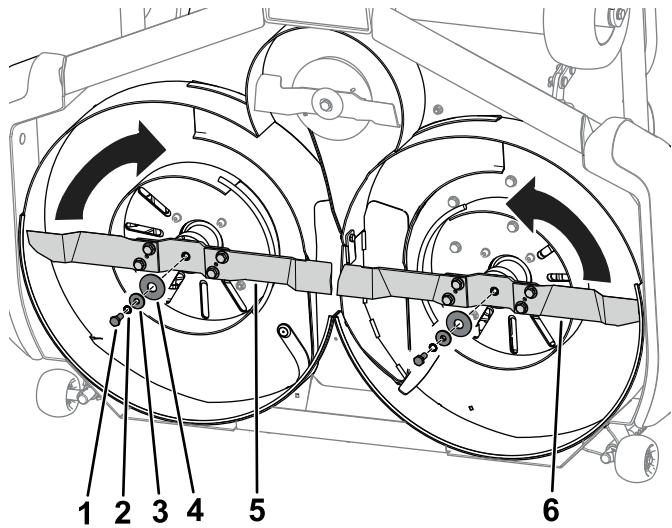

g314524

Figura 2

1. Bullone
2. Rondella elastica
3. Distanziale
4. Rondella curva
5. Gruppo lame (lato destro)
6. Gruppo lame (lato sinistro)

2. Serate il dado a 28 N·m.

3. Serrate i bulloni delle lame a una coppia di 53 N·m.

Importante: Il bullone del gruppo di lame destro ha una filettatura mancina. Ruotate il bullone della lama in senso orario per allentarlo.

4

Montaggio delle lame da mulching

Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo lame (lato destro)
1	Gruppo lame (lato sinistro)
2	Distanziale

Procedura

- Impugnate un'estremità di un gruppo lama con un panno o un guanto ben imbottito.
- Utilizzate i componenti rimossi in precedenza nella procedura di rimozione dei gruppi delle lame laterali (bulloni, rondelle di bloccaggio elastiche e rondelle curve) e i distanziali per montare i gruppi lama nei loro rispettivi lati ([Figura 2](#)).