

TORO®

**マルチングキット
プロライン H800 ロータリーモア
モデル番号 134-1718**

取り付け要領

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

取り付け**1****マシンの準備を行う**

必要なパーツはありません。

手順

- カッティングユニットを整備位置にセットするマシンのオペレーターズマニュアルを参照。
- カッティングユニットを十分に洗浄する。デッキにバッフルを取り付けられるように、汚れを完全に落とすこと。

2**既存のウイングブレードアセンブリを取り外す**

必要なパーツはありません。

手順

- 既存のウイングブレードアセンブリマシンのオペレーターズマニュアルの「刈り込みデッキの整備」の項を参照。
ボルト、スプリングクラーロックワッシャ、湾曲ワッシャは、マルチングブレードの取り付けに使用するので取り置く。

重要右側ブレードアセンブリのブレードボルトは左ねじです。右にまわすとゆるみます。

- 既存のウイングブレードアセンブリは、ホップバー集草時のために保存する。

3**排出シートプラグを取り付ける**

この作業に必要なパーツ

1	排出シートプラグ
1	ボルト
1	ワッシャ
1	ナット

手順

- ボルト、ワッシャ、ナットを使用して、排出シート用の開口部に排出シートプラグを取り付ける図1。

バッフルに穴がない場合には、プラグの穴を利用してバッフルに直径 9.5 mm の穴を開ける。穴の周囲のバリをきれいに除去する。



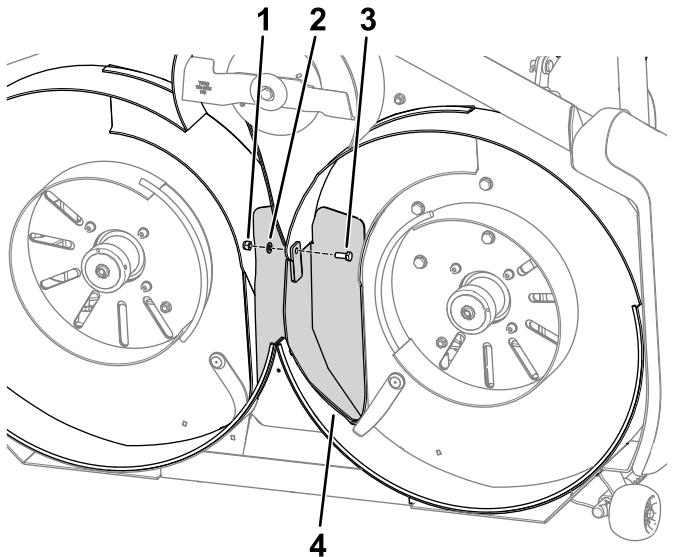


図1

- | | |
|----------|--------|
| 1. ナット | 3. ボルト |
| 2. ワッシャー | 4. プラグ |

g314525

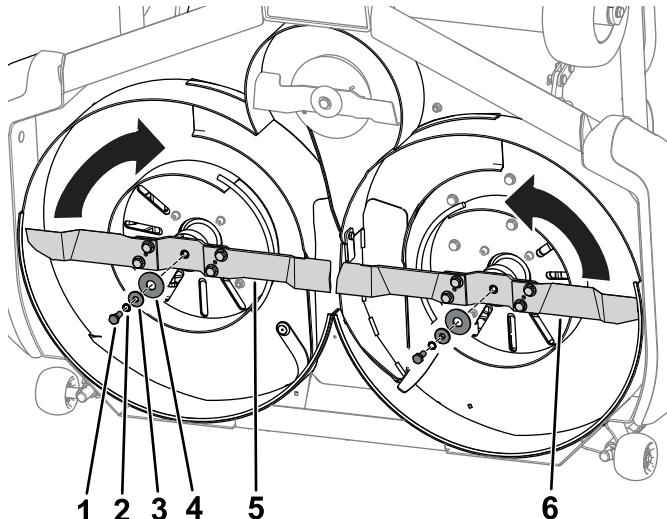


図2

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. ボルト | 4. 湾曲ワッシャー |
| 2. スプリングワッシャー | 5. ブレードアセンブリ右側 |
| 3. スペーサー | 6. ブレードアセンブリ左側 |

g314524

- ボルトを $28\text{N}\cdot\text{m} = 21\text{ft-lb}$ にトルク締めする。

- ブレードボルトを $53\text{ N}\cdot\text{m} = 39\text{ ft-lb}$ にトルク締めする。

重要右側ブレードアセンブリのブレードボルトは左ねじです。右にまわすとゆるみます。

4

マルチングブレードの取り付け

この作業に必要なパーツ

1	ブレードアセンブリ右側
1	ブレードアセンブリ左側
2	スペーサー

手順

- ぼろきれや厚いパッドの入った手袋を使ってブレードアセンブリの端部をしっかりと握る。
- ウイングブレードアセンブリを外した時に回収した部品ボルト、スプリングロックワッシャー、湾曲ワッシャーとスペーサーを使用して、ブレードアセンブリをそれぞれの側に固定する図2。