



Kvernesett

ProLine H800-gressklipper med roterende kniver

Modellnr. 134-1718

Form No. 3437-553 Rev A

Installasjonsveiledning

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Montering

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Roter klippeenheten til vedlikeholdsposisjon. Se *brugerhåndboken* for maskinen.
2. Rengjør klippeenheten grundig. Fjern alt rusk for å sikre at skjermene sitter tett inntil klippeenheten.

2

Fjerne de eksisterende sideknivenhetene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern de eksisterende sideknivenhetene. Se avsnittet om vedlikehold av klippeenheten *brugerhåndboken* for maskinen.

Legg til side boltene, fjærlåseskivene og buede skiver for bruk i prosedyren for montering av kvernekniven.

Viktig: Høyre knivmonteringsbolt har venstreskåret gjenge. Dreii knivbolten med klokken for å løsne den.
2. Oppbevar de eksisterende sideknivenhetene for bruk når du bruker beholderen for oppsamling.

3

Montere utløpssjaktplugg


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utløpssjaktplugg
1	Bolt
1	Skive
1	Mutter

Prosedyre

1. Bruk en bolt, skive og mutter til å montere utløpssjaktpluggen over utløpssjaktåpningen ([Figur 1](#)).

Hvis det ikke er et hull i skjermen, kan du bruke hullet i pluggen til å bore et hull med diameter på 9,5 mm i skjermen. Fjern eventuelle ru kanter fra hullet.

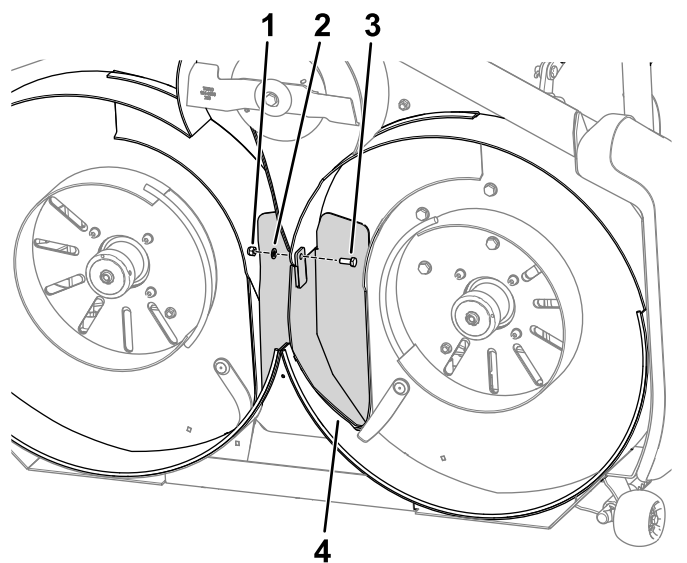

g314525

Figur 1

- | | |
|-----------|----------|
| 1. Mutter | 3. Bolt |
| 2. Skive | 4. Plugg |



2. Trekk til bolten med et moment på 28 Nm.

4


Montere kvernknivene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Knivenhet (høyre side)
1	Knivenhet (venstre side)
2	Avstandsstykke

Prosedyre

1. Hold den ene enden av knivenheten ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.
2. Bruk de delene du fjernet tidligere i prosedyren for fjerning av sideknivenheten (bolter, fjærlåseskiver og buede skiver) samt avstandsstykker til å montere knivenhetene på sine respektive sider ([Figur 2](#)).

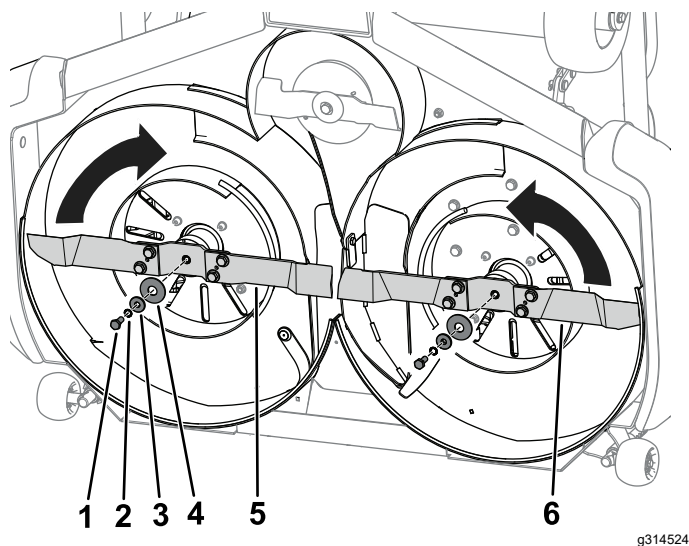

Figur 2

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Bolt | 4. Buet skive |
| 2. Fjærskeive | 5. Knivenhet (høyre side) |
| 3. Afstandsboesning | 6. Knivenhet (venstre side) |

3. Trekk til knivboltene med et moment på 53 Nm.

Viktig: Høyre knivmonteringsbolt har venstreskåret gjenge. Drei knivbolten med klokken for å løsne den.