



Комплект для мульчирования

Ротационная газонокосилка ProLine H800

Номер модели 134-1718

Инструкции по монтажу

Примечание: Определите левую и правую стороны машины относительно места оператора.

Монтаж

1

Подготовка машины

Детали не требуются

Процедура

- Поверните режущий блок в положение техобслуживания; см. *Руководство оператора* для вашей машины.
- Тщательно очистите режущий блок. Удалите весь мусор, чтобы обеспечить правильную установку дефлекторов на режущем блоке.

2

Снятие имеющихся боковых ножей в сборе

Детали не требуются

Процедура

- Снимите имеющиеся боковые ножи в сборе; см. раздел по техническому обслуживанию дики газонокосилки в *Руководстве оператора* для вашей машины.

Отложите в сторону болты, пружинные стопорные шайбы и изогнутые шайбы для выполнения процедуры установки ножа для мульчирования.

Внимание: Болт правого ножа в сборе имеет левую резьбу. Поверните болт ножа по часовой стрелке для ослабления его затяжки.

- Снимите имеющиеся боковые ножи в сборе для применения их в случае, если вы будете использовать бункер для сбора скошенной травы.

3

Установка заглушки желоба для выброса


Детали, требуемые для этой процедуры:


1	Заглушка желоба для выброса
1	Болт
1	Шайба
1	Гайка

Процедура

- Используйте болт, шайбу и гайку для установки заглушки желоба для выброса поверх его отверстия ([Рисунок 1](#)).

Если в дефлекторе нет отверстия, используйте отверстие в заглушки, чтобы просверлить отверстие диаметром 9,5 мм в дефлекторе. Удалите все заусенцы из отверстия.



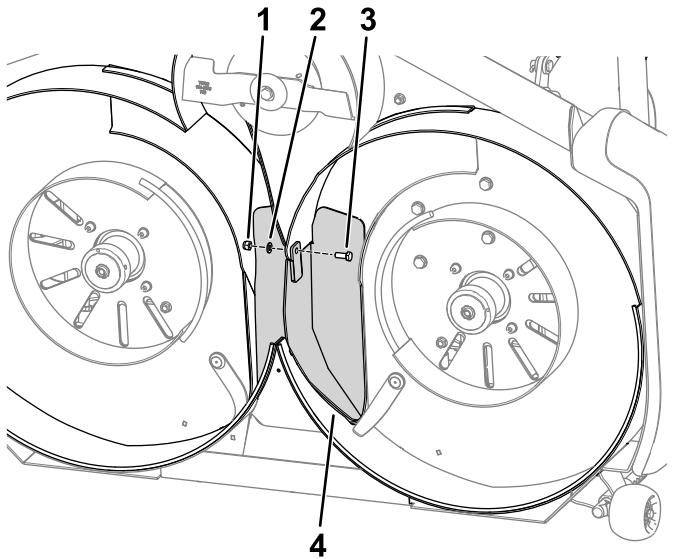


g314525

Рисунок 1

1. Гайка
2. Шайба
3. Болт
4. Заглушка

2. Затяните болт с моментом 28 Н·м.

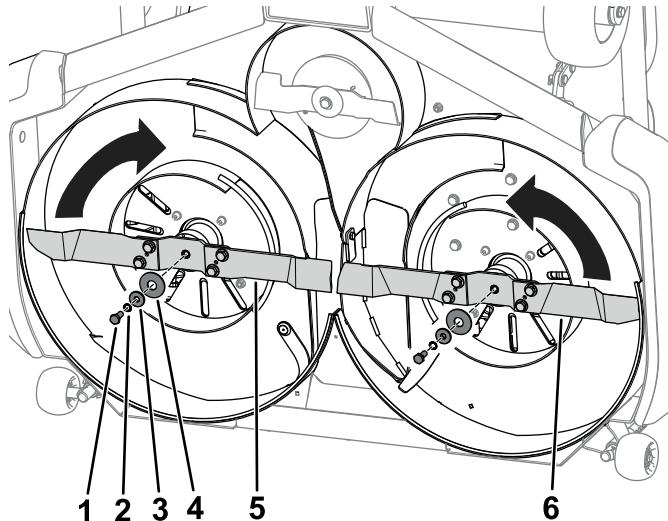

g314524

Рисунок 2

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Болт | 4. Изогнутая шайба |
| 2. Пружинная шайба | 5. Нож в сборе (правая сторона) |
| 3. Проставка | 6. Нож в сборе (левая сторона) |

3. Затяните болты ножей с моментом 53 Н·м.

Внимание: Болт правого ножа в сборе имеет левую резьбу. Поверните болт ножа по часовой стрелке для ослабления его затяжки.

4

Установка ножей для мульчирования

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Нож в сборе (правая сторона)
1	Нож в сборе (левая сторона)
2	Проставка

Процедура

1. Удерживайте конец ножа в сборе с помощью ветоши или перчатки на толстой подкладке.
2. Используйте детали, снятые ранее при выполнении процедуры снятия бокового ножа в сборе (болты, пружинные стопорные шайбы и изогнутые шайбы), а также проставки, чтобы установить ножи в сборе на соответствующих сторонах ([Рисунок 2](#)).