



Komplet za mulčenje

Rotacijska kosilnica ProLine H800

Model št.: 134-1718

Form No. 3437-557 Rev A

Navodila za instalacijo

Opomba: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Instalacija

1

Priprava stroja

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Zavrtite rezalno enoto v položaj za vzdrževanje; glejte *uporabniški priročnik* stroja.
2. Temeljito očistite rezalno enoto. Odstranite vse ostanke in se prepričajte, da se lopute pravilno prilegajo rezalni enoti.

2

Odstranjevanje obstoječih sklopov krilnih rezil

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Odstranite obstoječe sklope krilnih rezil; glejte razdelek o vzdrževanju okrova kosilnice v *uporabniškem priročniku* stroja.
Vijake, vzmetne varnostne podložke in ukrivljene podložke shranite za namestitev rezil za mulčenje.
Pomembno: Vijak za desni sklop rezil ima levosučni navoj. Obračajte vijak rezila v desno, da ga zrahljate.
2. Obstoječi sklop krilnih rezil shranite za kasnejšo uporabo zbiralnika.

3


Namestitev čepa izmetne cevi

Deli potrebni za ta postopek:

1	Čep izmetne cevi
1	Vijak
1	Podložka
1	Matica

Postopek

1. Z vijakom, podložko in matico pritrdite čep izmetne cevi v odprtino izmetne cevi ([Diagram 1](#)).
Če v loputi ni luknje, s pomočjo luknje v čepu izvrtajte 9,5-mm luknjo v loputo. Pobrusite morebitne zarobke v izvrtini.

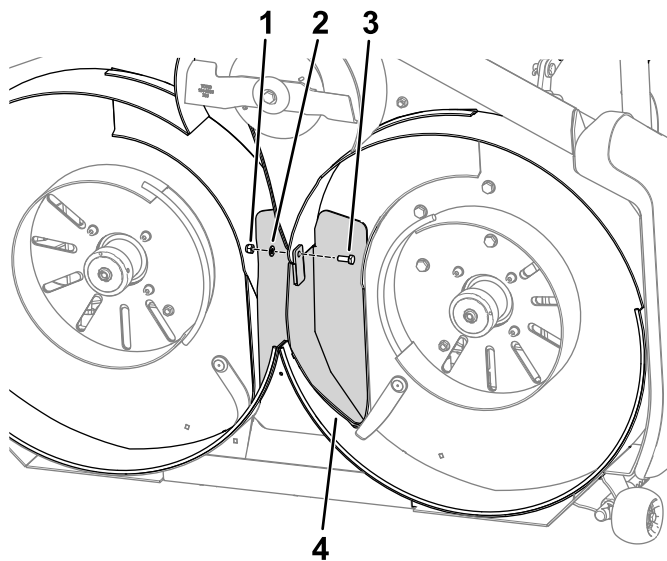

g314525

Diagram 1

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Matica | 3. Vijak |
| 2. Podložka | 4. Čep |



2. Zategnite vijak z 28 Nm.

4

Namestitev rezil za mulčenje

Deli potrebni za ta postopek:

1	Sklop rezil (desna stran)
1	Sklop rezil (leva stran)
2	Distančnik

Postopek

1. Primate konec sklopa rezil s krpo ali debelo podloženo rokavico.
2. Z deli, ki ste jih shranili med postopkom odstranjevanja sklopa krilnih rezil (vijaki, vzmetnimi podložkami in ukrivljenim podložkami) in distančniki namestite sklopa rezil vsakega na svojo stran ([Diagram 2](#)).

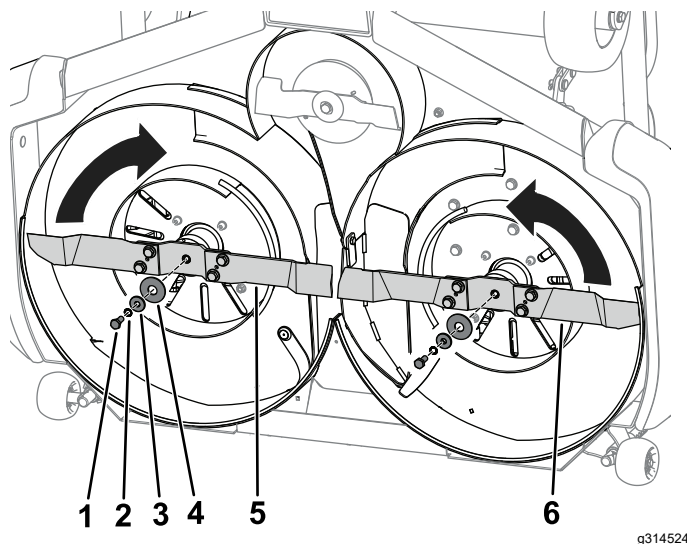


Diagram 2

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Vijak | 4. Ukrivljena podložka |
| 2. Vzmetna podložka | 5. Sklop rezil (desna stran) |
| 3. Distančnik | 6. Sklop rezil (leva stran) |

3. Zategnite vijak rezila z zateznim momentom 53 Nm.

Pomembno: Vijak za desni sklop rezil ima levosučni navoj. Obračajte vijak rezila v desno, da ga zrahljate.