



Kit sedile Deluxe

Tosaerba con operatore a bordo TimeCutter®

N° del modello 140-2057

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
2	Non occorrono parti	–	Rimuovete il sedile esistente.
3	Schienale Bullone (5/16" x 1½") Dado (5/16") Gruppo base sedile	1 2 2 1	Montaggio del Kit sedile Deluxe.
4	Non occorrono parti	–	Prova del sistema di microinterruttori di sicurezza.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Disinnestate il comando delle lame.
3. Spostate le leve di comando del movimento verso l'esterno in posizione di BLOCCO IN FOLLE per inserire il freno di stazionamento.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.



2

Rimozione del gruppo sedile esistente

Non occorrono parti

Procedura

1. Inclinate il sedile verso l'alto come mostrato nella [Figura 1](#).
2. Sganciate il cavo per l'inclinazione del sedile dalla scocca del sedile ([Figura 1](#)).

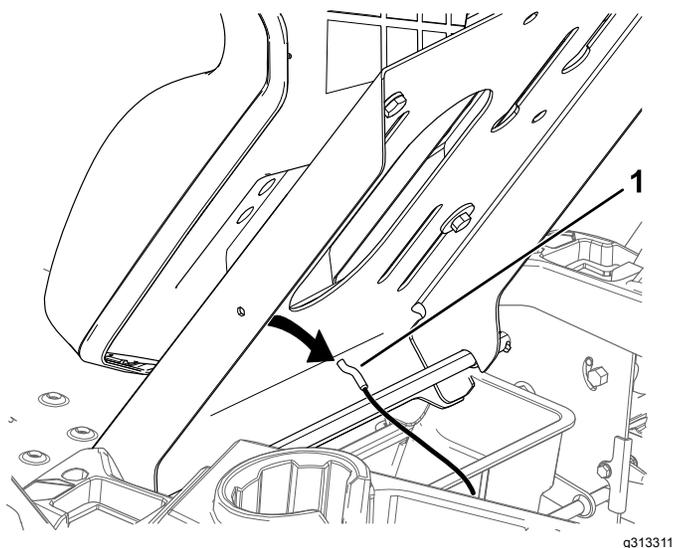


Figura 1

1. Cavo per l'inclinazione del sedile

3. Scollegate il cablaggio dall'interruttore del sedile ([Figura 2](#)).

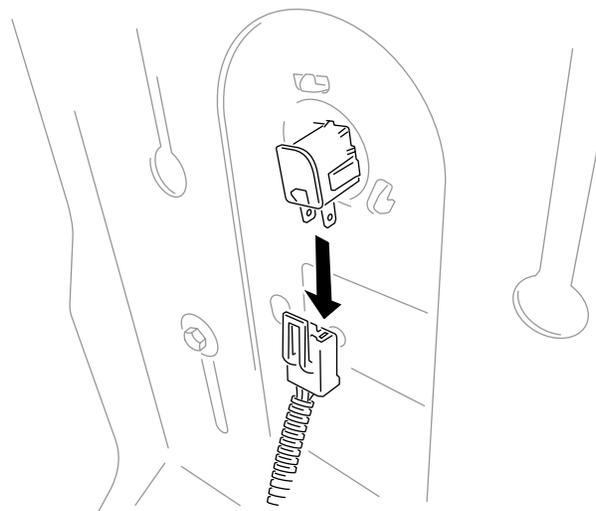


Figura 2

4. Inclinate il sedile verso il basso.
5. Togliete i 2 bulloni che fissano il gruppo sedile esistente sull'asta di rotazione ([Figura 3](#)).

Nota: Conservate i 2 bulloni per riutilizzarli nel montaggio del gruppo del sedile deluxe.

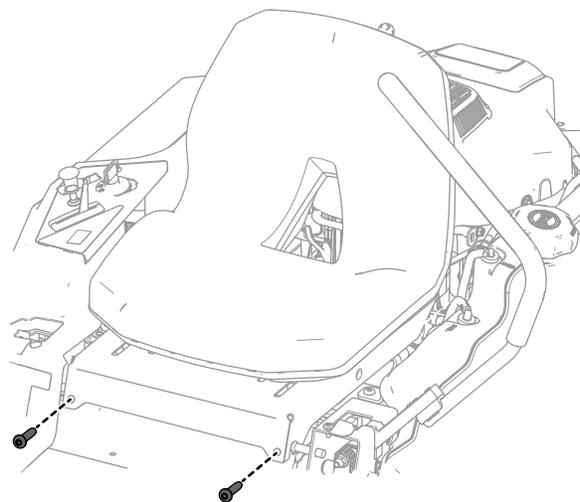


Figura 3

6. Rimuovete il gruppo sedile dalla macchina ([Figura 4](#)).

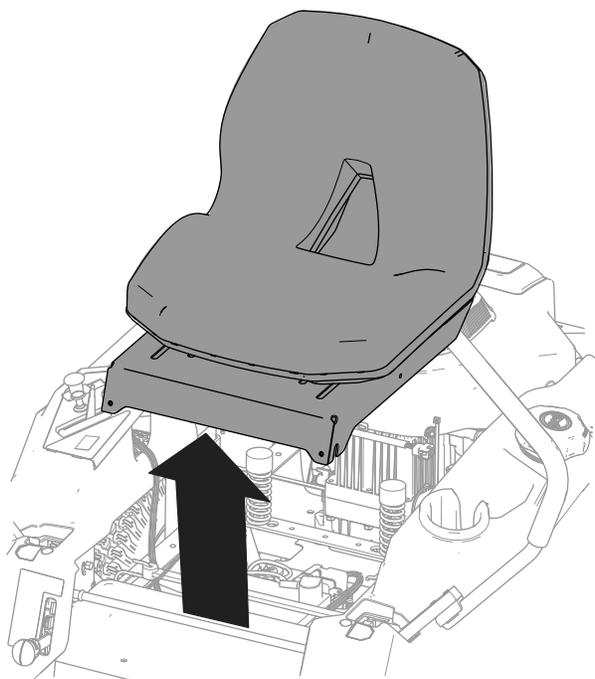


Figura 4

g308665

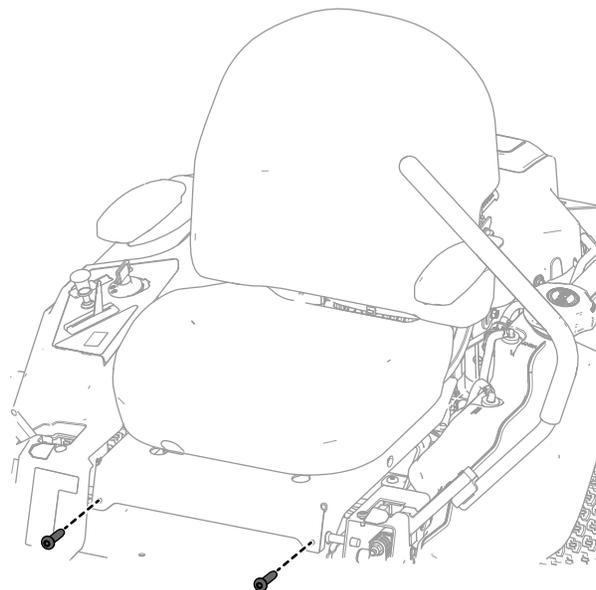


Figura 5

g308748

2. Fate scorrere il sedile all'indietro sui montanti della base del sedile e allineate i fori (Figura 6).
3. Fissate lo schienale con 2 bulloni (5/16" x 1½") e 2 dadi (5/16"); fate riferimento a Figura 6. Serrate i bulloni a 24 N·m.

Nota: Inserite i bulloni partendo dal retro. Potreste dover far scorrere il tessuto del sedile per montare i dadi.

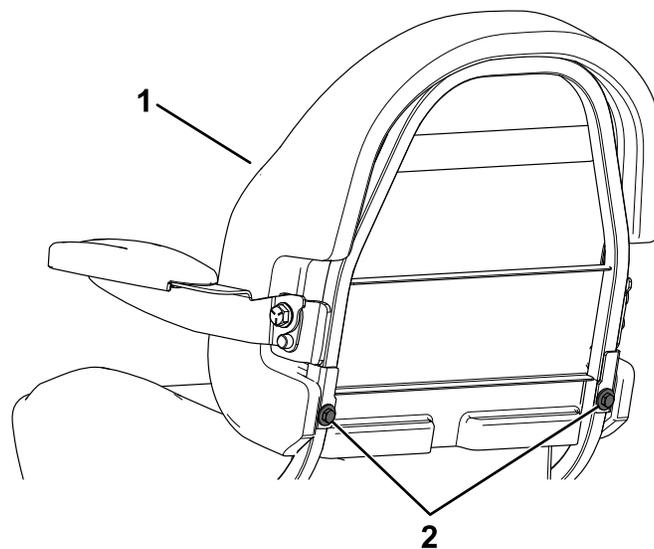


Figura 6

g298473

1. Schienale
2. Bulloni e dadi

4. Inclinate il gruppo sedile verso l'alto.
5. Collegate l'interruttore del sedile (Figura 7).

3

Montaggio del Kit sedile Deluxe

Parti necessarie per questa operazione:

1	Schienale
2	Bullone (5/16" x 1½")
2	Dado (5/16")
1	Gruppo base sedile

Procedura

1. Fissate il gruppo della base del sedile sull'asta di rotazione con i 2 bulloni rimossi in precedenza (Figura 5).

4

Prova del sistema di microinterruttori di sicurezza

Non occorrono parti

Procedura

⚠ ATTENZIONE

Se i microinterruttori di sicurezza sono scollegati o guasti, la macchina può muoversi improvvisamente e causare incidenti.

- Non manomettete i microinterruttori di sicurezza.
- Ogni giorno, controllate il funzionamento dei microinterruttori e prima di azionare la macchina sostituite gli interruttori guasti.

Per la corretta procedura di prova del sistema di microinterruttori di sicurezza fate riferimento al *Manuale dell'operatore*.

Collaudate sempre il sistema di microinterruttori di sicurezza prima di utilizzare la macchina. Qualora il sistema di sicurezza non funzioni come descritto nel vostro *Manuale dell'operatore*, fatelo riparare immediatamente da un Centro Assistenza autorizzato.

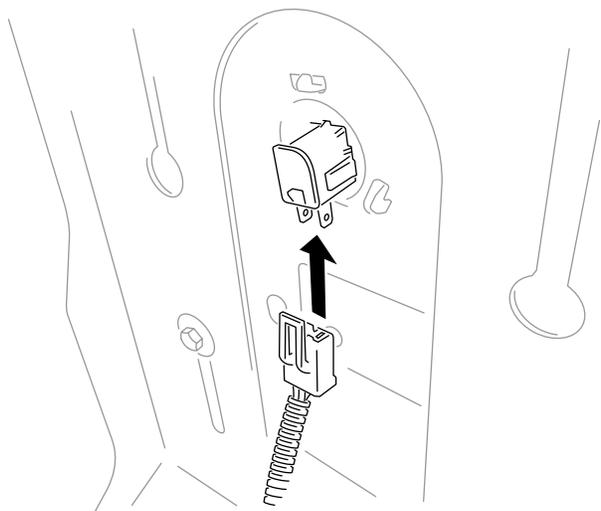


Figura 7

g308749

6. Inclinate parzialmente lo schienale.
7. Collegate il cavo per l'inclinazione del sedile dall'interno della scocca della seduta (Figura 8).

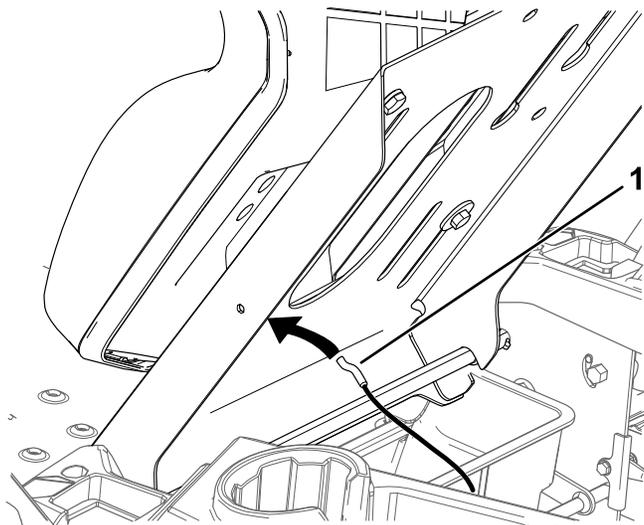


Figura 8

g313032

1. Cavo per l'inclinazione del sedile

Quadro generale del prodotto

Comandi

Leva di regolazione avanti/indietro

Il sedile può essere spostato avanti e indietro. Posizionate il sedile in modo da poter controllare la macchina con sicurezza e raggiungere comodamente i comandi ([Figura 9](#)).

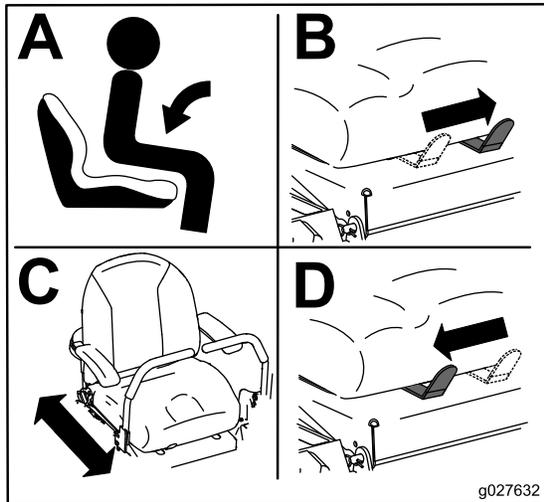


Figura 9

g027632

Note:

Note:



Count on it.