Form No. 3438-162 Rev A

Kit de soportes de altura de corte

Cortacésped manual comercial ProLine

Nº de modelo 139-4063


Instrucciones de instalación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones

Las pegatinas e instrucciones de seguridad están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

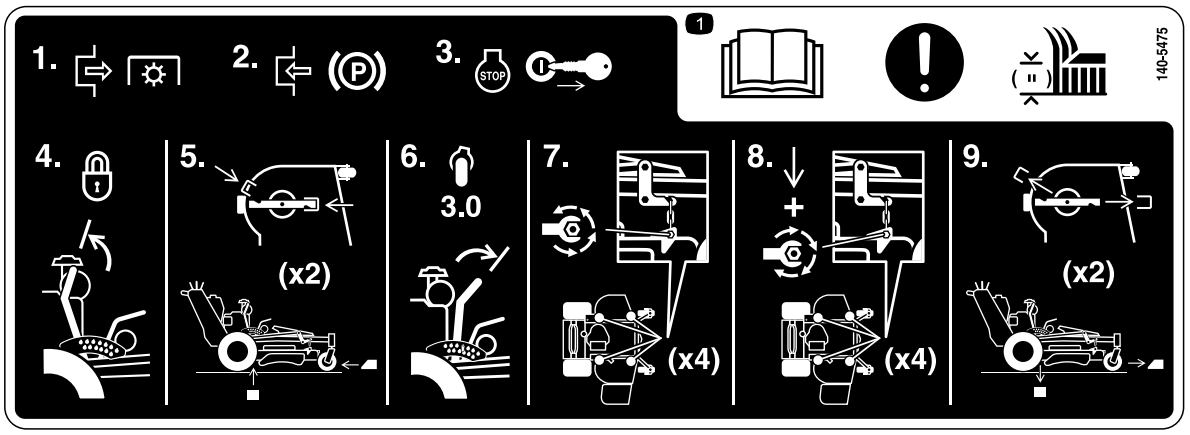

decal140-5475

140-5475

1. Atención — consulte las instrucciones de ajuste de la altura de corte del *Manual del operador*; 1) Desengrane la TDF; 2) Ponga el freno de estacionamiento; 3) Apague el motor y retire la llave; 4) Bloquee la palanca de ajuste de la altura de corte en la posición de transporte; 5) Instale los soportes; 6) Introduzca el pasador de altura de corte en la posición de 76 mm y baje la palanca; 7) Afloje los pernos de ajuste; 8) Aplique presión hacia abajo sobre los pernos de ajuste/cadenas mientras aprieta los pernos de ajuste; 9) Retire los soportes.

Instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, desengrane la TDF y accione el freno de estacionamiento.
2. Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
3. Compruebe la presión de aire de los neumáticos traseros; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3438-162 A

Cómo corregir la altura de corte


1. Mueva la palanca de altura de corte a la posición de TRANSPORTE (Figura 1).

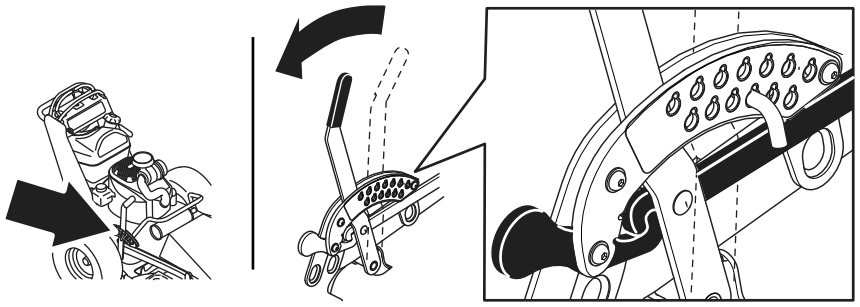

g315668

Figura 1


2. Gire las cuchillas hasta que los extremos estén orientados hacia adelante y hacia atrás.
3. Coloque los soportes de altura de corte debajo de la carcasa de corte de manera que la carcasa descanse sobre los soportes al bajar la carcasa; la Figura 2 y la Figura 3 muestran la orientación correcta.

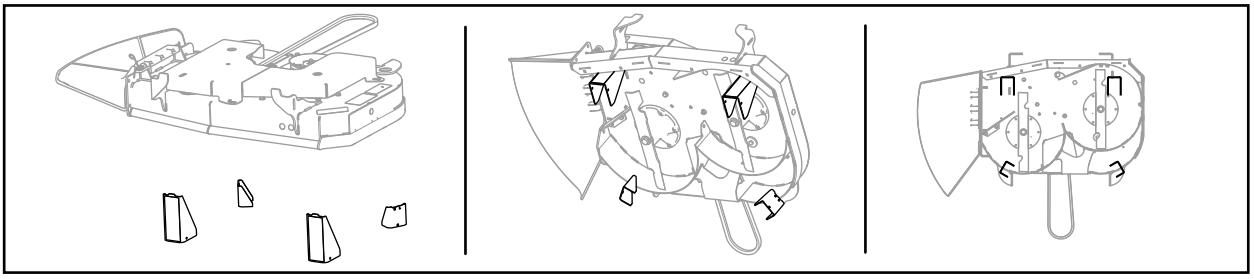

g315884

Figura 2

Orientación de los soportes para carcasas de 91 cm

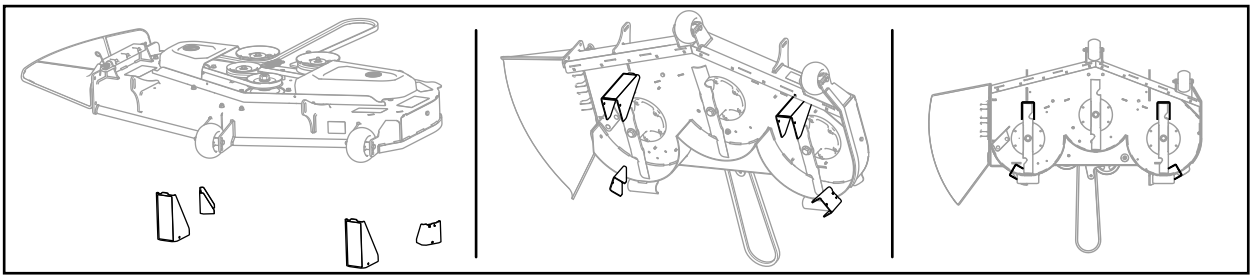


g315885

Figura 3

Orientación de los soportes para carcasas de 122 cm, 137 cm y 152 cm


4. Baje la carcasa sobre los soportes.
5. Mueva el pasador de altura de corte a la posición de 76 mm; consulte la Figura 4.

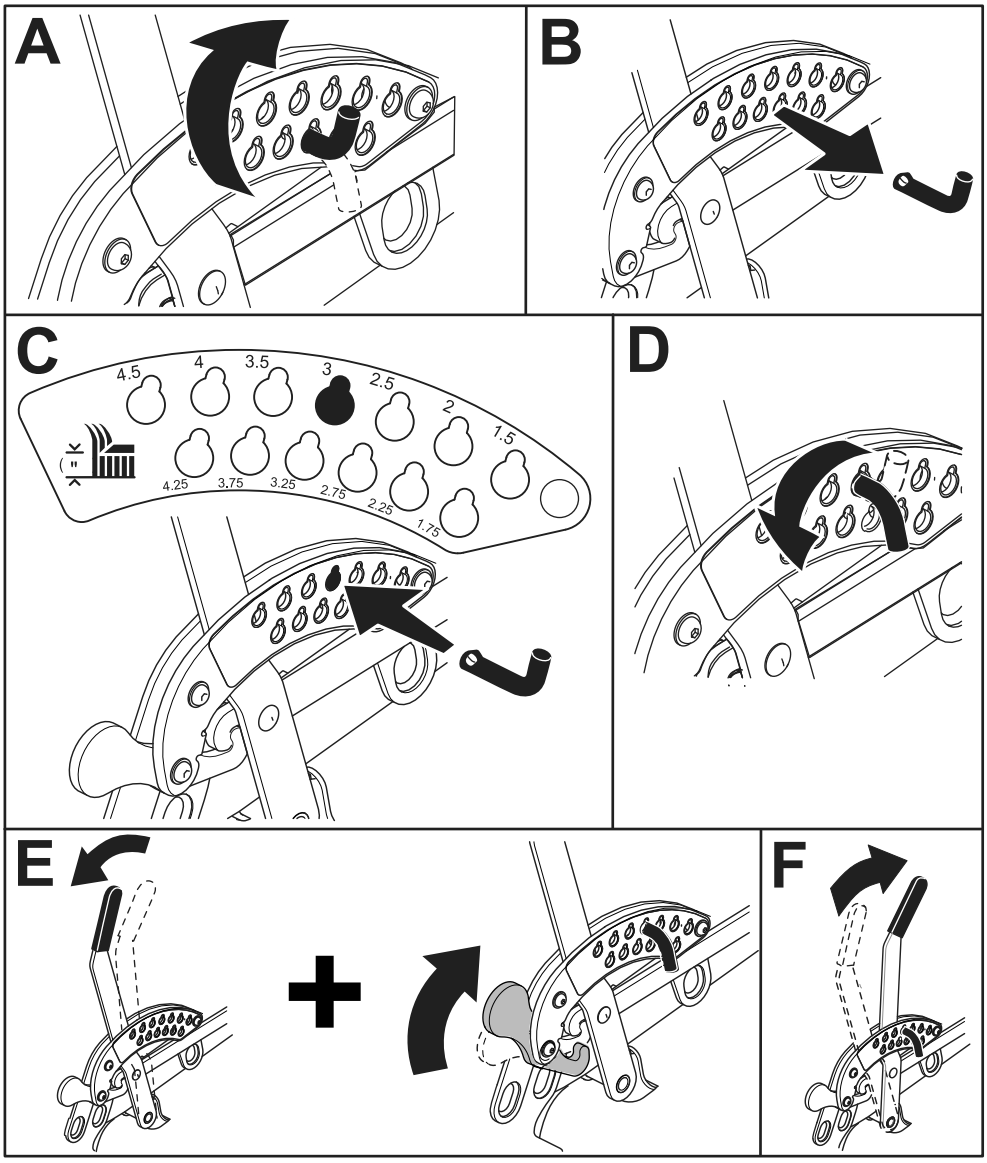

g315669

Figura 4

6. Afloje los pernos de ajuste en las 4 esquinas de la carcasa para que la carcasa quede apoyada sobre los 4 soportes.

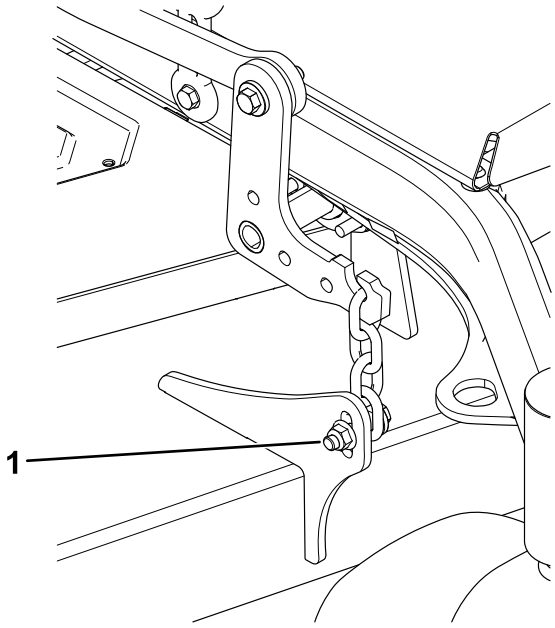

g300452

Figura 5

1. Perno de ajuste

7. Compruebe que sólo la carcasa descansa sobre los soportes, y que las cadenas no están tensadas.
8. Presione hacia abajo sobre los pernos de ajuste/cadenas mientras aprieta los pernos de ajuste a 37 – 44 N·m.

   Nota: Asegúrese de que las cadenas todavía están tensadas después de apretar todos los pernos.
9. Compruebe que la carcasa puede elevarse a la posición de TRANSPORTE.
10. Retire los soportes.