



Kit de soportes de altura de corte

Cortacésped manual comercial ProLine

Nº de modelo 139-4063

Instrucciones de instalación


Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas e instrucciones de seguridad están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

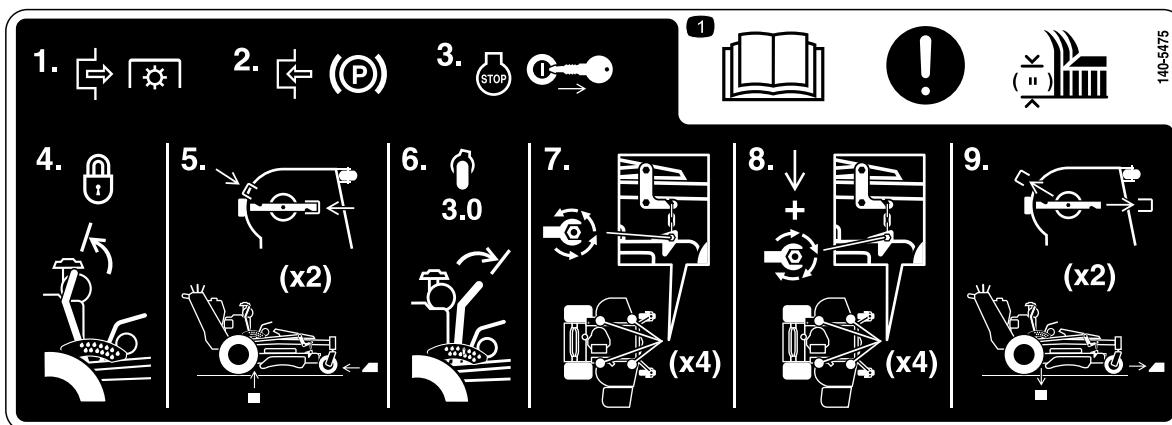

decal140-5475

140-5475

- Atención — consulte las instrucciones de ajuste de la altura de corte del *Manual del operador*; 1) Desengrane la TDF; 2) Ponga el freno de estacionamiento; 3) Apague el motor y retire la llave; 4) Bloquee la palanca de ajuste de la altura de corte en la posición de transporte; 5) Instale los soportes; 6) Introduzca el pasador de altura de corte en la posición de 76 mm y baje la palanca; 7) Afloje los pernos de ajuste; 8) Aplique presión hacia abajo sobre los pernos de ajuste/cadenas mientras aprieta los pernos de ajuste; 9) Retire los soportes.

Instalación

Preparación de la máquina


- Aparque la máquina en una superficie nivelada, desengrane la TDF y accione el freno de estacionamiento.
- Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
- Compruebe la presión de aire de los neumáticos traseros; consulte el *Manual del operador* de la máquina.



* 3 4 3 8 - 1 6 2 *

Cómo corregir la altura de corte


1. Mueva la palanca de altura de corte a la posición de TRANSPORTE (Figura 1).

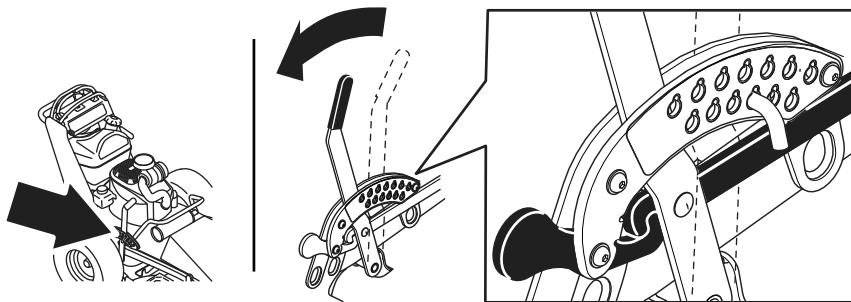

g315668

Figura 1


2. Gire las cuchillas hasta que los extremos estén orientados hacia adelante y hacia atrás.
3. Coloque los soportes de altura de corte debajo de la carcasa de corte de manera que la carcasa descance sobre los soportes al bajar la carcasa; la Figura 2 y la Figura 3 muestran la orientación correcta.

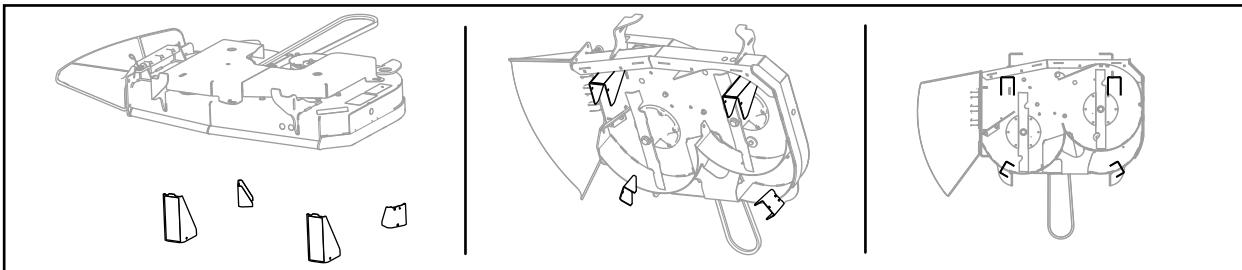

g315884

Figura 2

Orientación de los soportes para carcasa de 91 cm

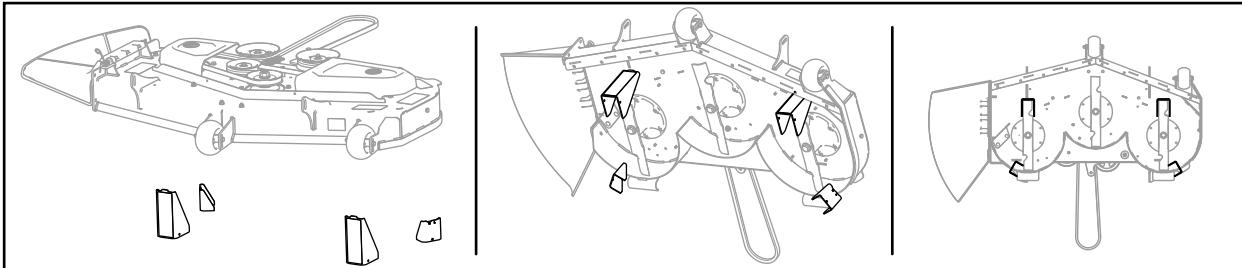

g315885

Figura 3

Orientación de los soportes para carcasa de 122 cm, 137 cm y 152 cm

4. Baje la carcasa sobre los soportes.
5. Mueva el pasador de altura de corte a la posición de 76 mm; consulte la Figura 4.

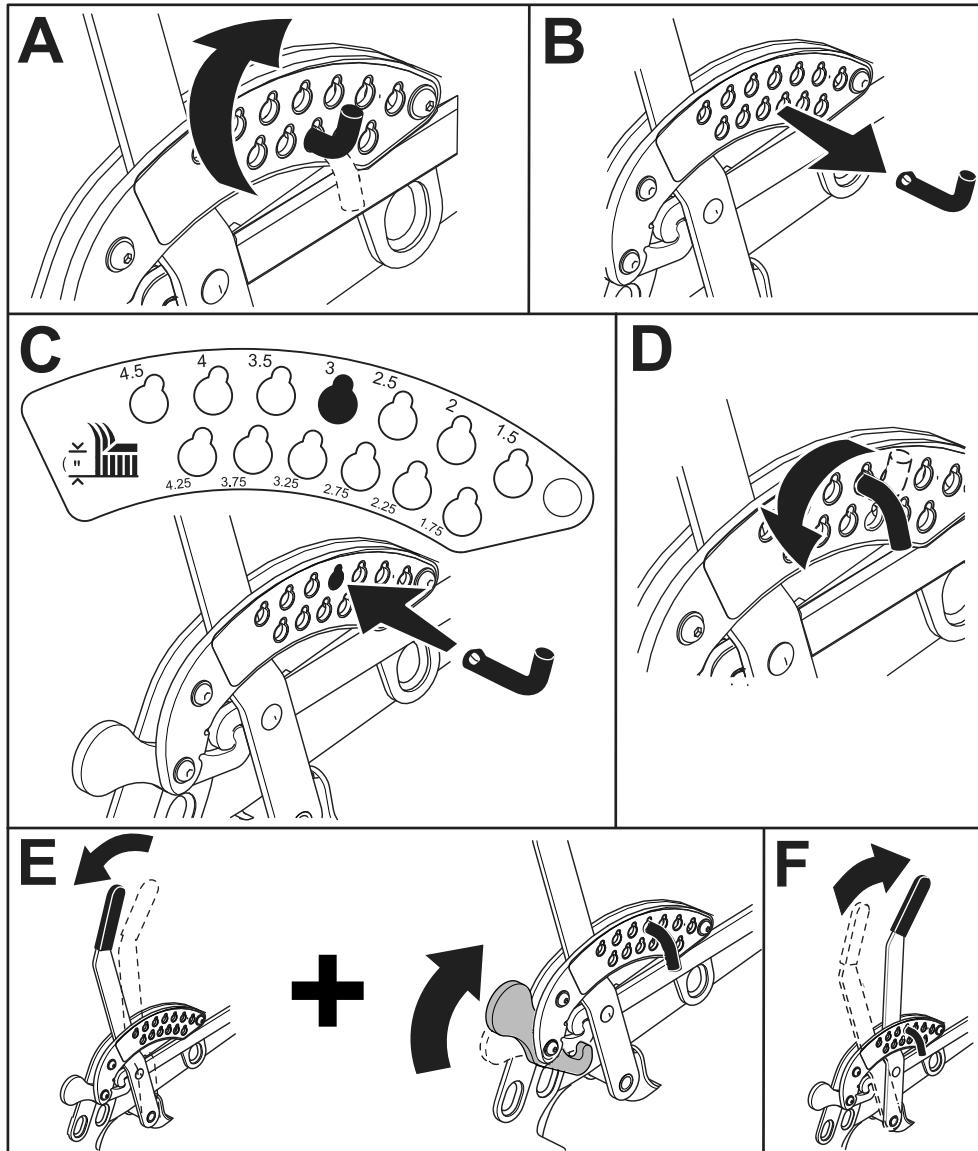


Figura 4

g315669

6. Afloje los pernos de ajuste en las 4 esquinas de la carcasa para que la carcasa quede apoyada sobre los 4 soportes.

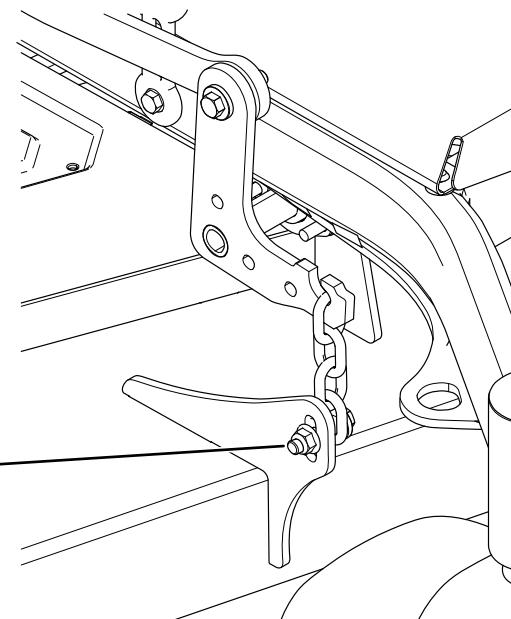


Figura 5

g300452

1. Perno de ajuste

7. Compruebe que sólo la carcasa descansa sobre los soportes, y que las cadenas no están tensadas.
8. Presione hacia abajo sobre los pernos de ajuste/cadenas mientras aprieta los pernos de ajuste a 37 – 44 N·m.

Nota: Asegúrese de que las cadenas todavía están tensadas después de apretar todos los pernos.

9. Compruebe que la carcasa puede elevarse a la posición de TRANSPORTE.
10. Retire los soportes.