



# 12 V CE-Umrüstkit

## Nutzfahrzeug der Serie Workman® GTX

Modellnr. 140-4846

### Installationsanweisungen

## Installation


### Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
12 V Hupen-Kit	1	
CE-Aufkleber	1	Einbauen des Kits.
Aufkleber Herstellungsjahr 2019	1	

## Vorbereiten der Maschine

- Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
- Aktivieren Sie die Feststellbremse.
- Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.

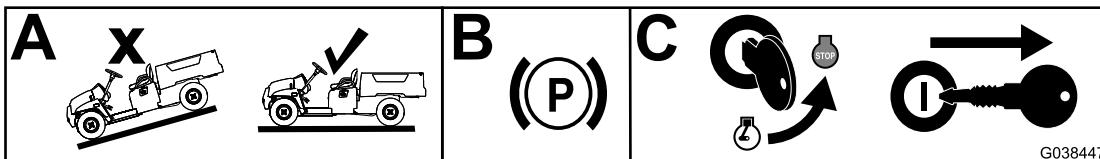

g038447

Bild 1

## Einbauen des 12 V CE-Umrüstkits

- Installieren Sie das 12 V Hupen-Kit (Modell 133-3016) gemäß der *Installationsanleitung*.
- Bringen Sie den CE-Aufkleber und den Aufkleber für das Herstellungsjahr 2019 links vom Aufkleber der Seriennummer an ([Bild 2](#)).

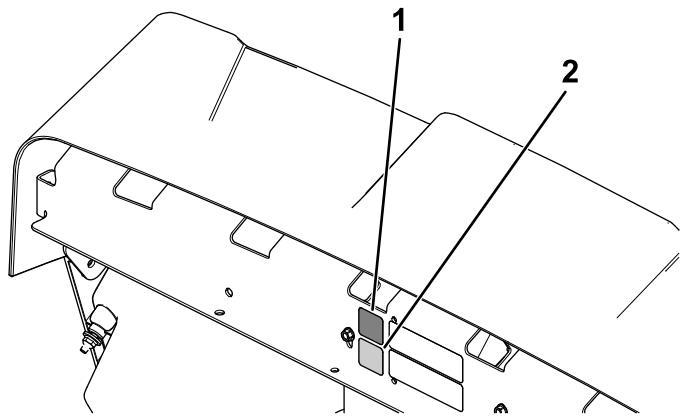


Bild 2

1. CE-Aufkleber

2. Aufkleber Herstellungsjahr  
2019