



# Kit CE da 12 V

## Veicolo polifunzionale Workman® GTX

Nº del modello 140-4846

### Istruzioni di installazione

## Installazione


### Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Kit avvisatore acustico 12 V	1	
Adesivo CE	1	Montaggio del kit.
Adesivo anno di produzione 2019	1	

## Preparazione della macchina

- Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
- Inserite il freno di stazionamento.
- Spegnete la macchina e togliete la chiave.

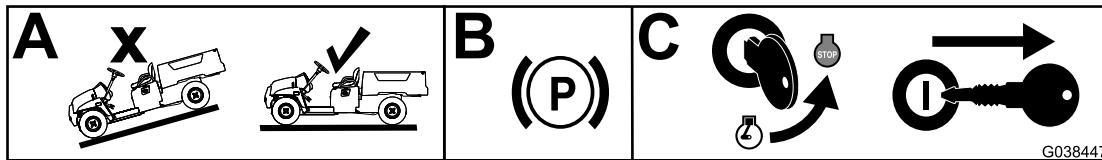


g038447

Figura 1

## Montaggio del kit CE da 12 V

- Montate il kit dell'avvisatore acustico da 12 V (modello 133-3016) secondo quanto riportato nelle *Istruzioni di installazione*.
- Applicate l'adesivo CE e quello dell'anno di produzione 2019 sulla sinistra dell'adesivo del numero di serie ([Figura 2](#)).

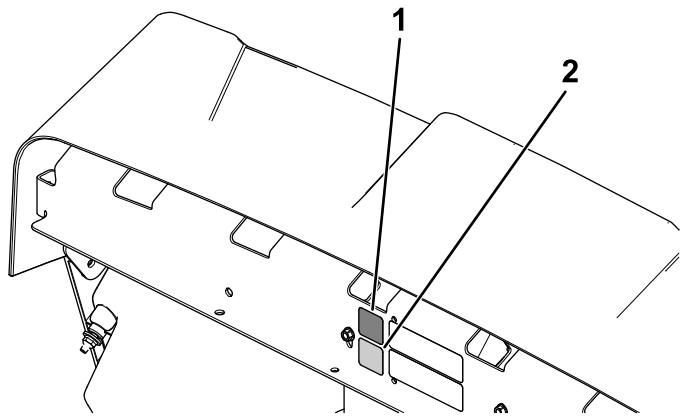

g315528

Figura 2

- Adesivo CE
- Adesivo anno di produzione 2019

