



Kit CE 12 V

Veículo utilitário Workman® GTX

Modelo nº 140-4846

Instruções de instalação

Instalação


Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Kit de buzina 12 V	1	
Autocolante CE	1	Instalação do kit.
Autocolante do ano de fabrico de 2019	1	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue a máquina e retire a chave.

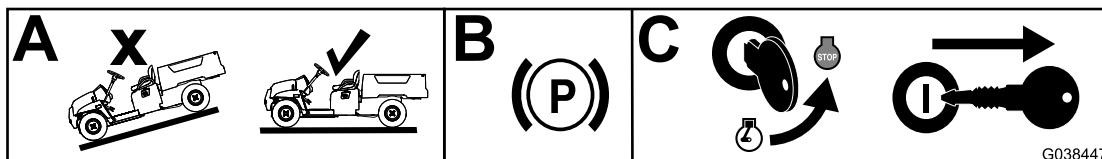

g038447

Figura 1

Instalação do kit CE 12 V

1. Instale o kit de buzina 12 V (modelo 133-3016) de acordo com as *Instruções de instalação*.
2. Aplique o autocolante CE e o autocolante do ano de fabrico de 2019 à esquerda do autocolante do número de série (Figura 2).

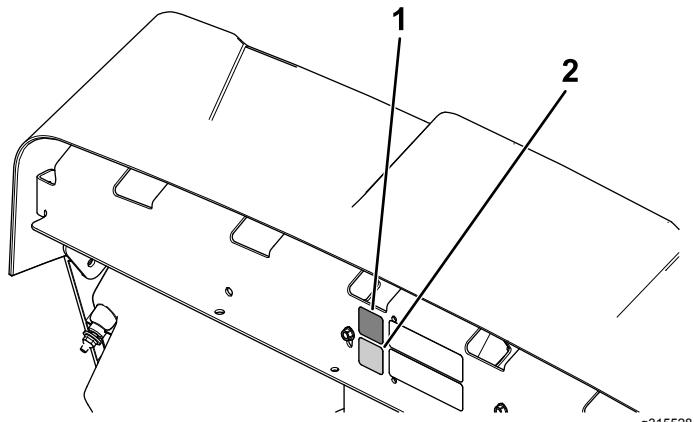


Figura 2

1. Autocolante CE
2. Autocolante do ano de fabrico de 2019