

TORO®

Kit di protezione antiribaltamento

Tosaerba con operatore a bordo TimeCutter®

Nº del modello 79485

Istruzioni di installazione

Sicurezza

Sistema di protezione antiribaltamento (ROPS) – Sicurezza

- Il ROPS è un dispositivo di sicurezza fondamentale. Non rimuovete alcuno dei componenti del ROPS dalla macchina.
- Verificate che la cintura di sicurezza sia allacciata e che possa essere slacciata rapidamente in caso di emergenza.
- Allacciate sempre la cintura di sicurezza quando il roll bar è montato.
- Verificate con cura l'eventuale presenza di oggetti sopraelevati prima di passare sotto di essi e non entrateci in contatto.
- Conservate il roll bar in condizioni operative di sicurezza eseguendo periodicamente ispezioni accurate e mantenendo serrati i fermi di montaggio.
- Sostituite i componenti del ROPS danneggiati. Non effettuate riparazioni o modifiche.
- Se le ruote cadono da bordi, argini ripidi o nell'acqua può verificarsi un ribaltamento con i pericoli di lesioni e morte che ne conseguono.
- Non indossate la cintura di sicurezza se il roll bar non è installato.
- In caso di ribaltamento, portate la macchina a un Centro assistenza autorizzato per l'ispezione del ROPS.
- Utilizzate soltanto accessori e attrezzi approvati da Toro per il ROPS.



Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	—	Preparazione della macchina.
2	Supporto del ROPS sinistro Supporto del ROPS destro Bullone (½" x 1¼") Rondella grande Dado di bloccaggio (½") Pannello del paracinghia Pannello di protezione posteriore Fascetta per cavi Rivetto a spinta stretto Rivetto a spinta largo	1 1 6 6 6 2 1 2 4 2	Montaggio dei supporti ROPS e dei pannelli di protezione.
3	Staffa sinistra della cintura di sicurezza (solo macchine dotate di MyRide) Staffa destra della cintura di sicurezza (solo macchine dotate di MyRide) Bullone parzialmente filettato (¾" x 2") Rondella piccola Dado di bloccaggio (¾") Staffa guscio sinistra Gommino di arresto Staffa guscio destra (solo macchine MyRide) Vite autofilettante (5/16" x ¾") Gruppo timone della cintura di sicurezza Gruppo fibbia della cintura di sicurezza Vite a testa tonda (7/16" x 1") Dado di bloccaggio (7/16")	1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2	Montaggio delle staffe del guscio e della cintura di sicurezza (solo macchine dotate di MyRide).
4	Gruppo timone della cintura di sicurezza Gruppo fibbia della cintura di sicurezza Vite a testa tonda (7/16" x 1") Dado di bloccaggio (7/16") Staffa cintura di sicurezza (solo macchine senza MyRide) Bullone (¾" x 1") Dado di bloccaggio (¾") Staffa guscio sinistra Gommino di arresto Staffa guscio destra (solo macchine senza MyRide) Vite autofilettante (5/16" x ¾")	1 1 2 2 2 4 4 1 1 1 4	Montaggio delle staffe del guscio e della cintura di sicurezza (solo macchine senza MyRide).
5	Tubo del ROPS Bullone (¾" x 2½") Dado di bloccaggio (¾") Zavorra a valigetta (solo per macchine con sistema di raccolta) Bullone (¾" x 3¾")	1 2 2 4 2	Completamento dell'installazione.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

Nota: Potete eliminare tutti i componenti rimossi, salvo diversa indicazione.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Disinnestate il comando delle lame.
3. Spostate le leve di controllo del movimento verso l'esterno in posizione di BLOCCO IN FOLLE per inserire il freno di stazionamento.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.
5. Sollevate il sedile; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
6. Sollevate il retro della macchina sui cavalletti; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

AVVERTENZA

Sostenere la macchina facendola poggiare sulla protezione inferiore della marmitta (Figura 1) può danneggiare la protezione e provocare la caduta della macchina, che ferirebbe voi o gli astanti.

Non usate la protezione inferiore della marmitta per sostenere la macchina.

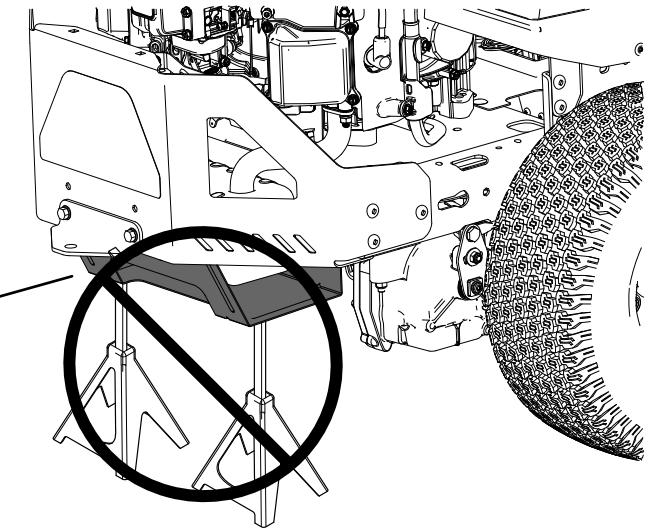


Figura 1

g299647

1. Protezione inferiore della marmitta

7. Rimuovete gli pneumatici posteriori come mostrato nella [Figura 2](#).

Nota: Conservate tutti i componenti della ruota per un'installazione successiva.

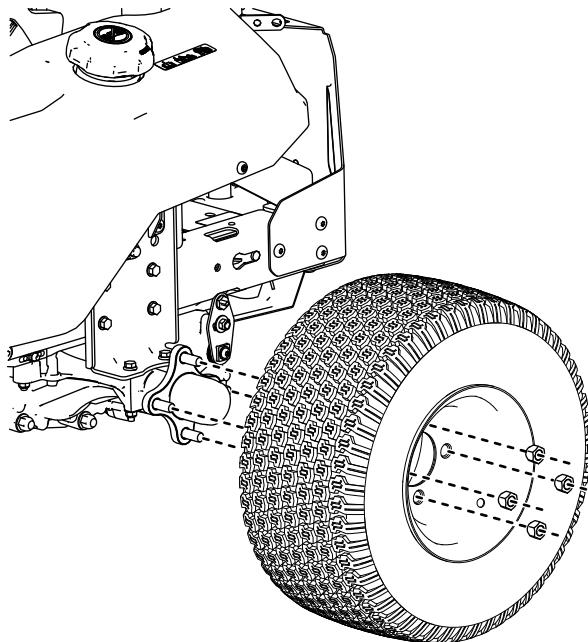


Figura 2

g309984

8. Rimuovete le staffe del guscio dalla macchina ([Figura 3](#)).

Nota: Conservate le viti a spallamento rimosse dai lati dei gusci per la successiva installazione.

2

Montaggio dei supporti ROPS e dei pannelli di protezione

Parti necessarie per questa operazione:

1	Supporto del ROPS sinistro
1	Supporto del ROPS destro
6	Bullone (½" x 1¼")
6	Rondella grande
6	Dado di bloccaggio (½")
2	Pannello del paracinghia
1	Pannello di protezione posteriore
2	Fascetta per cavi
4	Rivetto a spinta stretto
2	Rivetto a spinta largo

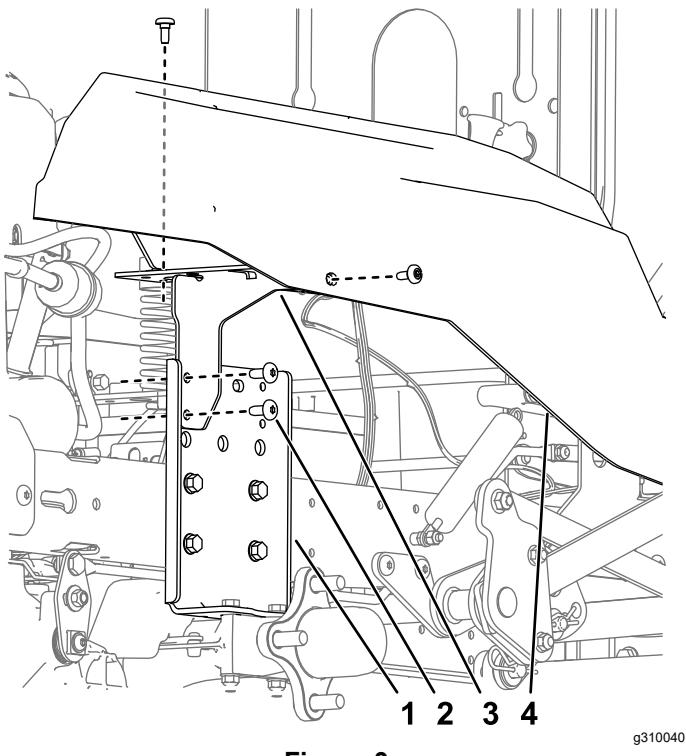


Figura 3

- 1. Piastra idraulica di montaggio
- 2. Vite
- 3. Staffa del supporto del guscio
- 4. Guscio

g310040

Nota: Conservate la molla sottostante al serbatoio della benzina che fissa il serbatoio alla staffa sinistra del guscio per la successiva installazione.

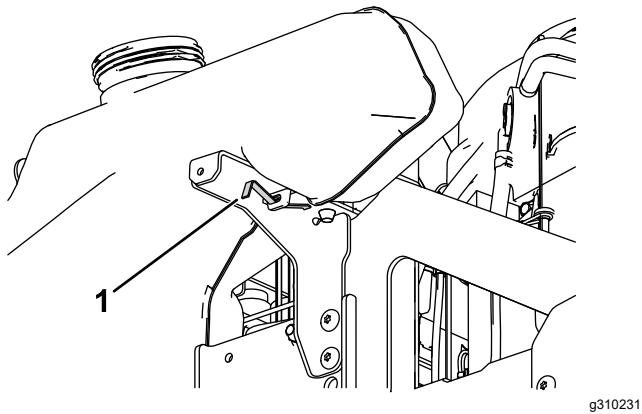


Figura 4

- 1. Molla del serbatoio carburante

g310231

Procedura

1. Montate i supporti del ROPS sul telaio della macchina dietro alla piastra idraulica di montaggio come mostrato nella [Figura 5](#).
2. Serrate i bulloni a una coppia compresa tra 58 e 77 N·m.
3. Fissate le linguette dei gusci al supporto del ROPS con rivetti a spinta stretti ([Figura 5](#)).
4. Inserite i denti del pannello posteriore della protezione negli intagli del telaio centrale e fissatelo con fascette per cavi come illustrato nella [Figura 6](#).
5. Montate i pannelli del paracinghia al telaio con rivetti a spinta come illustrato nella [Figura 6](#).

3

Montaggio delle staffe del guscio e della cintura di sicurezza

Solo macchine dotate di MyRide

Parti necessarie per questa operazione:

1	Staffa sinistra della cintura di sicurezza (solo macchine dotate di MyRide)
1	Staffa destra della cintura di sicurezza (solo macchine dotate di MyRide)
2	Bullone parzialmente filettato ($\frac{3}{8}$ " x 2")
2	Rondella piccola
2	Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ")
1	Staffa guscio sinistra
1	Gommino di arresto
1	Staffa guscio destra (solo macchine MyRide)
3	Vite autofilettante (5/16" x $\frac{3}{4}$ ")
1	Gruppo timone della cintura di sicurezza
1	Gruppo fibbia della cintura di sicurezza
2	Vite a testa tonda (7/16" x 1")
2	Dado di bloccaggio (7/16")

Procedura

1. Montate le staffe della cintura di sicurezza sulla piattaforma del sedile con 2 bulloni parzialmente filettati ($\frac{3}{8}$ " x 2"), 2 rondelle piccole e 2 dadi di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ ") come mostrato nella [Figura 7](#).

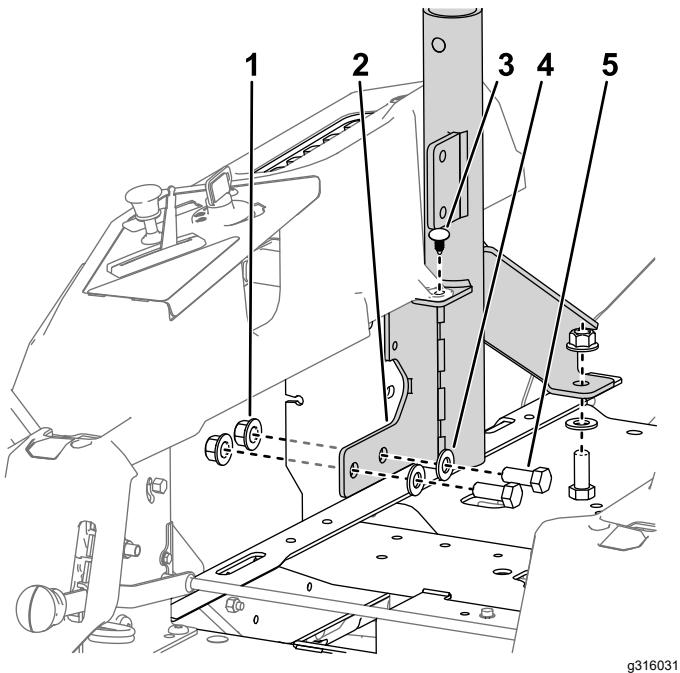


Figura 5
Riproduzione del lato destro

- 1. Dado di bloccaggio ($\frac{1}{2}$ ")
- 2. Supporto del ROPS destro
- 3. Rivetto a spinta stretto
- 4. Rondella grande
- 5. Bullone ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")


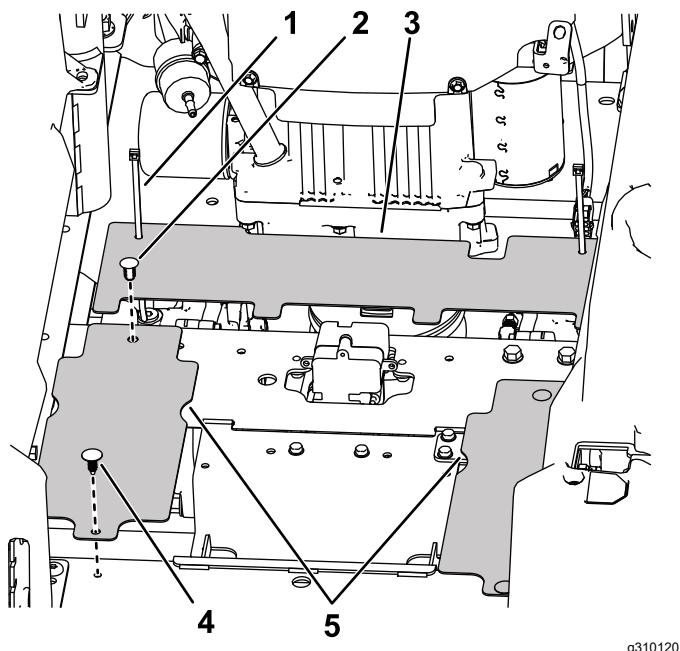



Figura 6

- 1. Fascetta per cavi
- 2. Rivetto a spinta largo
- 3. Pannelli di protezione posteriore
- 4. Rivetto a spinta stretto
- 5. Pannelli del paracinghia

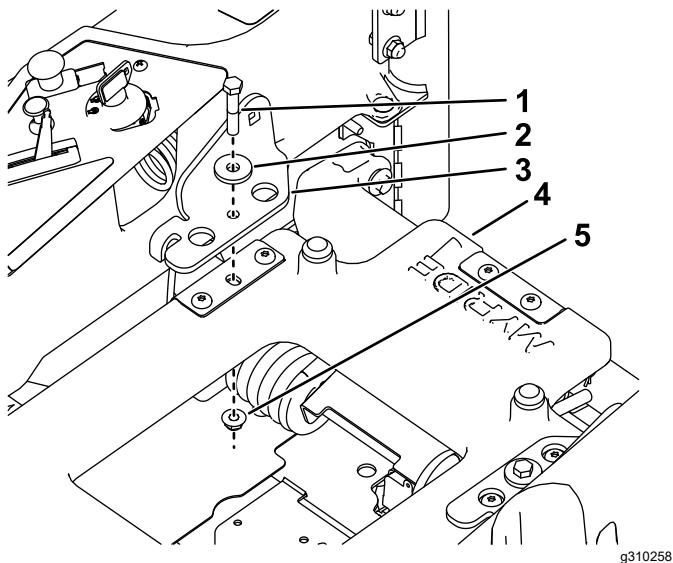


1. Bulloni parzialmente filettato (3/8" x 2")
 2. Rondella piccola
 3. Staffa della cintura di sicurezza
 4. Piattaforma MyRide
 5. Dado di bloccaggio (3/8")

2. Montate il gommino di arresto sulla staffa sinistra del guscio (Figura 8).

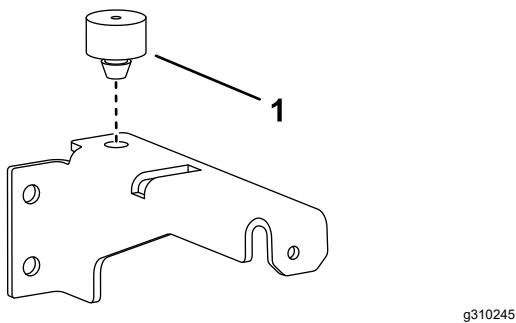



1. Gommino di arresto

3. Montate la staffa sinistra del guscio sul telaio della macchina con 2 viti autofilettanti (5/16" x 3/4") e i componenti rimossi in **1 Preparazione della macchina (pagina 3)** come mostrato nella Figura 9.

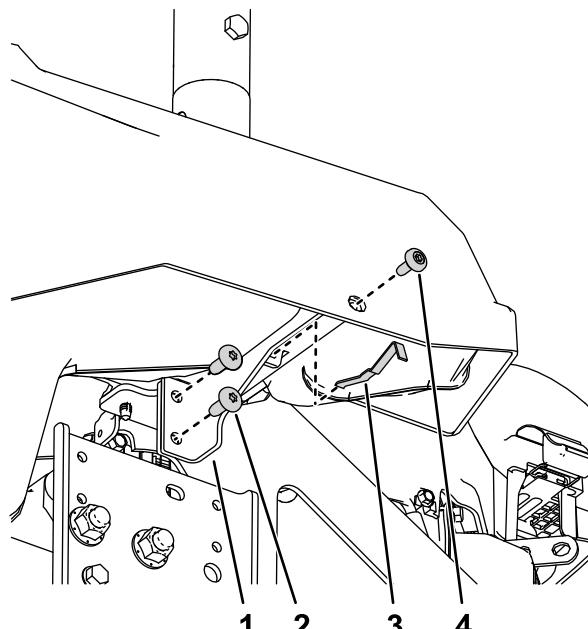

1. Staffa guscio sinistra
 2. Vite autofilettante (5/16" x 3/4")
 3. Molla del serbatoio di carburante
 4. Bullone di spallamento

4. Montate la nuova staffa destra del guscio sulla macchina con una vite autofilettante (5/16" x 3/4") e il bullone di spallamento che avete rimosso in **1 Preparazione della macchina (pagina 3)**.

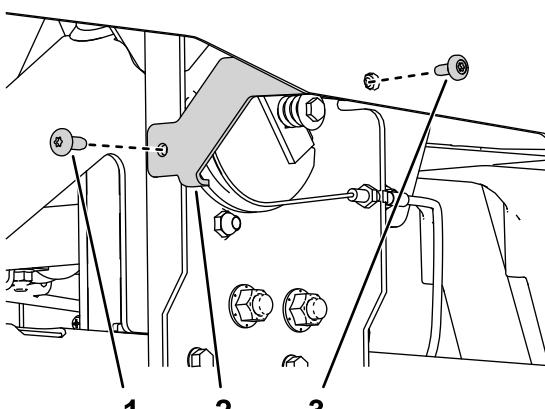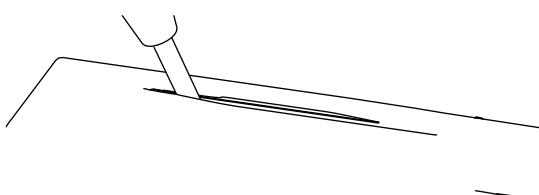

1. Vite autofilettante (5/16" x 3/4")
 2. Staffa guscio destra
 3. Bullone di spallamento

5. Montate la fibbia e il timone della cintura di sicurezza all'interno delle relative staffe con 2 viti a testa tonda (7/16" x 1") e 2 dadi di bloccaggio (7/16"), come illustrato nella [Figura 11](#).

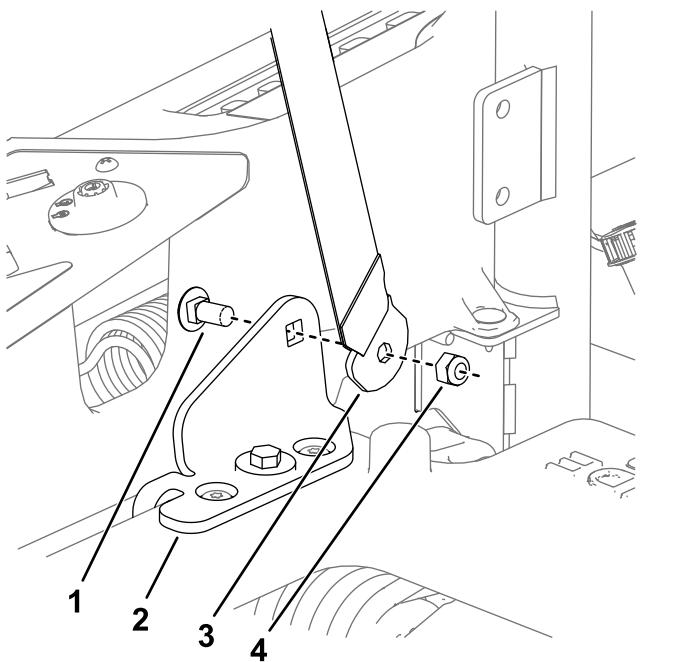


Figura 11

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Viti a testa tonda (7/16" x 1") | 3. Gruppo timone della cintura di sicurezza (staffa piegata verso il sedile) |
| 2. Staffa della cintura di sicurezza | 4. Dado di bloccaggio (7/16" x 1") |

4

Montaggio delle staffe del guscio e della cintura di sicurezza

Solo macchine non provviste di MyRide™

Parti necessarie per questa operazione:

1	Gruppo timone della cintura di sicurezza
1	Gruppo fibbia della cintura di sicurezza
2	Vite a testa tonda (7/16" x 1")
2	Dado di bloccaggio (7/16")
2	Staffa cintura di sicurezza (solo macchine senza MyRide)
4	Bullone (3/8" x 1")
4	Dado di bloccaggio (3/8")
1	Staffa guscio sinistra
1	Gommino di arresto
1	Staffa guscio destra (solo macchine senza MyRide)
4	Vite autofilettante (5/16" x 3/4")

Procedura

1. Montate la fibbia e il timone della cintura di sicurezza all'interno delle relative staffe con 2 viti a testa tonda (7/16" x 1") e 2 dadi di bloccaggio (7/16"), come illustrato nella [Figura 12](#).

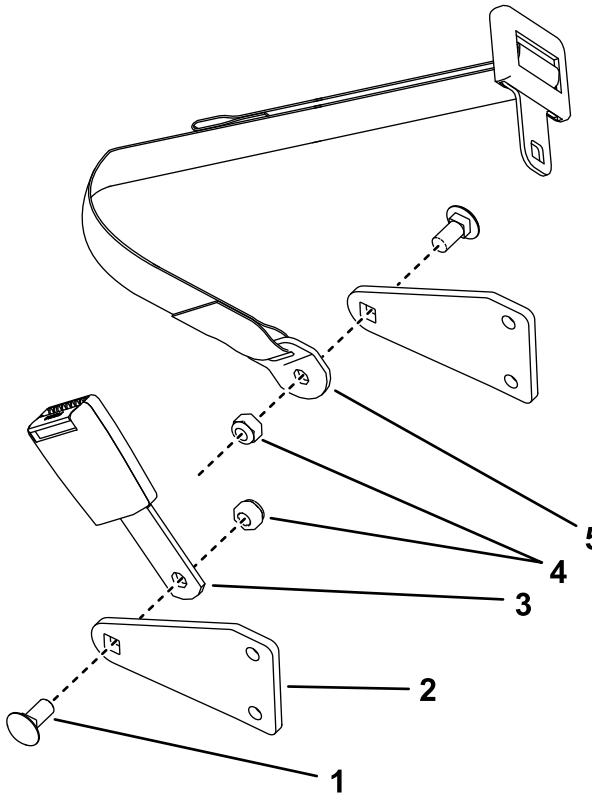


Figura 12

g316016

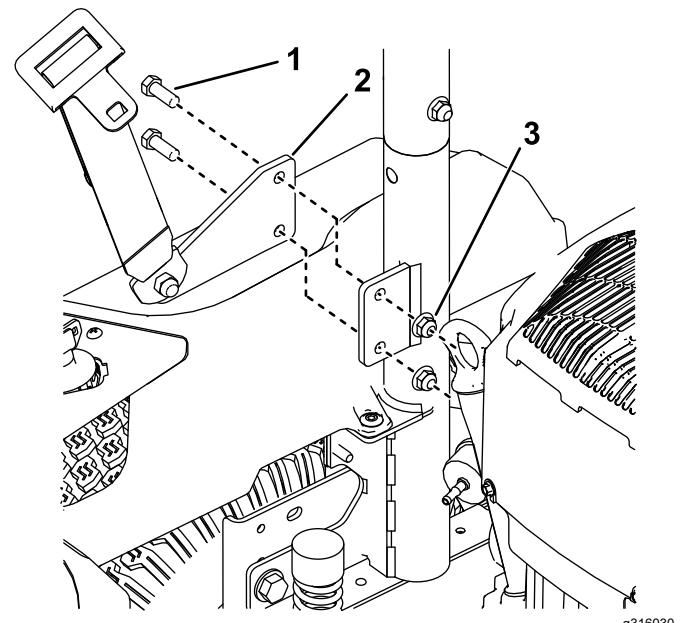


Figura 13

Riproduzione del lato destro

- 1. Vite a testa tonda (7/16" x 1")
 - 2. Staffa della cintura di sicurezza
 - 3. Fibbia
 - 4. Dadi di bloccaggio (7/16")
 - 5. Gruppo timone
-
- 2. Montate le staffe delle cinture di sicurezza sull'esterno dei supporti del ROPS ([Figura 13](#)).

Nota: Montate il gruppo fibbia della cintura di sicurezza con la staffa piegata verso il sedile.

- 1. Bullone (3/8" x 1")
- 2. Staffa della cintura di sicurezza
- 3. Dado di bloccaggio (3/8")
- 3. Montate la staffa destra del guscio sul telaio della macchina con 2 viti autofilettanti (5/16" x 3/4") e i componenti rimossi in [1 Preparazione della macchina \(pagina 3\)](#) come mostrato nella [Figura 3](#).
- 4. Montate il gommino di arresto sulla staffa sinistra del guscio ([Figura 8](#)).
- 5. Montate la staffa sinistra del guscio sul telaio della macchina con 2 viti autofilettanti (5/16" x 3/4") come mostrato nella [Figura 13](#).

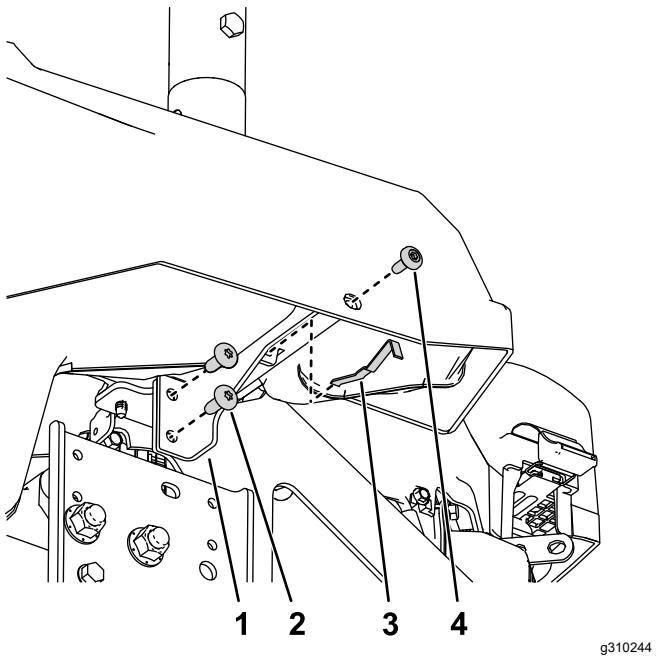


Figura 14

1. Staffa guscio sinistra 3. Molla del serbatoio di carburante
 2. Vite autofilettante (5/16" x 3/4") 4. Bullone di spallamento

9310244

2 1/2") e 2 dadi di bloccaggio (3/8") come mostrato nella Figura 15.

5. **Solo per macchine con sistema di raccolta:** montate sulla macchina le zavorre aggiuntive a valigetta incluse con 2 bulloni (3/8" x 3 3/4") nella quantità indicata dalla tabella sottostante (Figura 16).

Tipo di piatto	Numero totale di zavorre occorrenti
Piatto stampato da 107 cm	11
Piatto fabbricato da 107 cm	10
Piatto fabbricato da 127 cm	8
Piatto fabbricato da 137 cm	6
Piatto fabbricato da 152 cm	6

Nota: Le staffe della zavorra tengono sino a 8 zavorre a valigetta tra il bordo anteriore della staffa e la macchina; qualsiasi zavorra aggiuntiva deve essere montata davanti alle staffe della zavorra.

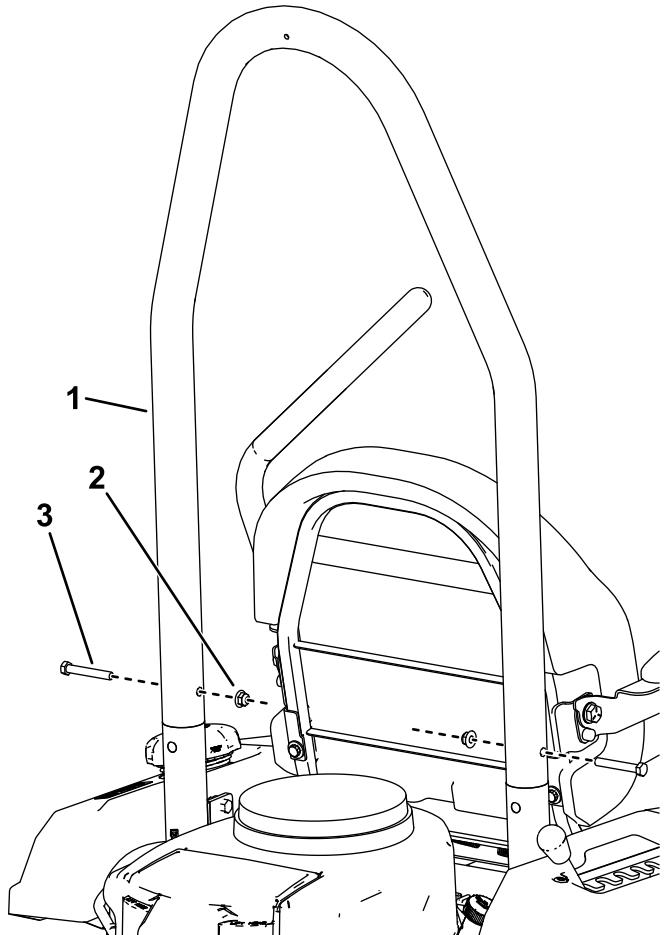


Figura 15

1. Tubo del ROPS 3. Bullone (3/8" x 2 1/2")
 2. Dado di bloccaggio (3/8")

5 Completamento dell'installazione

Parti necessarie per questa operazione:

1	Tubo del ROPS
2	Bullone (3/8" x 2 1/2")
2	Dado di bloccaggio (3/8")
4	Zavorra a valigetta (solo per macchine con sistema di raccolta)
2	Bullone (3/8" x 3 3/4")

Procedura

1. Montate gli pneumatici posteriori come mostrato nella Figura 2.
2. Abbassate la macchina; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
3. Abbassate il sedile.
4. Con l'angolo del tubo del ROPS rivolto verso la parte posteriore della macchina montate il tubo del ROPS sui suoi supporti con 2 bulloni (3/8" x

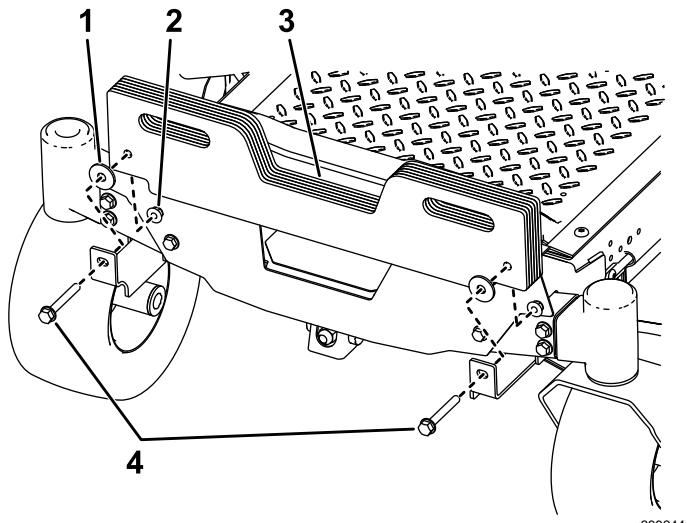


Figura 16

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Rondella | 3. Zavorra a valigetta |
| 2. Dado di bloccaggio | 4. Bullone ($\frac{3}{8}$ " x $3\frac{3}{4}$ ") |

Note:



Count on it.