Form No. 3438-547 Rev A

Rolbeugelset

TimeCutter® zitmaaier

Modelnr.: 79485

Installatie-instructies

Veiligheid

Bescherming van de rolbeugel

- De rolbeugel is een integrale veiligheidsvoorziening. Verwijder geen onderdelen van de rolbeugel van de machine.
- Zorg dat u de veiligheidsgordel draagt en deze in een noodgeval snel kunt losmaken.
- Draag altijd uw veiligheidsgordel als de rolbeugel gemonteerd is.
- Controleer zorgvuldig op objecten boven het hoofd voordat u hieronder rijdt, en raak deze niet.
- Houd de rolbeugel in deugdelijke staat door deze regelmatig grondig te controleren op beschadiging, en zorg dat alle bevestigingsmateriaal stevig is vastgedraaid.
- Vervang beschadigde onderdelen van de rolbeugel. U mag deze niet repareren of aanpassen.
- Wielen die over randen of over steile oevers heen komen of in water komen, kunnen tot gevolg hebben dat de machine omkantelt, hetgeen ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.
- Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel niet gemonteerd is.
- Indien de machine omkantelt, moet u de machine naar een erkende servicedealer brengen om de rolbeugel te laten inspecteren.
- Gebruik uitsluitend door Toro goedgekeurde accessoires en werktuigen voor de rolbeugel.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden
3438-547 A

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Linker rolbeugelbevestiging	1	De rolbeugelbevestigingen en schermpanelen monteren.
	Rechter rolbeugelbevestiging	1	
	Bout (½" x 1¼")	6	
	Grote ring	6	
	Borgmoer (½")	6	
	Schermpaneel van riem	2	
	Achterste schermpaneel	1	
	Kabelbinder	2	
	Smalle drukklinknagel	4	
	Brede drukklinknagel	2	
3	Linkerbeugel voor veiligheidsgordel (alleen voor MyRide machines)	1	De beugels van de houder en de beugels voor de veiligheidsgordel monteren (alleen voor machines met MyRide)
	Rechterbeugel voor veiligheidsgordel (alleen voor MyRide machines)	1	
	Bout met gedeeltelijke schroefdraad (⅜" x 2")	2	
	Kleine ring	2	
	Borgmoer (⅜")	2	
	Linkerbeugel van houder	1	
	Bumper	1	
	Rechterbeugel van houder (alleen voor MyRide machines)	1	
	Zelftappende schroef (5/16" x ¾")	3	
	Tong van veiligheidsgordel	1	
	Gesp van veiligheidsgordel	1	
	Slotschroef (7/16" x 1")	2	
	Borgmoer (7/16")	2	
4	Tong van veiligheidsgordel	1	De beugels van de houder en de beugels voor de veiligheidsgordel monteren (uitsluitend voor machines zonder MyRide)
	Gesp van veiligheidsgordel	1	
	Slotschroef (7/16" x 1")	2	
	Borgmoer (7/16")	2	
	Beugel voor veiligheidsgordel (uitsluitend voor machines zonder MyRide)	2	
	Bout (⅜" x 1")	4	
	Borgmoer (⅜")	4	
	Linkerbeugel van houder	1	
	Bumper	1	
	Rechterbeugel van houder (uitsluitend voor machines zonder MyRide)	1	
	Zelftappende schroef (5/16" x ¾")	4	

Procedure	Omschrijving	Hoeveel-heid	Gebruik
5	Buis van rolbeugel	1	De montage voltooien.
	Bout (⅜" x 2½")	2	
	Borgmoer (⅜")	2	
	Koffergewicht (alleen voor machines waarop een grasvanger gemonteerd is)	4	
	Bout (⅜" x 3¾")	2	

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.


Opmerking: Tenzij anders aangegeven mag u alle verwijderde onderdelen weggooien.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijhendels naar buiten in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND om de parkeerrem in werking te stellen.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
5. Breng de stoel omhoog; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
6. Zet de achterkant van de machine omhoog op kriksteunen; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.

⚠ WAARSCHUWING

De machine ondersteunen op het onderste geluiddemperscherm (Figuur 1) kan het scherm beschadigen en kan de machine doen vallen, waardoor u en omstanders letsel kunnen oplopen.

Gebruik het onderste geluiddemperscherm niet om de machine te ondersteunen.

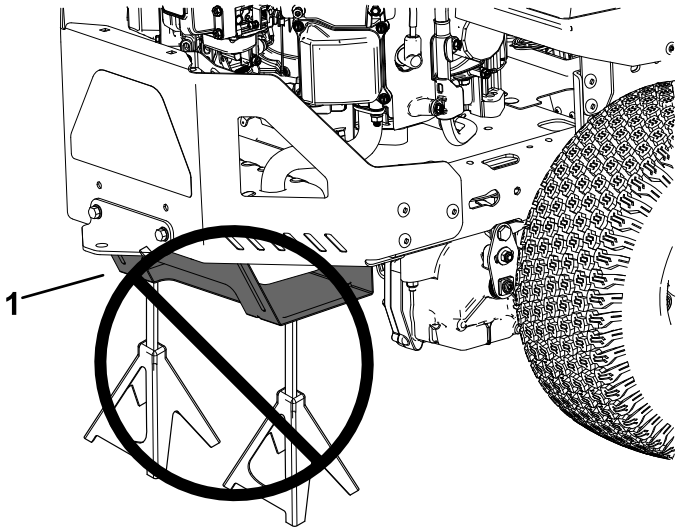


Figuur 1

1. Onderste geluiddemperscherm

7. Verwijder de achterbanden zoals wordt getoond in Figuur 2.

   Opmerking: Bewaar alle wielonderdelen voor latere montage.

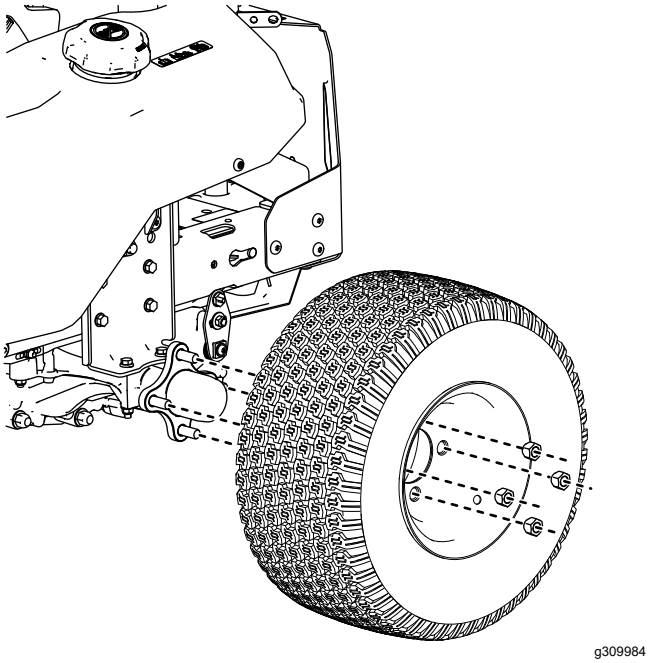


g309984

Figuur 2

8. Verwijder de beugels van de houder van de machine (Figuur 3).

   Opmerking: Bewaar de cilinderkopschroeven die werden verwijderd van de zijkanten van de houders voor latere montage.

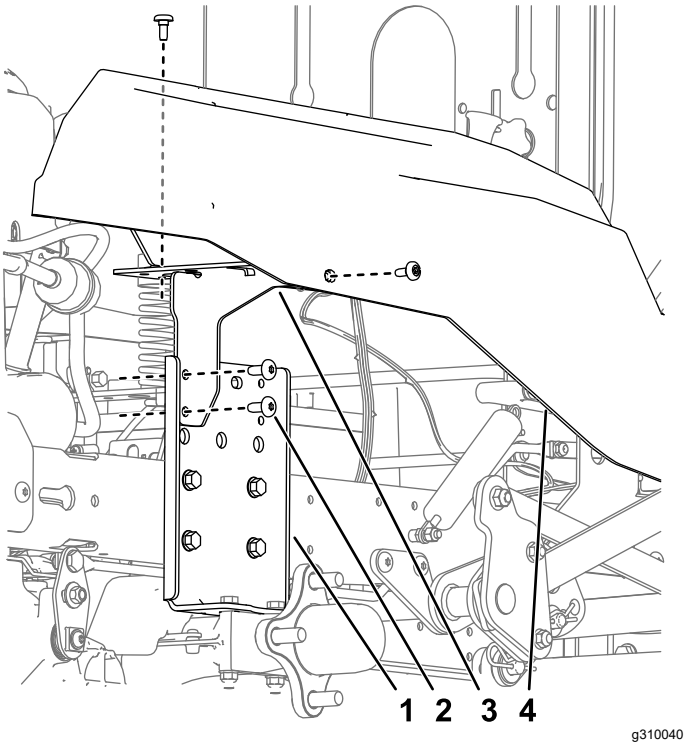


g310040

Figuur 3

1. Hydraulische montageplaat
2. Schroef
3. Bevestigingsbeugel van de houder
4. Houder

Opmerking: Bewaar de onderste veer van de brandstoftank waarmee de brandstoftank is bevestigd aan de linkerbeugel van de houder voor latere montage.

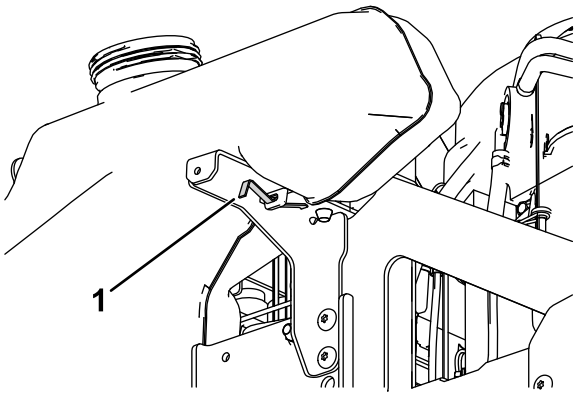

Figuur 4

1. Veer van brandstoftank

2


De rolbeugelbevestigingen en schermpanelen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linker rolbeugelbevestiging
1	Rechter rolbeugelbevestiging
6	Bout (½" x 1¼")
6	Grote ring
6	Borgmoer (½")
2	Schermpaneel van riem
1	Achterste schermpaneel
2	Kabelbinder
4	Smalle drukklinknagel
2	Brede drukklinknagel


Procedure

1. Monteer de rolbeugelbevestigingen aan het machineframe achter de hydraulische montageplaat zoals getoond in (Figuur 5).
2. Draai de bouten vast met een torsie van 58 tot 77 N·m.
3. Bevestig de lipjes op de houders met smalle drukklinknagels aan de rolbeugelbevestiging (Figuur 5).
4. Monteer de tanden van het achterste schermpaneel aan de inkepingen in het middelste frame en bevestig deze met kabelbinders zoals getoond in Figuur 6
5. Monteer de schermpanelen van de riem aan het frame met drukklinknagels zoals getoond in Figuur 6.

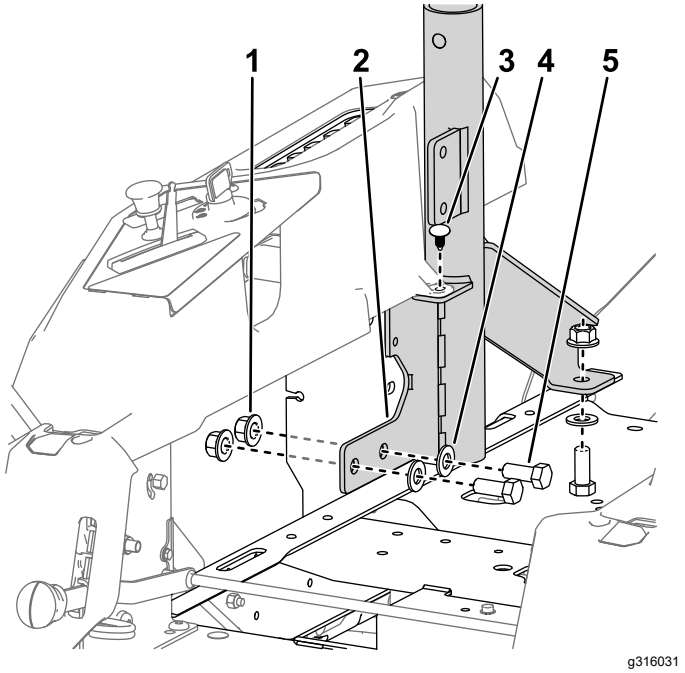

Figuur 5
Rechterkant getoond

1. Borgmoer (½")
2. Rechter rolbeugelbevestiging
3. Smalle drukklinknagel
4. Grote ring
5. Bout (½ x 1¼")

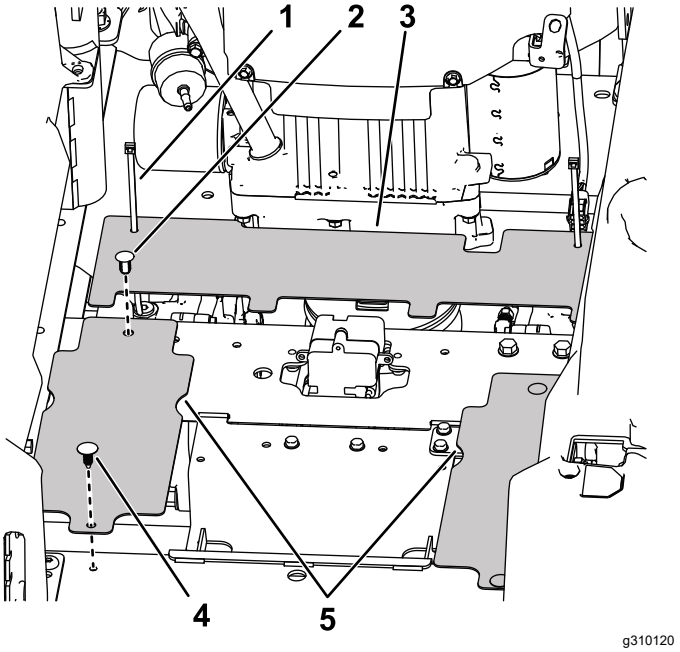

Figuur 6

1. Kabelbinder
2. Brede drukklinknagel
3. Achterste schermpaneel
4. Smalle drukklinknagel
5. Schermpanelen van riem

3

De beugels van de houder en de beugels voor de veiligheidsgordel monteren


Alleen voor machines met MyRide

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linkerbeugel voor veiligheidsgordel (alleen voor MyRide machines)
1	Rechterbeugel voor veiligheidsgordel (alleen voor MyRide machines)
2	Bout met gedeeltelijke schroefdraad (⅜" x 2")
2	Kleine ring
2	Borgmoer (⅜")
1	Linkerbeugel van houder
1	Bumper
1	Rechterbeugel van houder (alleen voor MyRide machines)
3	Zelftappende schroef (5/16" x ¾")
1	Tong van veiligheidsgordel
1	Gesp van veiligheidsgordel
2	Slotschroef (7/16" x 1")
2	Borgmoer (7/16")

Procedure


1. Monteer de beugels voor de veiligheidsgordel aan het stoelplatform; gebruik hiervoor 2 bouten met gedeeltelijke schroefdraad (⅜" x 2"), 2 kleine ringen en 2 borgmoeren (⅜") zoals getoond in Figuur 7.

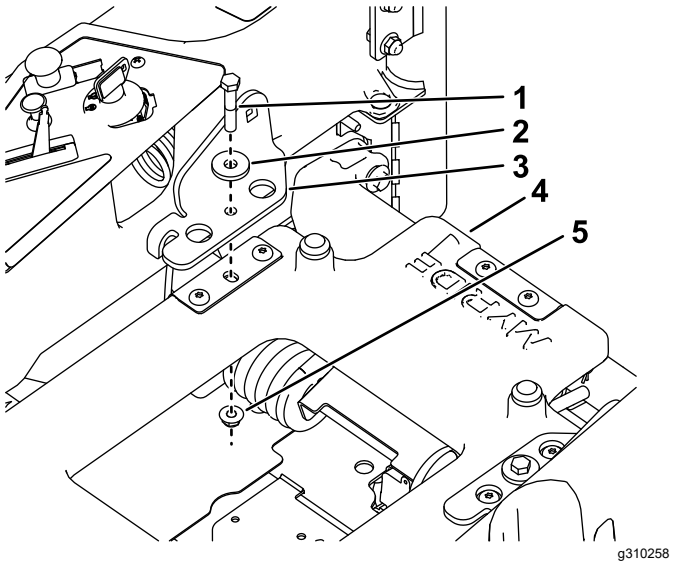

Figuur 7

1. Bouten met gedeeltelijke schroefdraad (⅜" x 2")
2. Kleine ring
3. Beugel voor veiligheidsgordel
4. MyRide platform
5. Borgmoer (⅜")


2. Monteer de bumper aan de linkerbeugel van de houder (Figuur 8).

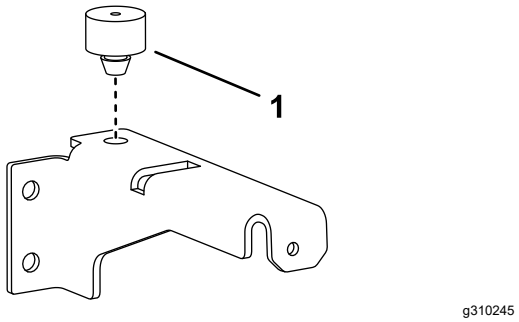

Figuur 8

1. Bumper


3. Monteer de linkerbeugel van de houder aan het machineframe; gebruik hiervoor 2 zelftappende schroeven (5/16" x ¾") en de onderdelen verwijderd in 1 De machine voorbereiden (bladz. 4) zoals wordt getoond in Figuur 9.

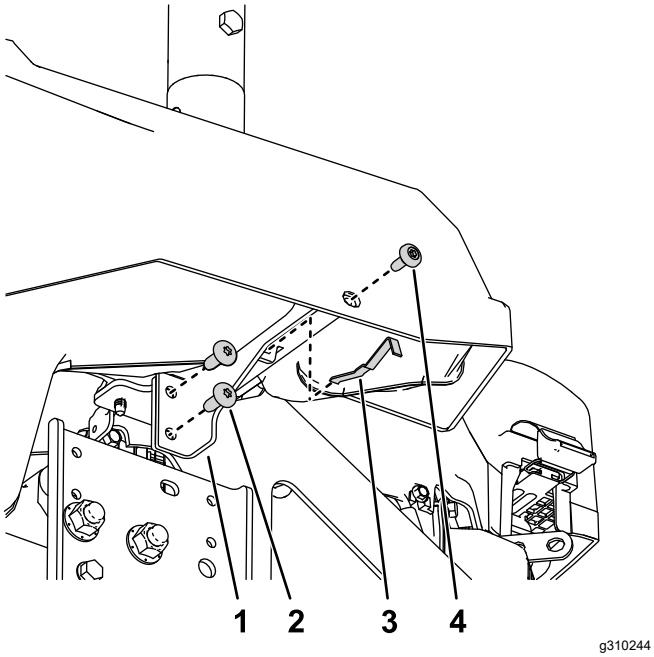

Figuur 9

1. Linkerbeugel van houder
2. Zelftappende schroef (5/16" x ¾")
3. Veer van brandstoftank
4. Borstbout


4. Monteer de nieuwe rechterbeugel van de houder aan de machine; gebruik hiervoor een zelftappende schroef (5/16" x ¾") en de borstbout die u hebt verwijderd in 1 De machine voorbereiden (bladz. 4).

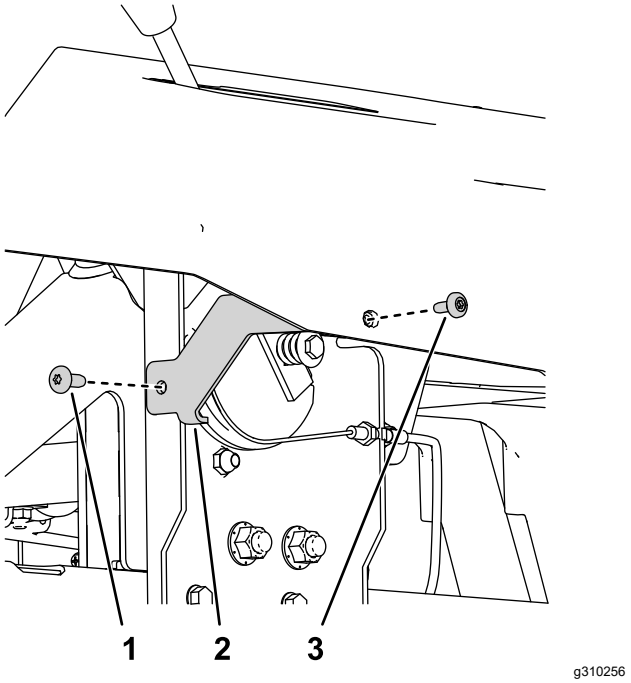

Figuur 10

1. Zelftappende schroef (5/16" x ¾")
2. Rechterbeugel van houder
3. Borstbout

5. Monteer de gesp en tong van de veiligheidsgordel met 2 slotschroeven (7/16" x 1") en 2 borgmoeren (7/16") aan de binnenkant van de beugels voor de veiligheidsgordel zoals getoond in Figuur 11.

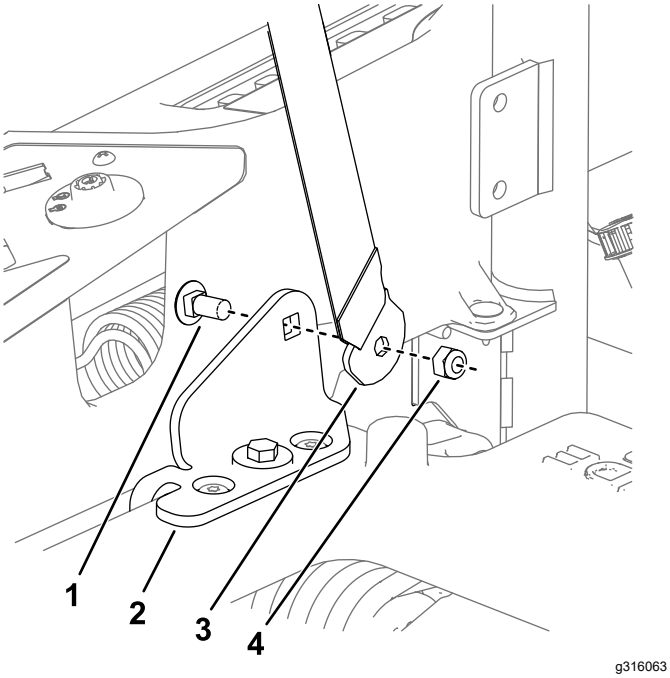

Figuur 11

1. Slotschroeven (7/16" x 1")
2. Beugel voor veiligheidsgordel
3. Tong van veiligheidsgordel (beugel gebogen naar de stoel)
4. Borgmoer (7/16" x 1")

4

De beugels van de houder en de beugels voor de veiligheidsgordel monteren


Uitsluitend voor machines zonder MyRide

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Tong van veiligheidsgordel
1	Gesp van veiligheidsgordel
2	Slotschroef (7/16" x 1")
2	Borgmoer (7/16")
2	Beugel voor veiligheidsgordel (uitsluitend voor machines zonder MyRide)
4	Bout (⅜" x 1")
4	Borgmoer (⅜")
1	Linkerbeugel van houder
1	Bumper
1	Rechterbeugel van houder (uitsluitend voor machines zonder MyRide)
4	Zelftappende schroef (5/16" x ¾")

Procedure

1. Monteer de gesp en tong van de veiligheidsgordel met 2 slotschroeven (7/16" x 1") en 2 borgmoeren (7/16") aan de binnenkant van de beugels voor de veiligheidsgordel zoals getoond in Figuur 12.

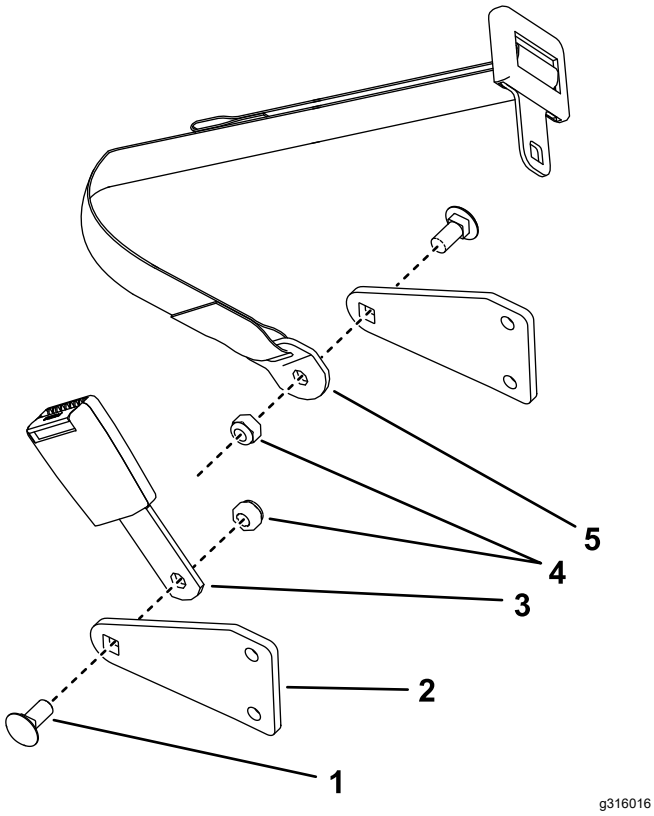


Figuur 12

1. Slotschroef (7/16" x 1")
2. Beugel voor veiligheidsgordel
3. Gesp
4. Borgmoeren (7/16")
5. Koppelinrichting

2. Monteer de beugels voor de veiligheidsgordel aan de buitenkant van de rolbeugelbevestigingen (Figuur 13).

   Opmerking: Monteer de gesp van de veiligheidsgordel met de gebogen beugel naar de stoel gericht.

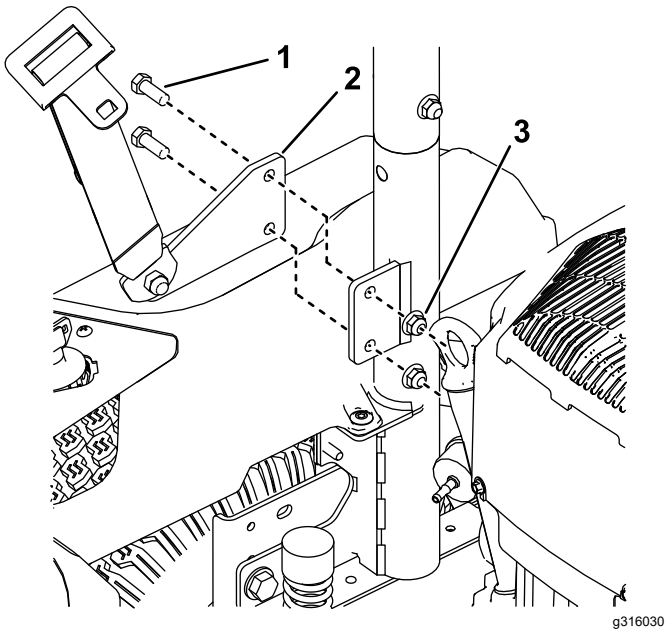


Figuur 13

Rechterkant getoond

1. Bout (⅜" x 1")
2. Beugel voor veiligheidsgordel
3. Borgmoer (⅜")

3. Monteer de rechterbeugel van de houder aan het machineframe; gebruik hiervoor 2 zelftappende schroeven (5/16" x ¾") en de onderdelen verwijderd in 1 De machine voorbereiden (bladz. 4) zoals wordt getoond in Figuur 3.
4. Monteer de bumper aan de linkerbeugel van de houder (Figuur 8).

5. Monteer de linkerbeugel van de houder aan het machineframe; gebruik hiervoor 2 zelftappende schroeven (5/16" x ¾") zoals wordt getoond in Figuur 13.

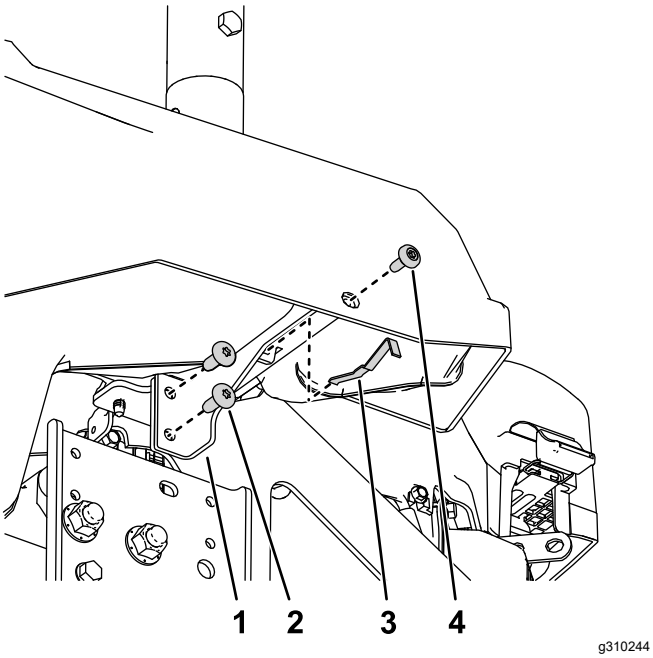

Figuur 14

1. Linkerbeugel van houder
2. Zelftappende schroef (5/16" x ¾")
3. Veer van brandstoftank
4. Borstbout

5

De montage voltooien

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Buis van rolbeugel
2	Bout (⅜" x 2½")
2	Borgmoer (⅜")
4	Koffergewicht (alleen voor machines waarop een grasvanger gemonteerd is)
2	Bout (⅜" x 3¾")

Procedure

1. Monteer de achterbanden zoals getoond in Figuur 2.
2. Breng de machine omlaag; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
3. Zet de stoel omlaag.
4. Monteer de rolbeugelbuis aan de rolbeugelbevestigingen met de hoek van de rolbeugelbuis naar de achterkant van de machine gericht; gebruik hiervoor 2 bouten (⅜" x 2½") en 2 borgmoeren (⅜") zoals getoond in Figuur 15.
5. **Uitsluitend voor machines waarop een grasvanger gemonteerd is:** Monteer de meegeleverde extra koffergewichten aan de machine; gebruik hiervoor 2 bouten (⅜" x 3¾") indien nodig volgens onderstaande tabel (Figuur 16).


Type maaidek	Totaal aantal vereiste gewichten
Geperst maaidek van 107 cm	11
Maaidek van 107 cm	10
Maaidek van 127 cm	8
Maaidek van 137 cm	6
Maaidek van 152 cm	6

Opmerking: De gewichtbeugels ondersteunen maximaal 8 koffergewichten tussen de voorste rand van de beugel en de machine; extra gewichten moeten worden gemonteerd aan de voorkant van de gewichtbeugels.

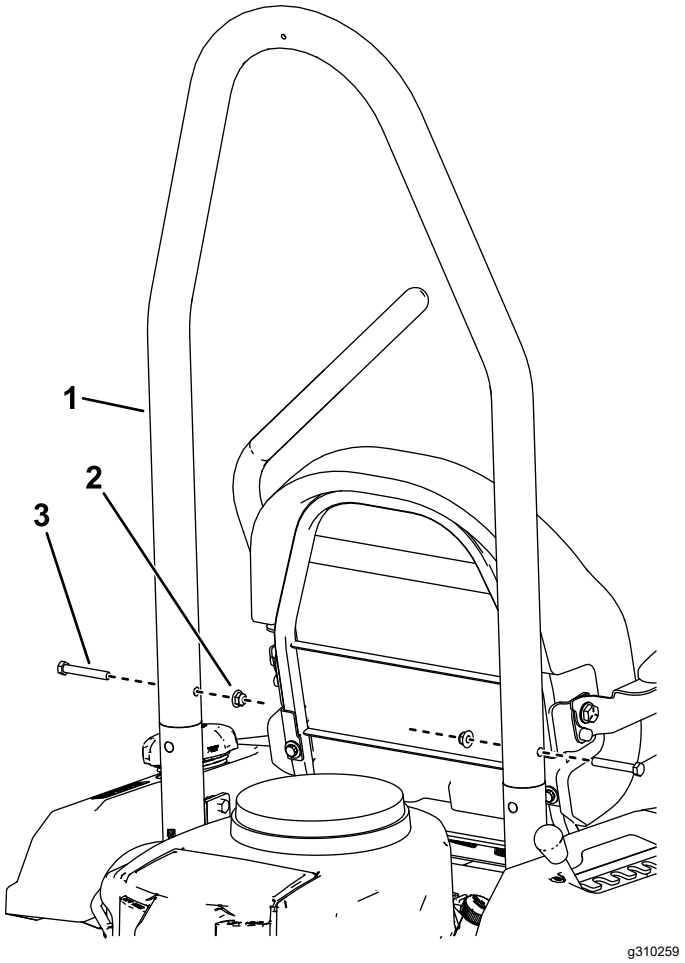

Figuur 15

1. Buis van rolbeugel
2. Borgmoer (⅜")
3. Bout (⅜" x 2½")

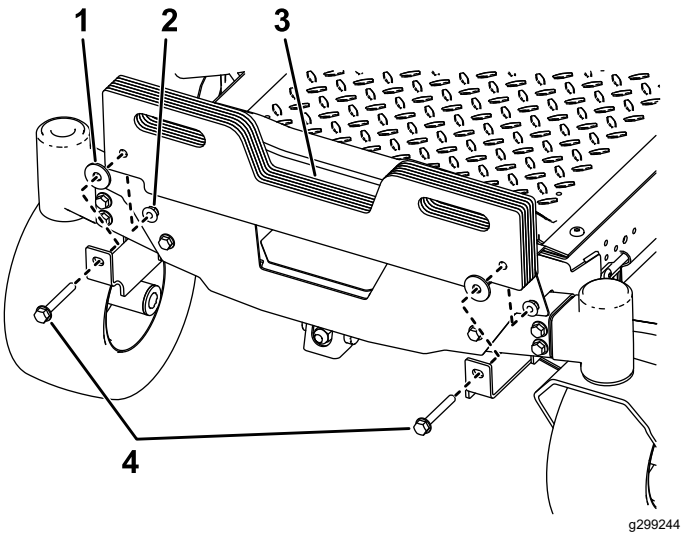

Figuur 16

1. Ring
2. Borgmoer
3. Koffergewicht
4. Bout (⅜" x 3¾")

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.