Form No. 3438-550 Rev A

Vältskydd

TimeCutter®-åkgräsklippare

Modellnr 79485

Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhet för vältskyddssystemet

- Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.
- Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.
- Använd alltid säkerhetsbältet om störtbågen har monterats.
- Kontrollera noga om det finns några hinder ovanför dig innan du kör under dem och vidrör dem inte.
- Håll störtbågen i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera den noga och kontrollera att den inte är skadad samt hålla alla fästelement åtdragna.
- Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.
- Om hjulen glider över en kant, över branta dikesrenar eller ner i vatten kan det leda till en vältolycka, vilket kan medföra allvarliga personskador och innebära livsfara.
- Använd endast säkerhetsbältet om störtbågen har monterats.
- Om maskinen välter ska du ta med den till en auktoriserad återförsäljare för att få vältskyddet besiktigat.
- Använd endast Toro-godkända tillbehör och redskap för vältskyddet.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt
3438-550 A

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Vänster vältskyddsfäste	1	Montera vältskyddets fästen och skyddspaneler.
	Höger vältskyddsfäste	1	
	Skruv (½ x 1 ¼ tum)	6	
	Stor bricka	6	
	Låsmutter (½ tum)	6	
	Remskyddspanel	2	
	Bakre skyddspanel	1	
	Kabelband	2	
	Smal trycknit	4	
	Bred trycknit	2	
3	Vänster säkerhetsbältesfäste (endast MyRide-maskiner)	1	Montera kapselfästena och sätesbältesfästena (endast MyRide-utrustade maskiner).
	Höger säkerhetsbältesfäste (endast MyRide-maskiner)	1	
	Delvis gängad skruv (⅜ x 2 tum)	2	
	Liten bricka	2	
	Låsmutter (⅜ tum)	2	
	Vänster kapselfäste	1	
	Stötfångare	1	
	Höger kapselfäste (endast MyRide-maskiner)	1	
	Gängformande skruv (5/16 x ¾ tum)	3	
	Säkerhetsbältets dragstångsenhet	1	
	Enhet för säkerhetsbältesspänne	1	
	Vagnsskruv (7/16 x 1 tum)	2	
	Låsmutter (7/16 tum)	2	
4	Säkerhetsbältets dragstångsenhet	1	Montera kapselfästena och sätesbältesfästena (endast maskiner utan MyRide).
	Enhet för säkerhetsbältesspänne	1	
	Vagnsskruv (7/16 x 1 tum)	2	
	Låsmutter (7/16 tum)	2	
	Sätesbältesfäste (endast maskiner utan MyRide)	2	
	Skruv (3/8 x 1 tum)	4	
	Låsmutter (3/8 tum)	4	
	Vänster kapselfäste	1	
	Stötfångare	1	
	Höger kapselfäste (endast maskiner utan MyRide)	1	
	Gängformande skruv (5/16 x ¾ tum)	4	
5	Vältskyddsrör	1	Slutföra monteringen.
	Skruv (3/8 × 2 1/2 tum)	2	
	Låsmutter (⅜ tum)	2	
	Resväskevikt (endast för maskiner med en monterad uppsamlare)	4	
	Bult (⅜ x 3 ¾ tum)	2	

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.


Obs: Om inget annat anges kan du kassera alla delar du tar bort.

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrningsbrytaren.
3. För rörelsereglagespakarna utåt till det NEUTRALA LÅSLÄGET för att koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Fäll upp sätet. Se maskinens *bruksanvisning*.
6. Höj upp maskinens bakre del på pallbockar. Se maskinens *bruksanvisning*.

⚠ VARNING

Om du stöttar upp maskinen på det nedre ljuddämparskyddet (Figur 1) kan det gå sönder och maskinen falla ned, så att du och kringstående skadas.

Använd inte det nedre ljuddämparskyddet för att stötta upp maskinen.

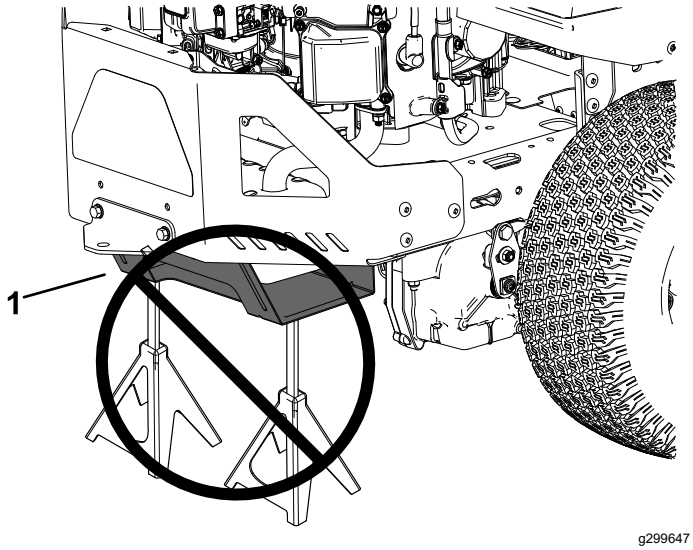


g299647

Figur 1

1. Nedre ljuddämparskydd

7. Ta bort bakdäcken enligt Figur 2

   Obs: Spara alla hjulkomponenter för senare montering.

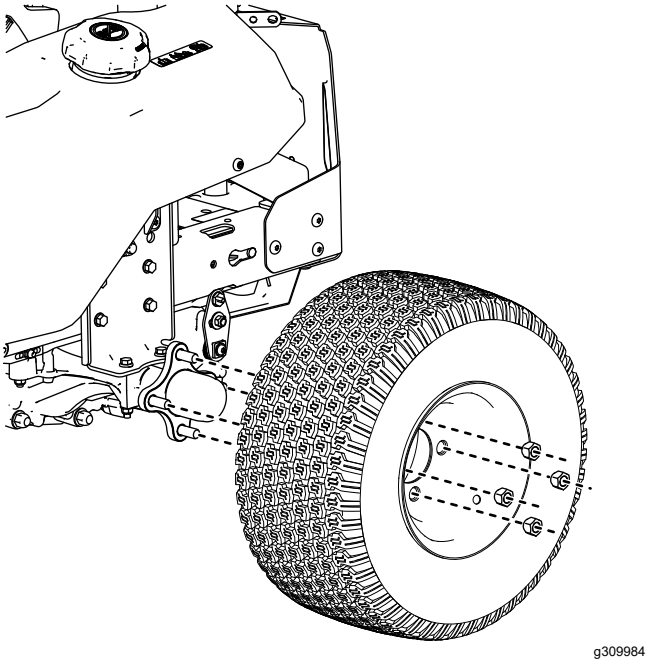


g309984

Figur 2

8. Ta bort kapselfästena från maskinen (Figur 3).


   Obs: Spara de ansatsskruvar som tagits bort från sidorna på kapslarna för senare montering.

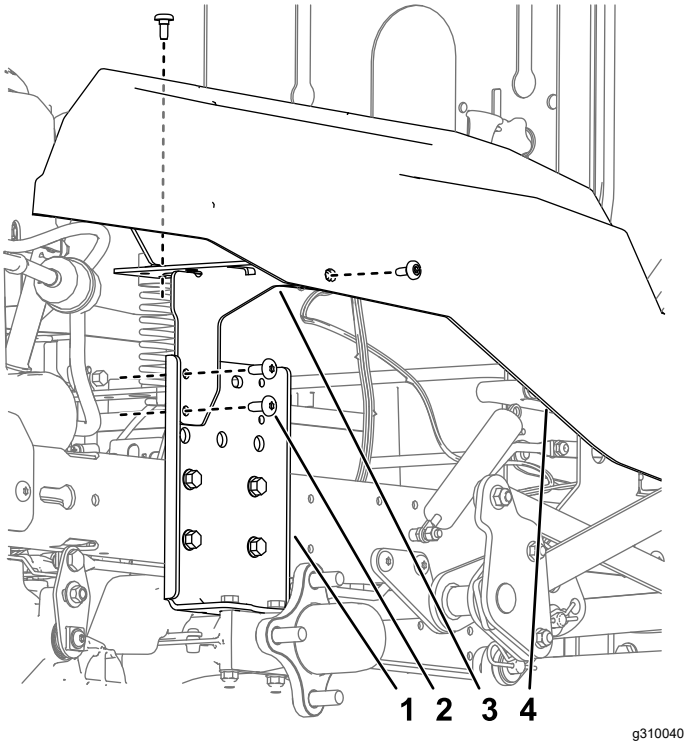

Figur 3

1. Hydraulisk monteringsplatta
2. Skruv
3. Stödfästskapsel
4. Kapsel

Obs: Spara den bränsletankfjäder som sitter undertill och fäster bränsletanken vid det vänstra kapselfästet för senare montering.

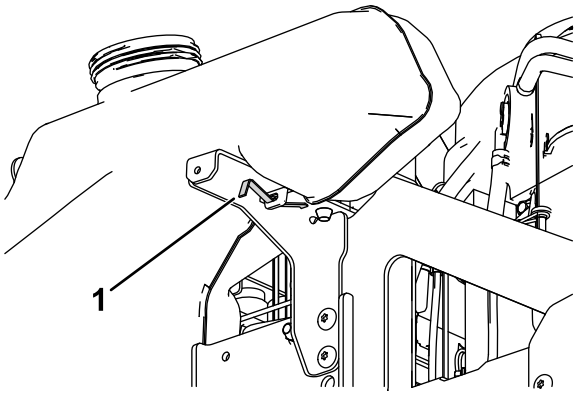

Figur 4

1. Bränsletankfjäder

2


Montera vältskyddets fästen och skyddspaneler

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster vältskyddsfäste
1	Höger vältskyddsfäste
6	Skruv (½ x 1 ¼ tum)
6	Stor bricka
6	Låsmutter (½ tum)
2	Remskyddspanel
1	Bakre skyddspanel
2	Kabelband
4	Smal trycknit
2	Bred trycknit


Tillvägagångssätt

1. Montera vältskyddsfästena på maskinramen bakom den hydrauliska monteringsplattan enligt (Figur 5).
2. Dra åt skruvarna till 58–77 Nm.
3. Fäst flikarna på kapslarna vid vältskyddsfästet med smala trycknitar (Figur 5).
4. Montera den bakre skyddspanelens kuggar i mittramens skåror och fäst med kabelband enligt Figur 6.
5. Montera remskyddspanelerna på ramen med trycknitar enligt Figur 6.

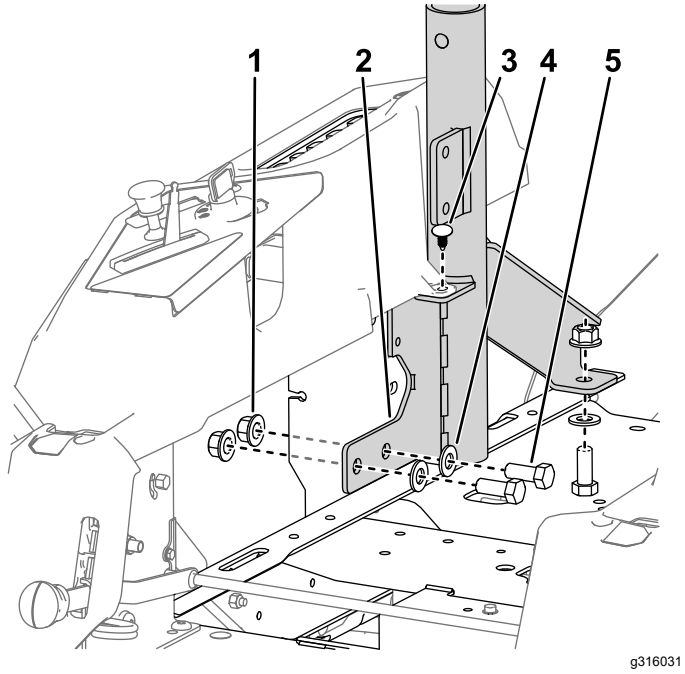

Figur 5
Höger sida visas

1. Låsmutter (½ tum)
2. Höger vältskyddsfäste
3. Smal trycknit
4. Stor bricka
5. Skruv (½ x 1 ¼ tum)

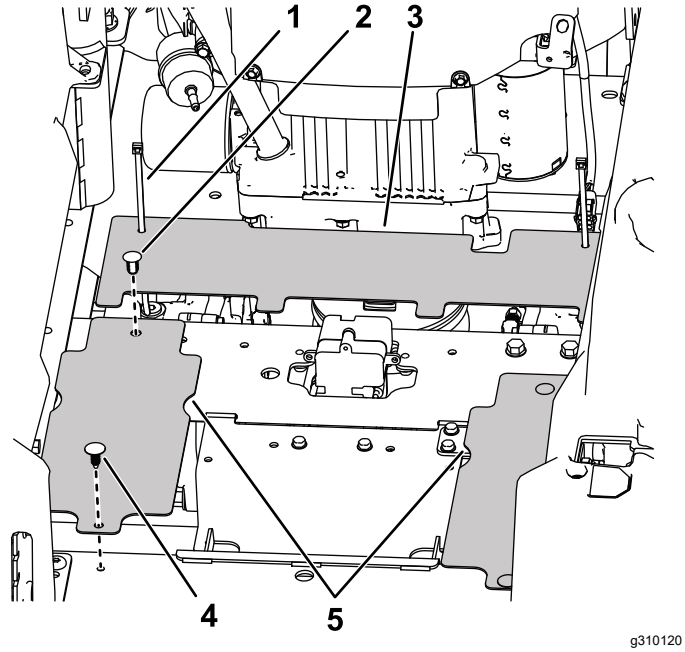

Figur 6

1. Kabelband
2. Bred trycknit
3. Bakre skyddspanel
4. Smal trycknit
5. Remskyddspaneler

3

Montera kapselfästena och sätesbältet


Endast MyRide-utrustade maskiner

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster säkerhetsbältesfäste (endast MyRide-maskiner)
1	Höger säkerhetsbältesfäste (endast MyRide-maskiner)
2	Delvis gängad skruv (⅜ x 2 tum)
2	Liten bricka
2	Låsmutter (⅜ tum)
1	Vänster kapselfäste
1	Stötfångare
1	Höger kapselfäste (endast MyRide-maskiner)
3	Gängformande skruv (5/16 x ¾ tum)
1	Säkerhetsbältets dragstångsenhet
1	Enhet för säkerhetsbältesspänne
2	Vagnsskruv (7/16 x 1 tum)
2	Låsmutter (7/16 tum)

Tillvägagångssätt


1. Montera sätesbältesfästena på sätesplattformen med två delvis gängade skruvar (⅜ x 2 tum), två små brickor och två låsmuttrar (⅜ tum) enligt Figur 7.

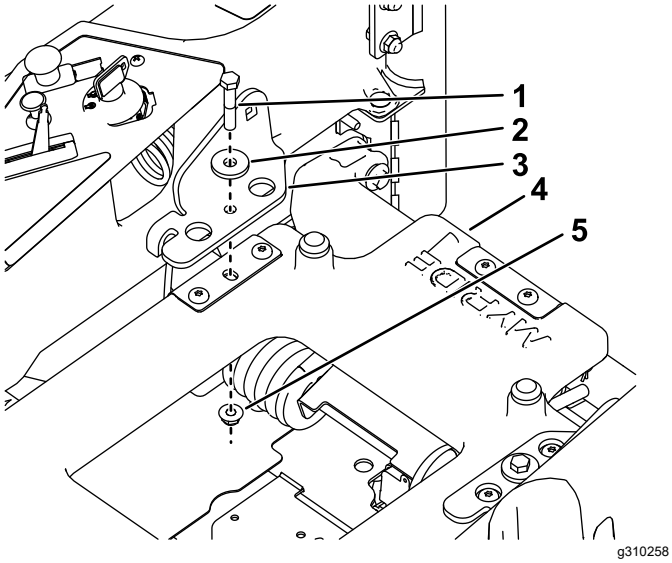

Figur 7

1. Delvis gängade skruvar (⅜ x 2 tum)
2. Liten bricka
3. Säkerhetsbältets fäste
4. MyRide-plattform
5. Låsmutter (⅜ tum)


2. Montera stötfångaren på det vänstra kapselfästet (Figur 8).

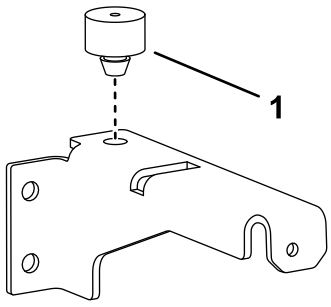

Figur 8

1. Stötfångare


3. Montera det vänstra kapselfästet på maskinramen med två gängformande skruvar (5/16 x ¾ tum) och delarna som togs bort i 1 Förbereda maskinen (sida 3) enligt Figur 9.

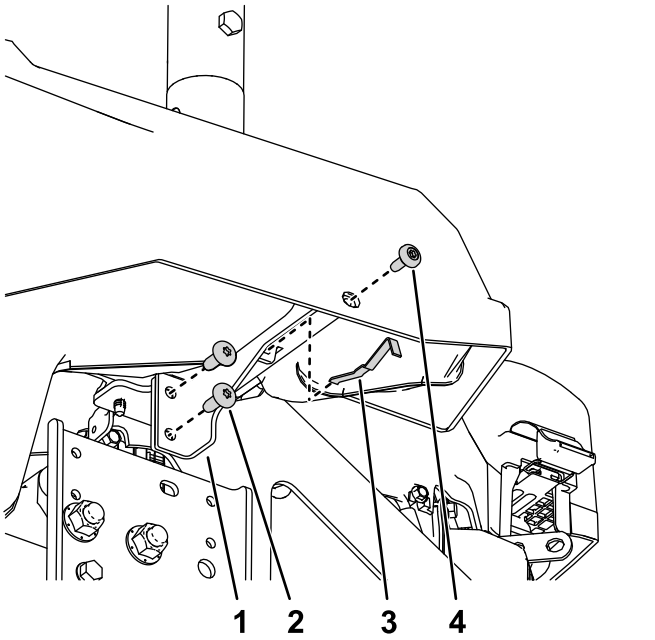

Figur 9

1. Vänster kapselfäste
2. Gängformande skruv (5/16 x ¾ tum)
3. Bränsletanksfjäder
4. Ansatsskruv


4. Montera det nya högra kapselfästet på maskinramen med en gängformande skruv (5/16 x ¾ tum) och ansatsskruven som togs bort i 1 Förbereda maskinen (sida 3).

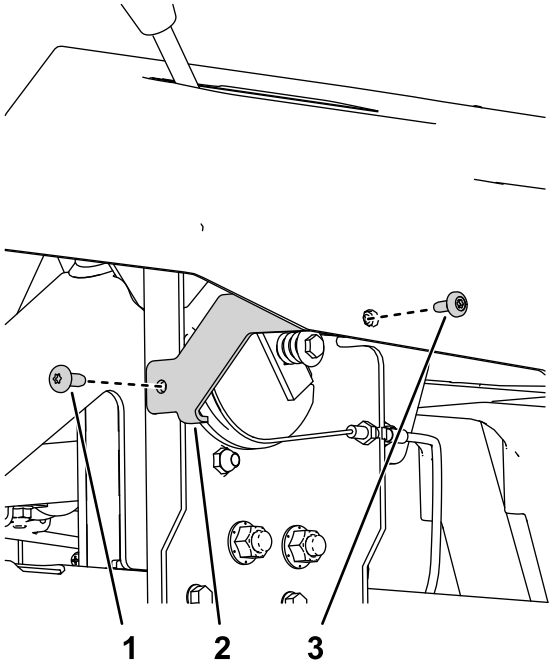

Figur 10

1. Gängformande skruv (5/16 x ¾ tum)
2. Höger kapselfäste
3. Ansatsskruv

5. Montera säkerhetsbältesspännet och säkerhetsbältets dragstångsenhet på sätesbältesfästenas insidor med två vagnsskruvar (7/16 x 1 tum) och två låsmuttrar (7/16 tum) enligt Figur 11.

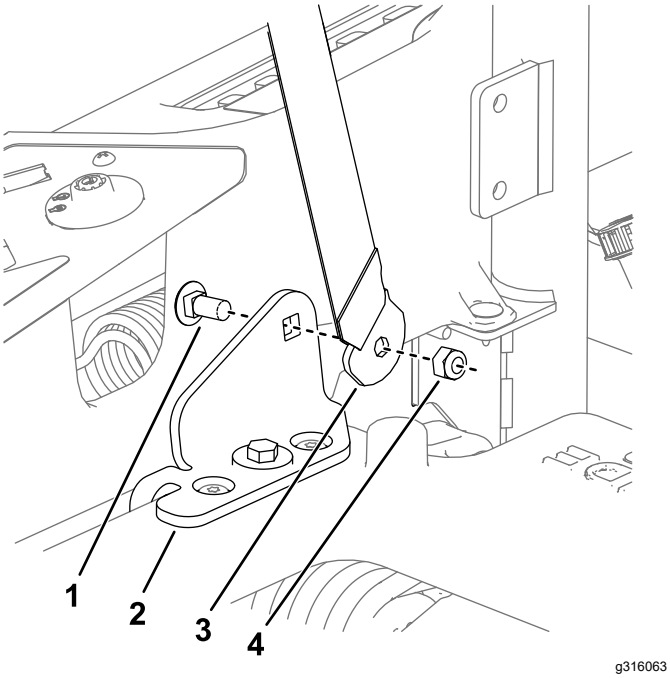

Figur 11

1. Vagnsskruv (7/16 x 1 tum)
2. Säkerhetsbältets fäste
3. Säkerhetsbältets dragstångsenhet (fästet böjt mot sätet)
4. Låsmutter (7/16 x 1 tum)

4

Montera kapselfästena och sätesbältet


Endast maskiner utan MyRide™

Delar som behövs till detta steg:

1	Säkerhetsbältets dragstångsenhet
1	Enhet för säkerhetsbältesspänne
2	Vagnsskruv (7/16 x 1 tum)
2	Låsmutter (7/16 tum)
2	Sätesbältesfäste (endast maskiner utan MyRide)
4	Skruv (3/8 x 1 tum)
4	Låsmutter (3/8 tum)
1	Vänster kapselfäste
1	Stötfångare
1	Höger kapselfäste (endast maskiner utan MyRide)
4	Gängformande skruv (5/16 x ¾ tum)

Tillvägagångssätt

1. Montera säkerhetsbältesspännet och säkerhetsbältets dragstångsenhet på sätesbältesfästenas insidor med två vagnsskruvar (7/16 x 1 tum) och två låsmuttrar (7/16 tum) enligt Figur 12.

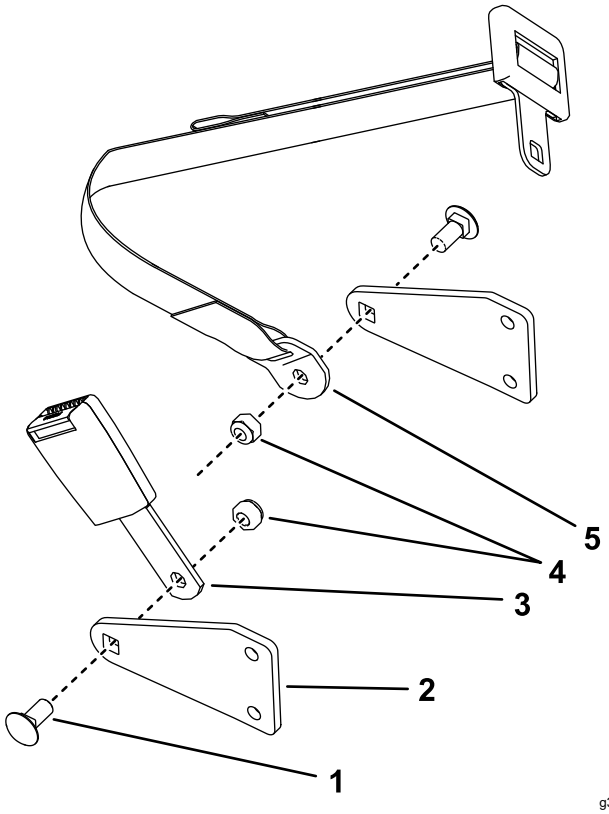


Figur 12

1. Vagnsskruv (7/16 x 1 tum)
2. Säkerhetsbältets fäste
3. Spänne
4. Låsmuttrar (7/16 tum)
5. Dragstångsenhet

2. Montera sätesbältesfästena på vältskyddsfästenas utsidor (Figur 13).

   Obs: Montera enheten för säkerhetsbältesspännet med det böjda fästet mot sätet.

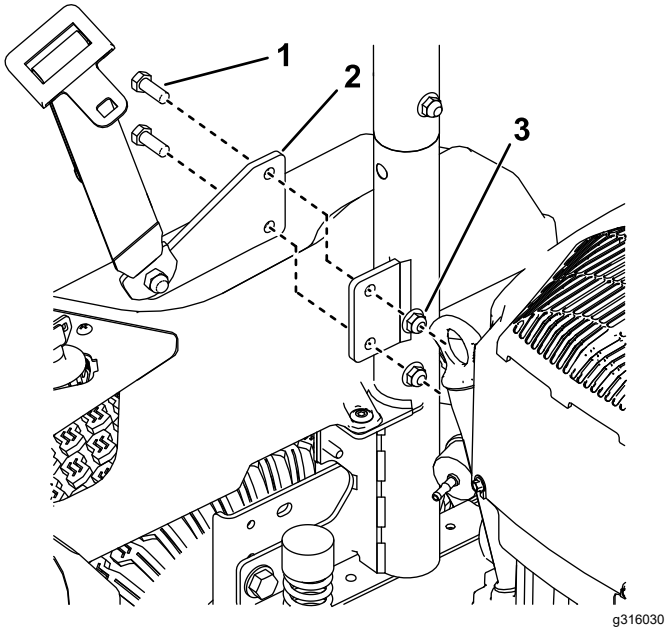


Figur 13

Höger sida visas

1. Skruv (⅜ x 1 tum)
2. Säkerhetsbältets fäste
3. Låsmutter (⅜ tum)

3. Montera det högra kapselfästet på maskinramen med två gängformande skruvar (5/16 x ¾ tum) och delarna som togs bort i 1 Förbereda maskinen (sida 3) enligt Figur 3.
4. Montera stötfångaren på det vänstra kapselfästet (Figur 8).
5. Montera det vänstra kapselfästet på maskinramen med två gängformande skruvar (5/16 x ¾ tum) enligt Figur 13.

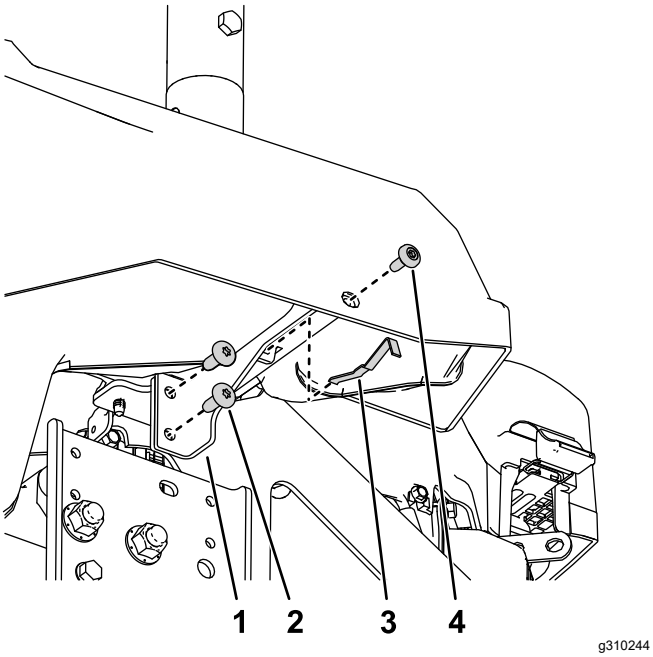

Figur 14

1. Vänster kapselfäste
2. Gängformande skruv (5/16 x ¾ tum)
3. Bränsletanksfjäder
4. Ansatsskruv

5

Slutföra monteringen

Delar som behövs till detta steg:


1	Vältskyddsrör
2	Skruv (3/8 × 2 1/2 tum)
2	Låsmutter (⅜ tum)
4	Resväskevikt (endast för maskiner med en monterad uppsamlare)
2	Bult (⅜ x 3 ¾ tum)

Tillvägagångssätt

1. Montera bakdäcken enligt Figur 2.
2. Sänk ned maskinen. Se maskinens *bruksanvisning*.
3. Sänk ned sätet.
4. Rikta vältskyddsrörets vinkel mot maskinens bakre del och montera vältskyddsröret på vältskyddsfästena med två skruvar (⅜ x 2 ½ tum) och två låsmuttrar (⅜ tum) enligt Figur 15.
5. **Endast för maskiner med en monterad uppsamlare:** Montera de medföljande extra resväskevikterna på maskinen med två skruvar (⅜ x 3 ¾ tum) efter behov enligt tabellen nedan (Figur 16).


Typ av klippdäck	Totalvikt som krävs
Stansat klippdäck, 106 tum	11
Svetsat klippdäck, 106 tum	10
Svetsat klippdäck, 127 tum	8
Svetsat klippdäck, 137 cm	6
Svetsat klippdäck, 152 cm	6

Obs: Det får plats upp till åtta resväskevikter mellan viktfästets framkant och maskinen. Ytterligare vikter måste monteras på framsidan av viktfästena.

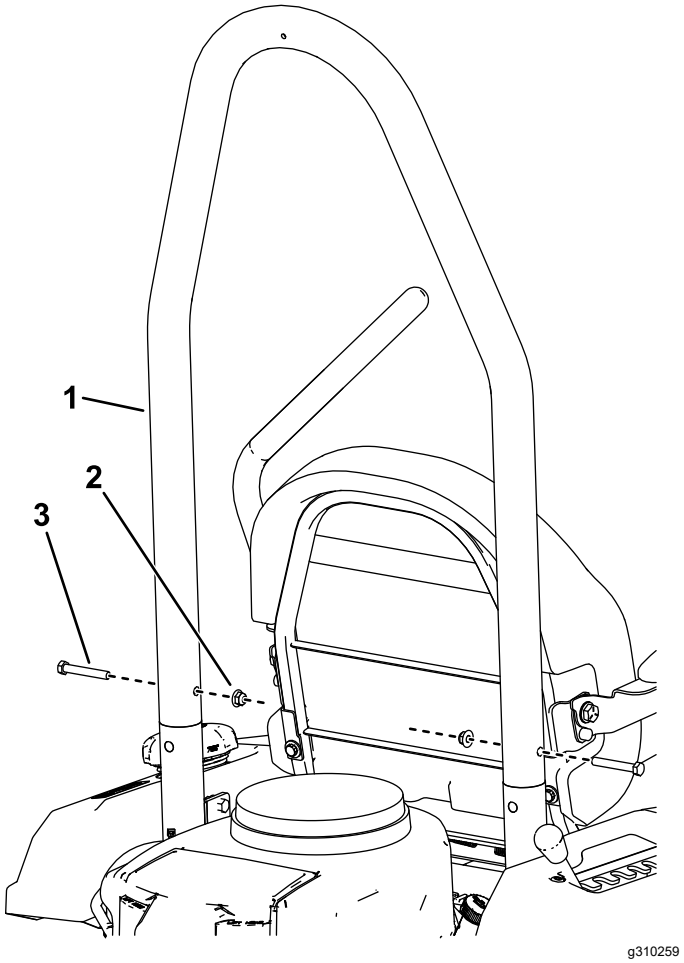

Figur 15

1. Vältskyddsrör
2. Låsmutter (⅜ tum)
3. Skruv (⅜ × 2 ½ tum)

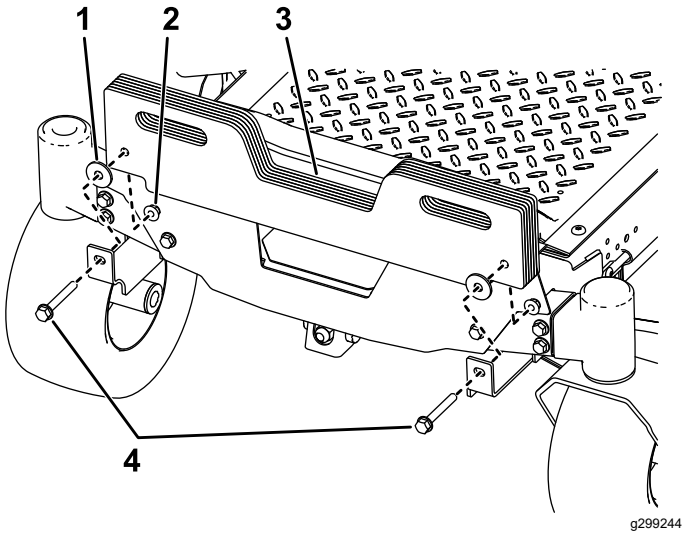

Figur 16

1. Bricka
2. Låsmutter
3. Resväskevikt
4. Bult (⅜ x 3 ¾ tum)

Anteckningar:



Count on it.