



Recycler®-sæt

TURBO FORCE®-plæneklipper med sideudblæsning på 132 cm, 152 cm eller 183 cm

Modelnr. 140-8016

Modelnr. 140-8017

Modelnr. 140-8018

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargør maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Fjern de eksisterende skæreknive.
3	Kræver ingen dele	–	Afmonter den eksisterende afskærmning.
4	Venstre skærm Bolt (3/8 x 1 tomme) Møtrik (3/8 tomme) Tapbolt (3/8" x 1") Flangemøtrik (3/8") Højre skærm Bolt (1/2" x 1") Møtrik (1/2 tomme) Spændeskive (1/2")	1 2 2 5 5 1 1 1 1	Monter skærmene (på skjolde på 132 cm).
5	Venstre skærm Bolt (3/8 x 1 tomme) Møtrik (3/8 tomme) Tapbolt (3/8" x 1") Flangemøtrik (3/8") Højre skærm Bolt (1/2" x 1") Møtrik (1/2 tomme) Spændeskive (1/2")	1 2 2 5 5 1 2 2 2	Monter skærmene (på skjolde på 152 cm).
6	Venstre skærm Bolt (3/8 x 1 tomme) Møtrik (3/8 tomme) Tapbolt (3/8" x 1") Flangemøtrik (3/8") Højre skærm Bolt (1/2" x 1") Møtrik (1/2 tomme) Spændeskive (1/2")	1 2 2 5 5 1 2 2 2	Monter skærmene (på skjolde på 183 cm).



Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
7	Udsparker Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ tomme)	1 4 4	Monter udsparkerne (kun skjolde på 183 cm).

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.



Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Gennemfør den følgende procedure for at klargøre maskinen til fastgørelse af blæseren og finishingsættet.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Reparer alle bøjede eller beskadigede områder på plæneklipperens skjold, og udskift evt. manglende dele.
4. Fjern snavs på skjoldet eller bagenden af maskinen for nemmere montering.

2

Afmontering af de eksisterende skæreknive

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Fjern de eksisterende skæreknive fra spindlerne. Se *betjeningsvejledningen*.

3

Afmontering af de eksisterende afskærmninger


Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Bemærk: I trinene nedenfor skrues boltene ind i plæneklipperskjoldet. Fjern først møtrikkerne, før du fjerner boltene.

1. Fjern knastlåsene, spændeskiverne, møtrikken og bolten fra den justerbare udblæsningsskærm ([Figur 1](#)).
2. Fjern de bolte og møtrikker, der fastgør den venstre skærm ([Figur 1](#)).
3. Fjern de bolte og møtrikker, der fastgør udblæsningsskærmen ([Figur 1](#)).

Bemærk: Behold skærmene og fastgørelsesanordningerne, da de skal bruges, når der skiftes til sideudblæsningstilstand.

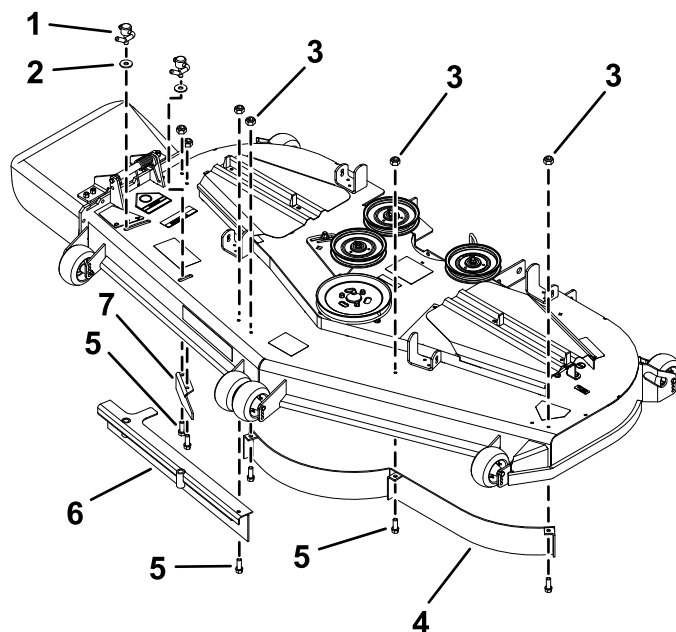

g316018

Figur 1

Skjold på 183 cm er vist

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Knastlås | 5. Bolt |
| 2. Spændeskive | 6. Højre justerbare udblæsningsskærm |
| 3. Låsemøtrik | 7. Udblæsningsskærm |
| 4. Forreste venstre skærm | |

4

Montering af skærmene

Til skjolde på 132 cm


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skærm
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
2	Møtrik (3/8 tomme)
5	Tapbolt (3/8" x 1")
5	Flangemøtrik (3/8")
1	Højre skærm
1	Bolt (1/2" x 1")
1	Møtrik (1/2 tomme)
1	Spændeskive (1/2")

Fremgangsmåde

Bemærk: Alle huller i plæneklipperskjoldet er beregnet til montering af de nye afskærmninger.

1. Monter den højre skærm på skjoldet (Figur 2).
2. Fastgør den højre skærm løst oven på skjoldet med 1 bolt ($\frac{1}{2}$ " x 1") og 2 tapbolte ($\frac{3}{8}$ " x 1"), 1 møtrik ($\frac{1}{2}$ "), 1 spændeskive ($\frac{1}{2}$ ") og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 2.
3. Fastgør den højre skærm løst på den bageste skærm med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 møtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 2.
4. Monter den venstre skærm på skjoldet (Figur 2).
5. Fastgør den venstre skærm løst oven på skjoldet med 3 tapbolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 3 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 2.
6. Fastgør den venstre skærm løst på den bageste skærm med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 møtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 2.
7. Spænd først boltene og derefter møtrikkerne.

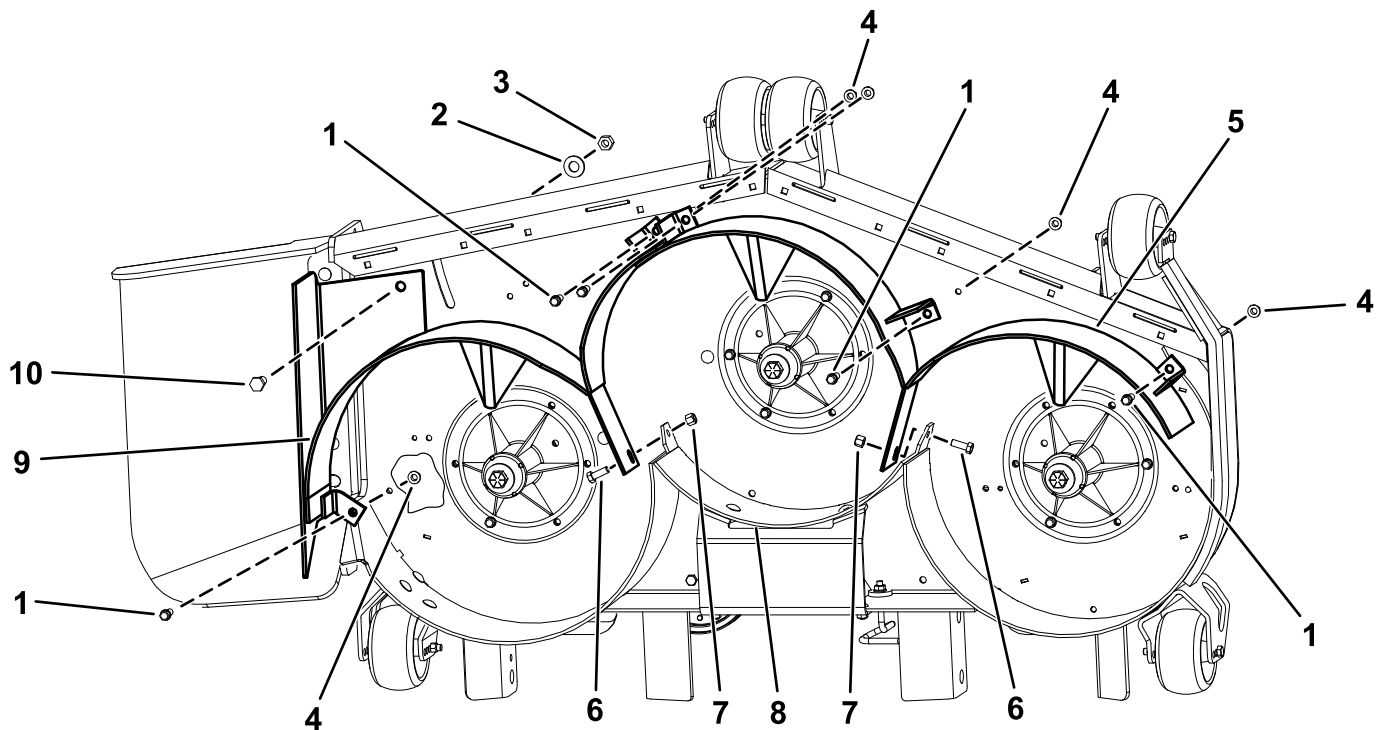

g316032

Figur 2

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Tapbolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 6. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) |
| 2. Spændeskive ($\frac{1}{2}$ ") | 7. Møtrik ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 3. Møtrik ($\frac{1}{2}$ ") | 8. Bageste skærm |
| 4. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ tomme) | 9. Højre skærm |
| 5. Venstre afskærmning | 10. Bolt ($\frac{1}{2}$ " x 1") |

5

Montering af skærmene

Til skjolde på 152 cm


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skærm
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
2	Møtrik (3/8 tomme)
5	Tapbolt (3/8" x 1")
5	Flangemøtrik (3/8")
1	Højre skærm
2	Bolt (1/2" x 1")
2	Møtrik (1/2 tomme)
2	Spændeskive (1/2")

Fremgangsmåde

Bemærk: Alle huller i plæneklipperskjoldet er beregnet til montering af de nye skærme.

1. Monter den højre skærm på skjoldet (Figur 3).
2. Fastgør den højre skærm løst oven på skjoldet med 2 bolte ($\frac{1}{2}$ " x 1"), 2 tapbolte ($\frac{3}{8}$ " x 1"), 2 møtrikker ($\frac{1}{2}$ "), 2 spændeskiver ($\frac{1}{2}$ ") og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3.
3. Fastgør den højre skærm løst på den bageste skærm med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 møtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3.
4. Monter den venstre skærm på skjoldet (Figur 3).
5. Fastgør den venstre skærm løst oven på skjoldet med 3 tapbolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 3 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3.
6. Fastgør den venstre skærm løst på den bageste skærm med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 møtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 3.
7. Spænd først boltene og derefter møtrikkerne.

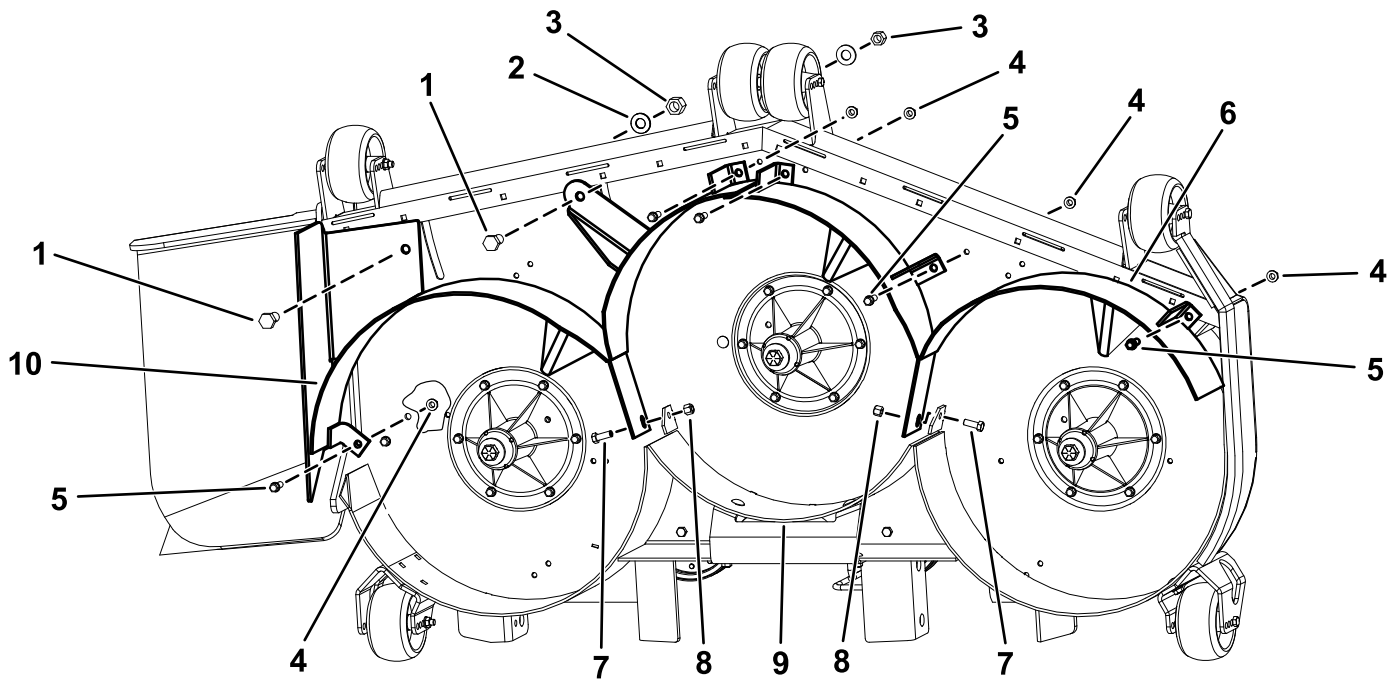

Figur 3

g316075

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bolt ($\frac{1}{2}$ " x 1") | 6. Venstre skærm |
| 2. Spændeskive ($\frac{1}{2}$ ") | 7. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1 tomme) |
| 3. Møtrik ($\frac{1}{2}$ ") | 8. Møtrik ($\frac{3}{8}$ " tomme) |
| 4. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 9. Bageste skærm |
| 5. Tapbolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 10. Højre skærm |

6

Montering af skærmene

Til skjolde på 183 cm


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skærm
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
2	Møtrik (3/8 tomme)
5	Tapbolt (3/8" x 1")
5	Flangemøtrik (3/8")
1	Højre skærm
2	Bolt (1/2" x 1")
2	Møtrik (1/2 tomme)
2	Spændeskive (1/2")

Fremgangsmåde

Bemærk: Alle huller i plæneklipperskjoldet er beregnet til montering af de nye skærme.

1. Monter den højre skærm på skjoldet (Figur 4).
2. Fastgør den højre skærm løst oven på skjoldet med 2 bolte ($\frac{1}{2}$ " x 1"), 2 tapbolte ($\frac{3}{8}$ " x 1"), 2 møtrikker ($\frac{1}{2}$ "), 2 spændeskiver ($\frac{1}{2}$ ") og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 4.
3. Fastgør den højre skærm løst på den bageste skærm med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 møtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 4.
4. Monter den venstre skærm på skjoldet (Figur 4).
5. Fastgør den venstre skærm løst oven på skjoldet med 3 tapbolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 3 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 4.
6. Fastgør den venstre skærm løst på den bageste skærm med 1 bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 møtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 4.
7. Spænd først boltene og derefter møtrikkerne.

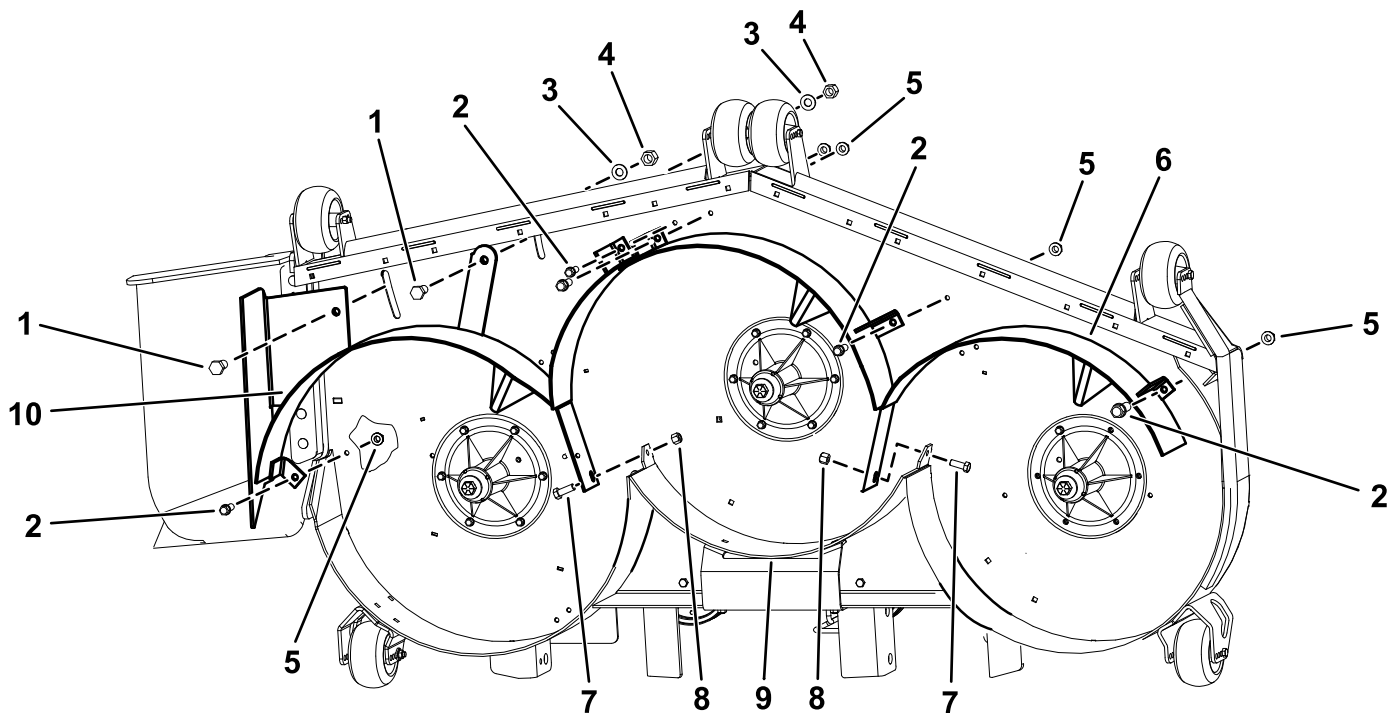

Figur 4

g316077

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Bolt ($\frac{1}{2}$ " x 1") | 6. Venstre afskærmning |
| 2. Tapbolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 7. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) |
| 3. Spændeskive ($\frac{1}{2}$ ") | 8. Møtrik ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 4. Møtrik ($\frac{1}{2}$ ") | 9. Bageste skærm |
| 5. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ tomme) | 10. Højre skærm |

7

Montering af udsparkerne


Kun til skjolde på 183 cm

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Udsparker
4	Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
4	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ tomme)

Fremgangsmåde

1. Fjern de eksisterende bolte og møtrikker i hullerne til udsparkerne (Figur 5).
2. Monter de nye udsparkere på plæneklipperskjoldet på placeringerne, der er vist i Figur 5.
3. Fastgør udsparkerne med 4 bræddebolte ($\frac{5}{16}$ " x 1") og 4 låsemøtrikker ($\frac{5}{16}$ ") som vist i Figur 5.

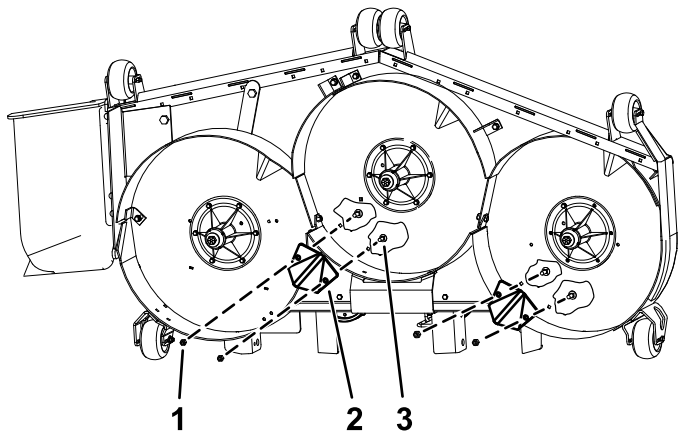

Figur 5

1. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
2. Udsparker
3. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")

Bemærkninger:



Count on it.