



## Kit Recycler®

Cortacésped de descarga lateral TURBO FORCE® de 132 cm,  
152 cm o 183 cm

Nº de modelo 140-8016

Nº de modelo 140-8017

Nº de modelo 140-8018

### Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Procedimiento | Descripción                                                                                                                                                                                                       | Cant.                                     | Uso                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | No se necesitan piezas                                                                                                                                                                                            | –                                         | Preparación de la máquina.                         |
| <b>2</b>      | No se necesitan piezas                                                                                                                                                                                            | –                                         | Retire las cuchillas existentes.                   |
| <b>3</b>      | No se necesitan piezas                                                                                                                                                                                            | –                                         | Retirada de los deflectores existentes.            |
| <b>4</b>      | Deflector izquierdo<br>Perno (3/8" x 1")<br>Tuerca (3/8")<br>Perno autorroscante (3/8" x 1")<br>Tuerca con arandela prensada (3/8")<br>Deflector derecho<br>Perno (1/2" x 1")<br>Tuerca (1/2")<br>Arandela (1/2") | 1<br>2<br>2<br>5<br>5<br>1<br>1<br>1<br>1 | Instale los deflectores (para carcasas de 132 cm). |
| <b>5</b>      | Deflector izquierdo<br>Perno (3/8" x 1")<br>Tuerca (3/8")<br>Perno autorroscante (3/8" x 1")<br>Tuerca con arandela prensada (3/8")<br>Deflector derecho<br>Perno (1/2" x 1")<br>Tuerca (1/2")<br>Arandela (1/2") | 1<br>2<br>2<br>5<br>5<br>1<br>2<br>2<br>2 | Instale los deflectores (para carcasas de 152 cm). |
| <b>6</b>      | Deflector izquierdo<br>Perno (3/8" x 1")<br>Tuerca (3/8")<br>Perno autorroscante (3/8" x 1")<br>Tuerca con arandela prensada (3/8")<br>Deflector derecho<br>Perno (1/2" x 1")<br>Tuerca (1/2")<br>Arandela (1/2") | 1<br>2<br>2<br>5<br>5<br>1<br>2<br>2<br>2 | Instale los deflectores (para carcasas de 183 cm). |



| Procedimiento | Descripción                     | Cant. | Uso                                                          |
|---------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>      | Golpeador                       | 1     | Instale los golpeadores (para carcasas de 183 cm solamente). |
|               | Perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1")   | 4     |                                                              |
|               | Contratuerca ( $\frac{3}{8}$ ") | 4     |                                                              |

**Nota:** Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.



## Preparación de la máquina

**No se necesitan piezas**

### Procedimiento

Realice el procedimiento siguiente para preparar la máquina para la instalación del soplador y el kit de acabado.

1. Desengrane la TDF, ponga las palancas de control de movimiento en la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO, y ponga el freno de estacionamiento.
2. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
3. Repare cualquier zona doblada o dañada de la carcasa del cortacésped y reponga cualquier pieza que falte.
4. Limpie cualquier residuo de la carcasa y de la parte trasera de la máquina para facilitar la instalación.

# 2

## Retirada de las cuchillas existentes

No se necesitan piezas

### Procedimiento

Retire las cuchillas existentes de los ejes; consulte el *Manual del operador*.

# 3

## Retirada de los deflectores existentes


No se necesitan piezas

### Procedimiento

**Nota:** En los pasos siguientes, los pernos están enroscados en la carcasa de corte. Retire las tuercas antes de retirar los pernos.

1. Retire los bloqueos de leva, las arandelas, la tuerca y el perno del deflector de flujo ajustable ([Figura 1](#)).
2. Retire los pernos y tuercas que sujetan el deflector izquierdo ([Figura 1](#)).
3. Retire los pernos y las tuercas que sujetan el deflector de descarga ([Figura 1](#)).

**Nota:** Guarde los deflectores y las fijaciones para usarlos al cambiar al modo de descarga lateral.

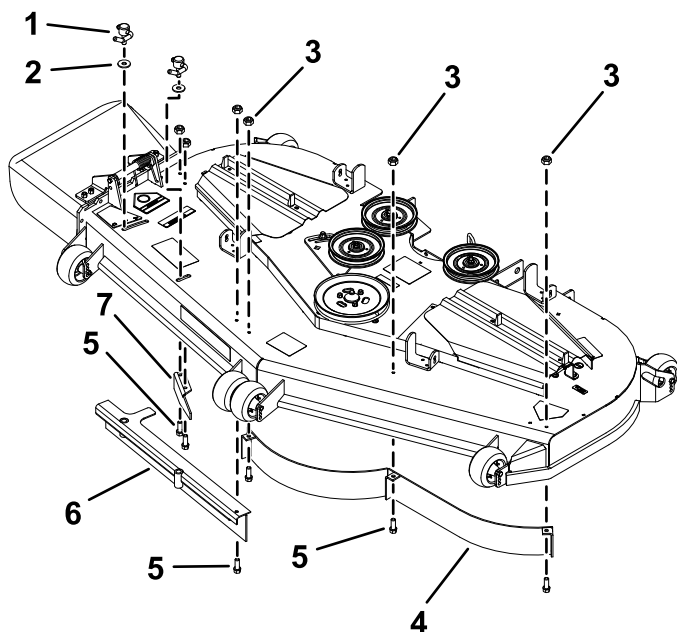

g316018

**Figura 1**

Carcasa de 72 pulgadas ilustrada

- |                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Bloqueo de leva               | 5. Perno                                |
| 2. Arandela                      | 6. Deflector de flujo ajustable derecho |
| 3. Contratuerca                  | 7. Deflector de descarga                |
| 4. Deflector delantero izquierdo |                                         |

# 4

## Instalación de los deflectores

### Carcasas de 132 cm


**Piezas necesarias en este paso:**

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Deflector izquierdo                              |
| 2 | Perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1")                    |
| 2 | Tuerca ( $\frac{3}{8}$ " )                       |
| 5 | Perno autorroscante ( $\frac{3}{8}$ " x 1")      |
| 5 | Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ " ) |
| 1 | Deflector derecho                                |
| 1 | Perno ( $\frac{1}{2}$ " x 1")                    |
| 1 | Tuerca ( $\frac{1}{2}$ " )                       |
| 1 | Arandela ( $\frac{1}{2}$ " )                     |

## Procedimiento

**Nota:** Ya están hechos todos los taladros necesarios para instalar los deflectores nuevos en la carcasa de corte.

1. Instale el deflector derecho en la carcasa ([Figura 2](#)).
2. Sujete provisionalmente el deflector derecho a la parte superior de la carcasa usando 1 perno ( $\frac{1}{2}$ " x 1"), 2 pernos autorroscantes ( $\frac{3}{8}$ " x 1"), 1 tuerca ( $\frac{1}{2}$ " ), 1 arandela ( $\frac{1}{2}$ " ) y 2 tuercas con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ " ), como se muestra en la [Figura 2](#).
3. Sujete provisionalmente el deflector derecho al deflector trasero con 1 perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y una tuerca ( $\frac{3}{8}$ " ), como se muestra en la [Figura 2](#).
4. Instale el deflector izquierdo en la carcasa ([Figura 2](#)).
5. Sujete provisionalmente el deflector izquierdo a la parte superior de la carcasa usando 3 pernos autorroscantes ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y 3 tuercas con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ " ), como se muestra en la [Figura 2](#).
6. Sujete provisionalmente el deflector izquierdo al deflector trasero con 1 perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y una tuerca ( $\frac{3}{8}$ " ), como se muestra en la [Figura 2](#).
7. Apriete los pernos y luego las tuercas.

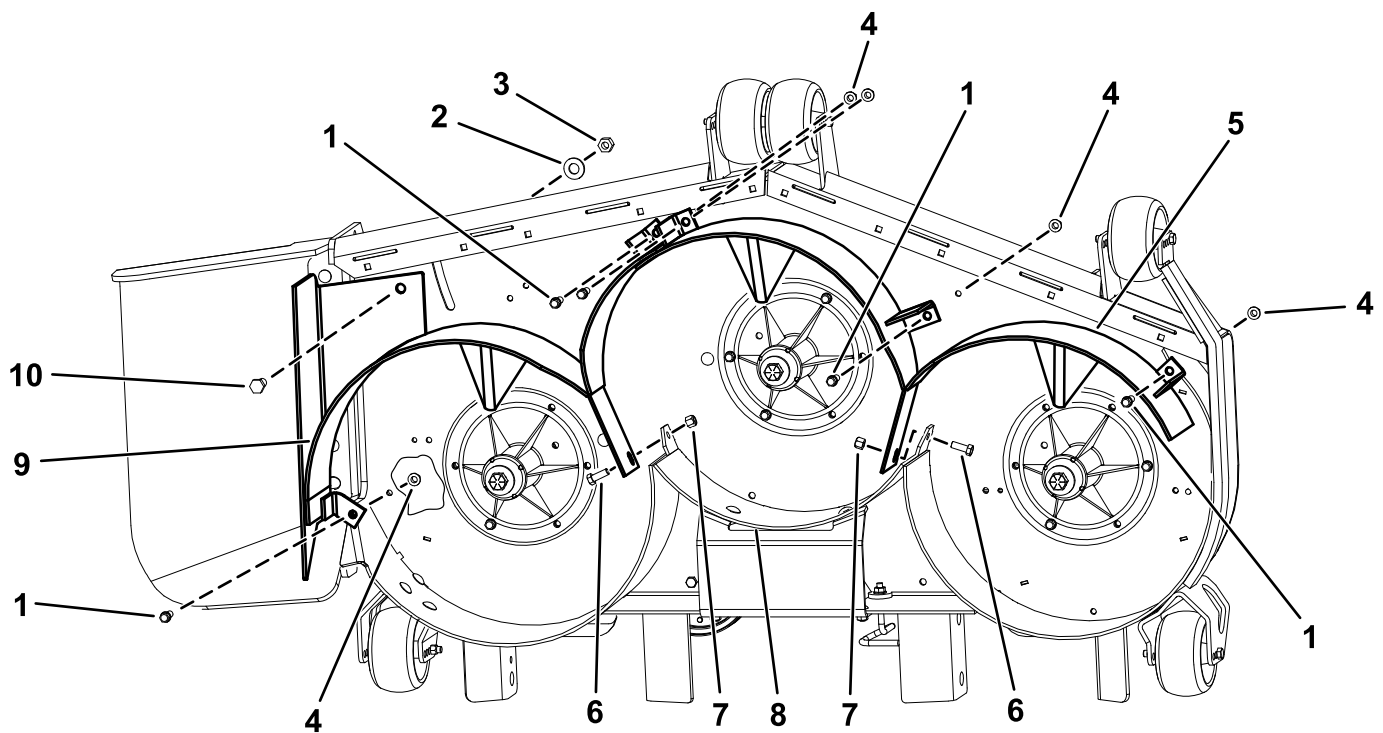

**Figura 2**

g316032

- |                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Perno autorroscante ( $\frac{3}{8}$ " x 1")      | 6. Perno ( $\frac{3}{8}$ x 1")     |
| 2. Arandela ( $\frac{1}{2}$ " )                     | 7. Tuerca ( $\frac{3}{8}$ pulgada) |
| 3. Tuerca ( $\frac{1}{2}$ " )                       | 8. Deflector trasero               |
| 4. Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ " ) | 9. Deflector derecho               |
| 5. Deflector izquierdo                              | 10. Perno ( $\frac{1}{2}$ " x 1")  |

# 5

## Instalación de los deflectores

### Carcasas de 152 cm


#### Piezas necesarias en este paso:

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Deflector izquierdo                              |
| 2 | Perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1")                    |
| 2 | Tuerca ( $\frac{3}{8}$ " )                       |
| 5 | Perno autorroscante ( $\frac{3}{8}$ " x 1")      |
| 5 | Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ " ) |
| 1 | Deflector derecho                                |
| 2 | Perno ( $\frac{1}{2}$ " x 1")                    |
| 2 | Tuerca ( $\frac{1}{2}$ " )                       |
| 2 | Arandela ( $\frac{1}{2}$ " )                     |

# Procedimiento

**Nota:** Ya están hechos todos los taladros necesarios para instalar los deflectores nuevos en la carcasa de corte.

1. Instale el deflector derecho en la carcasa (Figura 3).
2. Sujete provisionalmente el deflector derecho a la parte superior de la carcasa usando 2 pernos ( $\frac{1}{2}$ " x 1"), 2 pernos autorroscantes ( $\frac{3}{8}$ " x 1"), 2 tuercas ( $\frac{1}{2}$ " ), 2 arandelas ( $\frac{1}{2}$ " ) y 2 tuercas con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ " ), como se muestra en la Figura 3.
3. Sujete provisionalmente el deflector derecho al deflector trasero con 1 perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y una tuerca ( $\frac{3}{8}$ " ), como se muestra en la Figura 3.
4. Instale el deflector izquierdo en la carcasa (Figura 3).
5. Sujete provisionalmente el deflector izquierdo a la parte superior de la carcasa usando 3 pernos autorroscantes ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y 3 tuercas con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ " ), como se muestra en la Figura 3.
6. Sujete provisionalmente el deflector izquierdo al deflector trasero con 1 perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y una tuerca ( $\frac{3}{8}$ " ), como se muestra en la Figura 3.
7. Apriete los pernos y luego las tuercas.

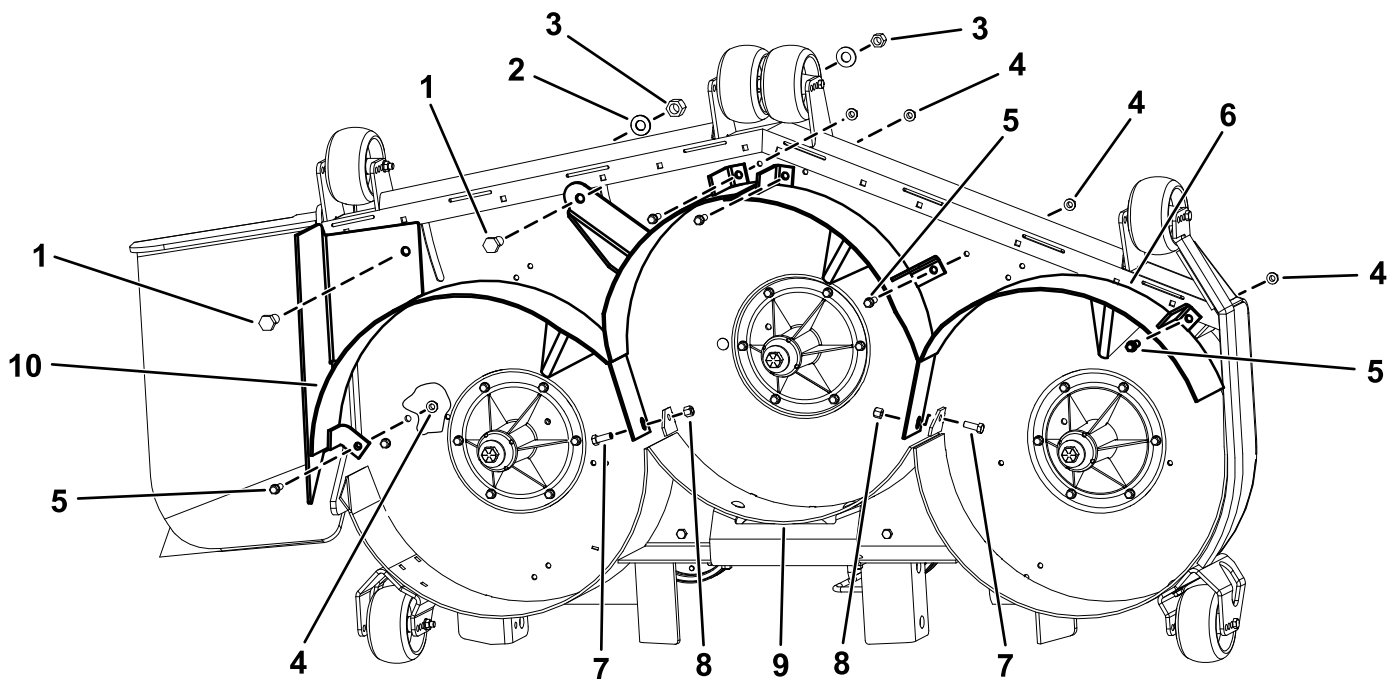

g316075

**Figura 3**

- |                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Perno ( $\frac{1}{2}$ " x 1")                    | 6. Deflector izquierdo             |
| 2. Arandela ( $\frac{1}{2}$ " )                     | 7. Perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1")   |
| 3. Tuerca ( $\frac{1}{2}$ " )                       | 8. Tuerca ( $\frac{3}{8}$ pulgada) |
| 4. Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ " ) | 9. Deflector trasero               |
| 5. Perno autorroscante ( $\frac{3}{8}$ " x 1")      | 10. Deflector derecho              |

# 6

## Instalación de los deflectores

### Carcasas de 183 cm

#### Piezas necesarias en este paso:


|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Deflector izquierdo                              |
| 2 | Perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1")                    |
| 2 | Tuerca ( $\frac{3}{8}$ " )                       |
| 5 | Perno autorroscante ( $\frac{3}{8}$ " x 1")      |
| 5 | Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ " ) |
| 1 | Deflector derecho                                |
| 2 | Perno ( $\frac{1}{2}$ " x 1")                    |
| 2 | Tuerca ( $\frac{1}{2}$ " )                       |
| 2 | Arandela ( $\frac{1}{2}$ " )                     |



## Procedimiento

**Nota:** Ya están hechos todos los taladros necesarios para instalar los deflectores nuevos en la carcasa de corte.

1. Instale el deflector derecho en la carcasa (**Figura 4**).
2. Sujete provisionalmente el deflector derecho a la parte superior de la carcasa usando 2 pernos ( $\frac{1}{2}$ " x 1"), 2 pernos autorroscantes ( $\frac{3}{8}$ " x 1"), 2 tuercas ( $\frac{1}{2}$ "), 2 arandelas ( $\frac{1}{2}$ ") y 2 tuercas con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la **Figura 4**.
3. Sujete provisionalmente el deflector derecho al deflector trasero con 1 perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y una tuerca ( $\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la **Figura 4**.
4. Instale el deflector izquierdo en la carcasa (**Figura 4**).
5. Sujete provisionalmente el deflector izquierdo a la parte superior de la carcasa usando 3 pernos autorroscantes ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y 3 tuercas con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la **Figura 4**.
6. Sujete provisionalmente el deflector izquierdo al deflector trasero con 1 perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1") y una tuerca ( $\frac{3}{8}$ "), como se muestra en la **Figura 4**.
7. Apriete los pernos y luego las tuercas.

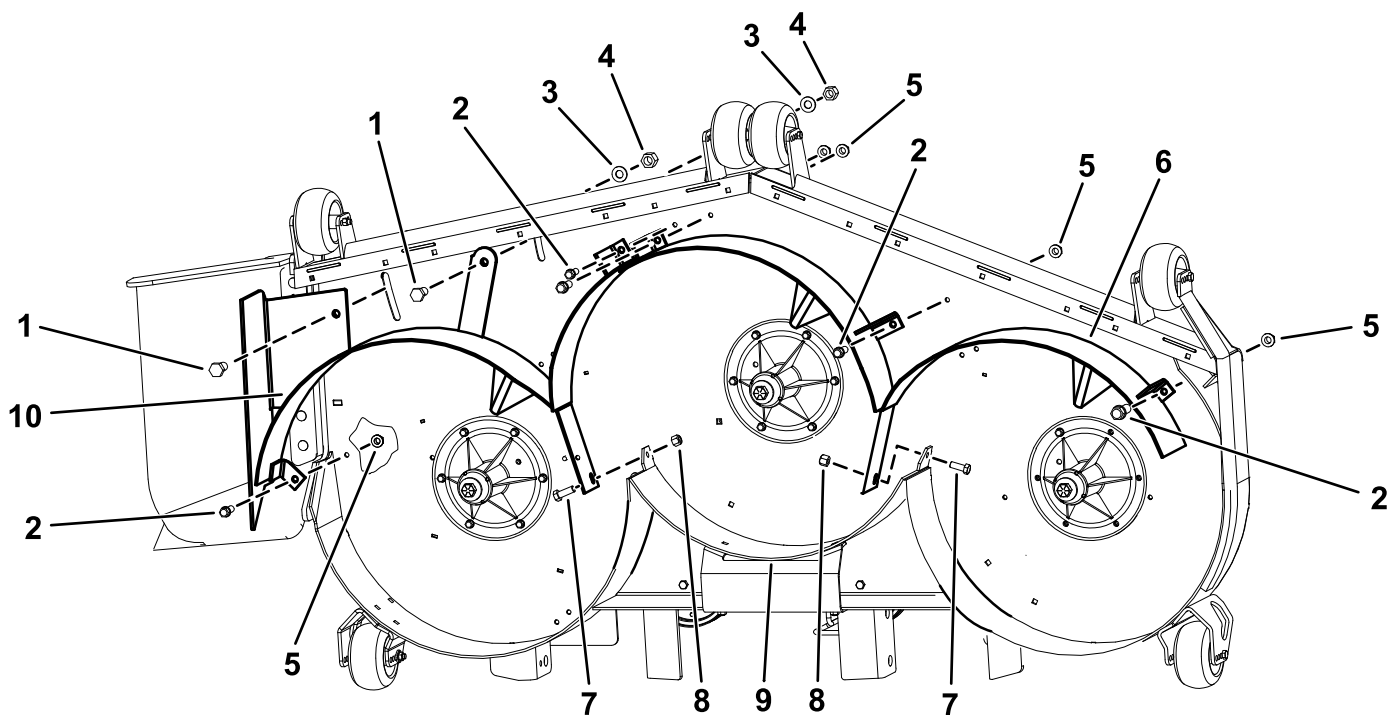

g316077

**Figura 4**

- |                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Perno ( $\frac{1}{2}$ " x 1")                   | 6. Deflector izquierdo             |
| 2. Perno autorroscante ( $\frac{3}{8}$ " x 1")     | 7. Perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1")   |
| 3. Arandela ( $\frac{1}{2}$ ")                     | 8. Tuerca ( $\frac{3}{8}$ pulgada) |
| 4. Tuerca ( $\frac{1}{2}$ ")                       | 9. Deflector trasero               |
| 5. Tuerca con arandela prensada ( $\frac{3}{8}$ ") | 10. Deflector derecho              |

# 7

## Instalación de los golpeadores

Carcasas de 183 cm solamente:

Piezas necesarias en este paso:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Golpeador                        |
| 4 | Perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1")    |
| 4 | Contratuercas ( $\frac{3}{8}$ ") |

### Procedimiento

1. Retire los pernos y las tuercas existentes de los orificios de los deflectores (Figura 5).
2. Instale los deflectores nuevos en la carcasa de corte en las posiciones indicadas en Figura 5.
3. Sujete los deflectores usando 4 pernos de cuello cuadrado ( $\frac{5}{16}$ " x 1") y 4 contratuercas ( $\frac{5}{16}$ "), como se muestra en la Figura 5.

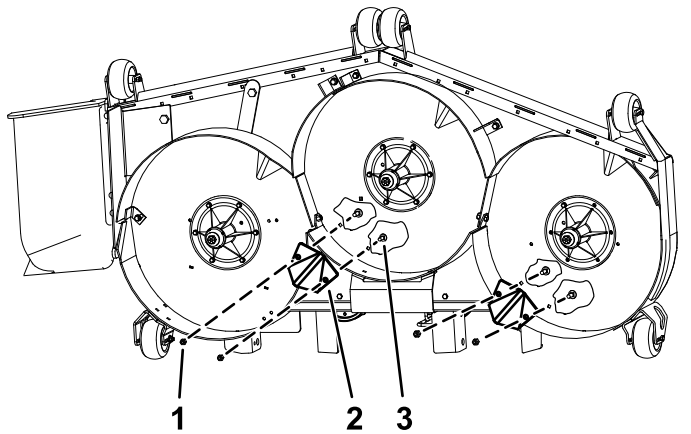


Figura 5

1. Contratuerca ( $\frac{3}{8}$ ")
2. Golpeador
3. Perno ( $\frac{3}{8}$ " x 1")

**Notas:**



**Count on it.**